
取扱説明書

A1407PT

by PANTECH

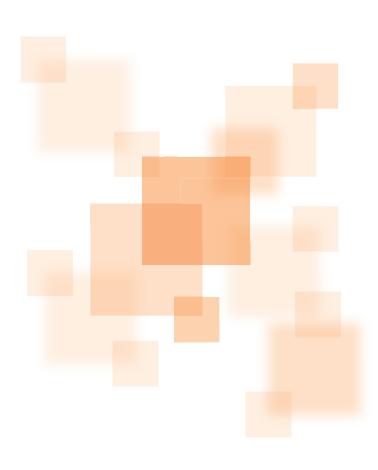

目次

ご利用の前に

電話

文字入力

電話帳/ペア機能

メール

EZweb

カメラ

データフォルダ

赤外線通信

スマートモード

画面表示設定

音/バイブレータ設定

プライバシー

便利機能

その他機能

ゲーム

auのネットワークサービス

付録/索引

クイックガイド

はじめに

このたびは、「A1407PT」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 ご使用の前に、「A1407PT」『取扱説明書』 および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。 「A1407PT」『取扱説明書』 および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

「A1407PT」のマニュアル

「A1407PT」には、この『取扱説明書 と『かんたんマニュアル』が付属しています。

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合



この「A1407PT」『取扱説明書』 をお読みください。

基本的な使いかたを知りたい場合



付属の「A1407PT」『かんたんマニュアル』 をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

・『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード

(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル

(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

<アクセス方法> <a>[au one トップ]→[auお客さまサポート]→[調べる]→
[オンラインマニュアル]

バーコード(QRコード)を読み取って auオンラインマニュアルにアクセス



英語版/中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

かんたんマニュアルの英語版をauホームページからダウンロードすることができます(発売後約1ヶ月後から)。 You can download the English version of the Basic Manual from the au website (from approximately one month after the product is released).

(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

簡易英語版/中国語版は「かんたんマニュアル」の巻末でご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Basic Instruction Manual

安全上のご注意

「A1407PT」をご利用になる前に、付属の「A1407PT」「取扱説明書」に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に以下のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは/故障診断」で症状をご確認ください。

A1407PTからは→ 🖸 [au one トップ]→[auお客さまサポート]→[調べる]→[オンラインマニュアル]→[故障診断Q&A]

パソコンからは→ (http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html)

・本書の説明用画面は、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合が あります。あらかじめご了承ください。

o au電話をご利用いただくにあたって

- ●サービスエリア内でも電波の届かない所(トンネル・地下など)では通話できません。また、電波状況の悪い所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪い所へ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ●au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を 維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れ ることがあります。あらかじめご了承ください。
- ●au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとはいえませんのでご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- ●A1407PTは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- ●au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただく ことがあります。
- ●公共の場でのご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

免責事項について

- ●地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、 お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害 に関して、当社は一切責任を負いません。
- ●本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失・事業の中断、記憶内容の変化・消失など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- ●取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ●当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作など から生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ●重要な内容は別にメモを取るなどして保管してください。万一、登録された情報 内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や傷害の原因にかかわらず当社 としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

② ご注意

- ●本書の内容の一部、または全部を無断転載することは禁止されています。
- ●本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ●本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載もれなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- ●乱丁、落丁はお取り替えいたします。

○ 本書の使いかた

■スマートモードについて

A1407PTは、お買い上げ時はスマートモードに設定されています。本書は、スマートモードを解除した状態(通常モード)で説明しています。スマートモードについて詳しくは、「スマートモード」(→222ページ)をご参照ください。

■機能の探しかた

以下の4つの方法で、使いたい機能の説明や操作方法を探すことができます。

目次から探す

| → 17ページ

A1407PTでできることが目的別に整理されています。

索引から探す

→ 359ページ

機能名称、サービス名称のキーワードで、知りたい機能を探すことができます。

できることから探す

→ 33ページ


A1407PTでできることがメインメニューのアイコン別に説明されています。

メニュー(M)機能一覧から探す

→ 350ページ

機能名がメニュー(M)機能番号別に整理されています。

紙面の構成

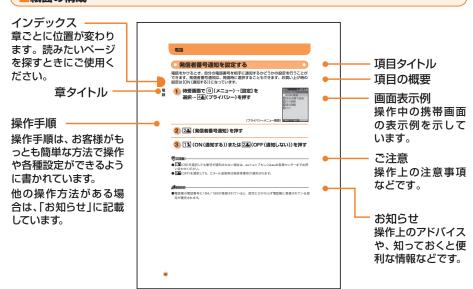

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください

- ●この「安全上のご注意」には、A1407PTをご使用になるお客様や他の人々への危 害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載して あります。
- ●各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■表示の説明

企危険	この表示は「人が死亡または重傷*'を負う危険が差し迫って 生じることが想定される内容」を示しています。
△警告	この表示は「人が死亡または重傷*¹を負う可能性が想定される内容」を示しています。
企注意	この表示は「人が傷害*2を負う可能性が想定される内容や物的損害*3の発生が想定される内容」を示しています。
*1 「重傷」とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、まに入院や長期の通院を要するものを指します。	
1 7 117 2 1 2 17 1	3の地元を安するものを指します。 台春に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感雷などを指します。

- 「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

■図記号の説明

禁止	行ってはいけない(禁止)内容を示しています。
分解禁止	分解してはいけない内容を示しています。
水濡れ禁止	水に濡らしてはいけない内容を示しています。
濡れ手禁止	濡れた手で触ってはいけない内容を示しています。
Q 指示	必ず実行していただく(強制)内容を示しています。
プラグをコンセントから抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただく内容を示しています。

■A1407PT本体・電池パック・充電用機器について

恐れがあります。

原因となります。

火災の原因となります。

A 1407PT本体・電池パック・充電用機器のそれぞれにも注意事項の記載があります。 必ずお読みになり記載事項をお守りください。

介危険 必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機器以外を使用すると破裂・発 火・火災・漏液の原因となります。 A1407PT専用周辺機器: ・共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売) ・雷池パック(1406UAA)・卓トホルダ(1406PUA) ・共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売) 高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)での使用や放置、保管を しないでください。破裂・発熱・発火・火災・故障の原因となります。 ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に au電話の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火する 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。破裂・発熱・発火・火災・故障の 加熱用機器(電子レンジなど)や高圧容器に入れないでください。破裂・発熱・発火・



カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。レンズの集光作用に より、破裂・発火・火災の原因となります。



充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性 異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入れたりしないようにしてください。 発熱・発火・火災・故障の原因となります。



共通ACアダプタ01 (別売)をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のス トラップやアクセサリーなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の 原因となります。

҈ 警告



通電状態で充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにし てください。感電・傷害・故障の原因となります。



水などの液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など 湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。感 電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。(雨天・降雪中・海岸・ 水辺などでの使用は特にご注意ください。)万一、液体がかかってしまった場合には 直ちに電源プラグを抜いてください。水濡れや湿気による故障は保証の対象外とな り、修理ができません。



A1407PTが落下などによって破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を 触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあります。auショップ もしくはauお客様センターまでご連絡ください。

禁止	乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど、 けがなどの原因となります。		
禁止	直射日光のあたる場所(自動車内など)、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。変形や故障の原因となります。		
分解禁止	分解・改造・修理はしないでください。破裂・発熱・発火・火災・感電・けがの原因となります。携帯電話の改造は電波法違反になります。故障などによる修理は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。万一、改造などによりau電話・車両などに不具合が生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねます。		
禁止	高所から落下させる、投げつける、踏みつけるなど強い衝撃を与えないでください。 破裂・発熱・発火・火災・漏液・故障の原因となります。		
和 指示	屋外で雷鳴が聞こえた場合は、直ちにA1407PTの使用を中止してください。落雷・ 感電の原因となります。A1407PTの電源を切って、安全な場所へ移動してください。		
和 指示	高圧線周辺では、直ちにA1407PTの使用を中止してください。感電の原因となります。A1407PTの電源を切って、安全な場所へ移動してください。		
Q 指示	所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を止めてください。破裂・ 発熱・発火・漏液の原因となります。		
△注意			
禁止	ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。A1407PTがバイブレータ設定になっている場合、振動により落下する可能性があるため特にご注意ください。		
禁止	外部から電源が供給されている状態のA1407PT本体・電池パック・充電用機器に 長時間触れないでください。低温やけどの原因となります。		
指示	使用中に煙が出る、異臭がする、異常な音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたら直ちに使用を中止してください。異常が起きた場合は、充電中であれば、充電用機器の共通ACアダプタ01または共通DCアダプタ01をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。そのまま使用すると破裂・発熱・発火火災の原因となる場合があります。		
禁止	コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。		
Q 指示	金属性のストラップを使用されている場合は、充電の際に卓上ホルダや電池パックの端子、特にコンセントなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。		
Q 指示	お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご注意ください。		
水濡れ禁止	湿気の多い場所で使用しないでください。身につけている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。 水漏れや湿気による故障と判明した場合は保証の対象外となり、修理ができません。		
禁止	電池パックカバーをはずしたまま使用しないでください。 誤: 水漏れ		
	└────────────────────────────────────		



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障、 内部データの消失の原因となります。

■A1407PT 本体について

共通の注意事項(「A1407PT本体・電池パック・充電用機器について」(→4ページ)) についても、必ずお読みになり記載事項をお守りください。

危険



自動車・バイク運転中の携帯電話の使用は危険なため法律で禁止されています。



自動車などの運転者に向けて撮影ライト(簡易ライト)を点灯しないでください。目がくらんだり、驚いたりして運転不能になり、交通事故の原因となります。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全 走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。



航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています(電波OFFモード含む)。 航空機に搭乗される場合は、運行の安全に支障をきたす恐れがありますので、電源 をお切りください。アラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、 あらかじめ設定を解除してから電源を切ってください。



植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器の近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与える恐れがあるため、次のことを守ってください。

- れがあるため、次のことを守ってください。 1.植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、携帯電話をペースメーカーから22cm以上離して携行および使用してください。
- 2.満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカー、植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るように心がけてください。
- 3.医療機関の屋内では以下のことに注意してご使用ください。
 - ●手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち 込まない。
 - ●病棟内では、携帯電話の電源を切る。アラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切る(電波OFFモード含む)。
 - ●ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を切る。
 - ●医療機関が個々に携帯電話の使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従う。
- 4.医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。



高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与える恐れのある機器の例:心臓ペースメーカー・補聴器・その他の医用電子機器・火災報知機・自動ドアなど。医用電子機器をお使いの場合は、機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)



通話・メール・インターネット・撮影・ゲームなどをするときは周囲の安全を確認して ください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。

魚警告



撮影ライト(簡易ライト)を人の目の前で点灯させたり、目に近づけて点灯させたり、 撮影ライト点灯時に発光部を直視したりしないでください。視力障害を起こす原因 となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



心臓の弱い方はバイブレータ(振動)や音量の大きさの設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。



暗い部屋で、画面の強い光や光の点滅を見つめないでください。強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見たりしていると、ごくまれに、筋肉の麻痺や意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、事前に必ず医師と相談してください。



通常は、平型イヤホンマイク端子カバー・外部接続端子カバー・電池カバーなどを はめた状態で使用してください。カバーをはめずに使用しているとほこり・水など が入り感電や電子回路のショートの原因となります。



赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤作動するなどの影響を与える場合があります。

企注意



ハンドストラップなどを持って振り回さないでください。けがなどの事故や破損の 原因となります。また傷んだハンドストラップは使用しないでください。



A1407PT本体を閉じるときは、手や物などを挟まないように閉じてください。 LCD(液晶)などの破損の原因となります。



A1407PTを開くときは、ヒンジ部(つなぎ目)に指を挟まないようにご注意ください。けがの原因となります。



平型ステレオイヤホンをA1407PT本体に装着し使用する際、耳を刺激するような大音量で長時間続けて聞かないでください。聴力に悪い影響を与えることがあります。



キャッシュカード、フロッピーディスク、クレジットカード、テレホンカードなどの 磁気を帯びた記録媒体や電子機器、金属製品を近づけたり、挟んだりしないでくだ さい。磁気データの消失の原因となります。



受話口部・スピーカ部の吸着物にご注意ください。受話口部・スピーカ部には磁石を使用しているため、画鋲やピン・カッターの刃・ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話口部・スピーカ部に異物がないか必ず確かめてください。

企注意



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。 お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用箇所	使用材料	表面処理
外装ケース	PC樹脂	アクリル系UV 硬化塗装処理
カメラレンズ部	アクリル樹脂	化学硬化処理
骨伝導スピーカー部(ラバー部以外)	PC樹脂	アクリル系UV 硬化塗装処理
骨伝導スピーカーラバー部	ウレタン	_
ウィンドウパネル部(メイン)	アクリル樹脂	化学硬化処理
ウィンドウパネル部(サブ)	アクリル樹脂	アクリル系UV 硬化塗装処理
カーソルキー	PC樹脂	アクリル系UV 硬化塗装処理
カメラキー、電話帳キー、 メールキー、EZ キー	PC樹脂	アクリル系UV 硬化塗装処理
通話/ペアキー、切/電源キー、 戻る/マナーキー	PC樹脂	アクリル系UV 硬化塗装処理
ダイヤルキー	PC樹脂	アクリル系UV 硬化塗装処理
ネジキャップ (メインディスプレイ上部)	ウレタン	-
ネジキャップ (メインディスプレイ下部)	PC樹脂	-
外部接続端子カバー	PC樹脂	アクリル系UV 硬化塗装処理
平型イヤホンマイク端子カバー	PC樹脂	アクリル系UV 硬化塗装処理
充電端子	りん青銅	金メッキ
撮影ライト	アクリル樹脂	化学硬化処理

[※]A1407PTには、お買い上げ時にメインディスプレイ部にキズ防止のためのシートが貼り付けられています。 必ずはがしてからご使用ください。

■雷池パックについて



A1407PTの電池パックは、リチウムイオン電池です。

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。必ず下記の危険 事項をお読みになってからで使用ください。

共通の注意事項(「A1407PT本体・電池パック・充電用機器について」(→4ページ))についても、必ずお読みになり記載事項をお守りください。

企危険



電池パックのプラス(+)とマイナス(-)をショートさせないでください。破裂・発熱・ 発火の原因となります。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピンなど)などと接続端子が触れないようにしてください。ショートによる火災や破裂・発熱・発火の原因となる場合があります。



電池パックをau電話本体や充電機器に接続するときは正しい向きで接続してください。 誤った向きに接続すると、破裂、火災、発熱の原因となります。また、うまく接続 できないときは無理せず、接続部を十分にご確認してから接続してください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。破裂・発熱・ 発火の原因となります。



直接ハンダ付けをしたり、分解・改造をしたりしないでください。電池内部の液が 飛び出し、目に入ったりして失明などの事故や、破裂・発熱・発火の原因となります。



漏液したり、異臭がするときは直ちに使用を中止してください。また、万一近くに火気がある場合は、火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、破裂・発火の原因となります。



電池パックを水や海水などで濡らさないでください。電池パックが濡れると破裂・発熱・発火の原因となります。誤って水などに落としたときには、直ちに電源を切り、電池パックを外してauショップもしくはauお客さまセンターまでで連絡ください。また、濡れた電池パックは充電しないでください。



破損や漏液した電池パックを使用しないでください。

⚠警告



内部の液が目に入った場合は傷害を起こす恐れがあるので、こすらずにきれいな水で十分洗ったあと直ちに医師の治療を受けてください。放置すると失明する恐れがあります。

企注意



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちにきれいな水で十分洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因となります。

充電用機器について

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などの恐れがあります。 共通の注意事項(「A 1 407PT本体・電池パック・充電用機器について」(→4ページ))についても、必ずお読みになり記載事項をお守りください。

危険



共通DCアダプタ01 (0201PEA) (別売) などの車載機器は、運転操作やエアバックなどの安全装置の妨げにならない位置に設置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電などの原因となります。

⚠警告



| 指定以外の電源電圧では使用しないでください。発熱・発火・火災・感電などの原因 | となります。

- ・共通ACアダプタ01 (0202PQA) (別売) はAC100Vを使用してください。 単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでく ださい。
- ・共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車で使用してください。



共通ACアダプタ01 (0202PQA) (別売)をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。発火・火災・感電・けがの原因となります。



充電時以外は、電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。発火・火災・感電の原因となります。



電源プラグはコンセントまたはシガーライタソケットの根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、発熱・発火・火災・感電の原因となります。傷んだ共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・発火・火災・感電・ 回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合に は直ちに電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。



充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。バイブレータ設定中は特にご注意ください。また、充電中は布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au電話が外れたり、発火・火災の原因となります。

電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたまま使用しないでください。また、傷んだ電源コードは使用しないでください。発火・火災・感電・ショートの原因となります。		
お手入れをするときには、電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから 抜いてください。抜かないでお手入れをすると感電やショートの原因となります。		
電源プラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると発火・火災の原因となります。		
電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると電源コードが損傷し、発火・火災・感電の原因となります。		
共通DCアダプタ01 (0201PEA) (別売) には、指定のヒューズ (250V/1A) を使用してください。指定以外のヒューズを使用すると、発熱・発火・火災の原因となります。		
風呂場など湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感電の原因となり ます。		
濡れた電池パックを充電しないでください。		
通電状態で充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。		
長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電·火 災·故障の原因となります。		
A1407PT本体から電池パックを外した状態で、共通ACアダプタ01(0202PQA) (別売)や共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。		
⚠注意		
共通DCアダプタ01 (0201PEA) (別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。		
電池パックから漏液したり異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏れた液体に引火し、発火・破裂の原因となります。		
卓上ホルダを車内で使用しないでください。落下・運転の妨げにより事故の原因と なります。卓上ホルダは室内の安定した場所での使用を前提とします。		

○ 取扱上のお願い

■登録内容・メール・データなどについて

●au電話に登録された電話帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、 事故や故障・修理、その他取り扱いによっては変化・消失する場合があります。大切な内容は控えを お取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI (株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■A1407PT 本体・電池パック・充電用機器について

- ●無理な力がかかると、ディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。特に開いた状態でカバンの中に入れないでください。
- ●極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください。)
- ●ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- ●電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき電源端子を変形させないでください。
- ●汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質する恐れがありますので、使用しないでください。
- ●一般電話・テレビ・ラジオなどの近くで使用すると電波妨害の影響を受ける可能性がありますので、なるべく離れてで使用ください。
- ●通話中、EZweb接続中、メールなどの利用中や充電中など、温かくなる場合がありますが異常ではありません。
- ●電池パックは、電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、 保存されたデータが変化・消失する恐れがあります。
- ●電池パックとアダプタに添付されている取扱説明書もお読みください。
- ●骨伝導スピーカーを利用し、本体を閉じた状態で通話した直後に本体を開くと熱く感じられる場合があります。

■A1407PT 本体について

- ●au電話本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールはお客様の au電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですの で、はがさないでください。
- ●au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- ●A1407PTで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ●長時間同じ画像を表示される場合、残像が発生することがありますが故障ではありません。
- ●公共の場でで使用の際は、周りの方の迷惑にならないようで注意ください。
- ●電車内など、マイク付きイヤホンから音が漏れるなどして周囲の方々に迷惑にならないようにご注意ください。
- ●本体を開くときやご使用中は、ヒンジ部(つなぎ目)に無理な力が加わらないようにしてください。 振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので取り扱い には十分ご注意ください。
- ●強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。キズの発生や破損の原因となる場合があります。
- ●ディスプレイやカメラレンズを硬いものでこすったりして傷つけないようご注意ください。
- ●ボケットおよびカバンなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材にあたらないようにしてください。また、金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、キズの発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- ●受話音声をお聞きになるときは、受話部が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話部 (音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- ●寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、A1407PT 内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下での使用は湿気による 腐食や故障の原因となりますので、ご注意ください。
- ●エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部 が腐食し故障の原因となります。
- ●水をかけないでください。A1407PTは、防水仕様になっておりません。
- ●メインディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときキーなどが押されるなどして誤動作したり、クローズ時のキー操作ができなくなることがあります。また、A1407PT本体が損傷する恐れがあります。
- ●フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影・EZwebを繰り返し長時間連続作動させた場合、本体の一部が温かくなり、長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますので、ご注意ください。
- ●撮影などしたフォト/ムービーデータや着うた®などの音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、「著作権が有効なデータ」など上記の手段でも控えができないものもありますのであらかじめご了承ください。
- ●A1407PTは不法改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは法律で禁止されています。
- ●車両搭載機器などは運転操作やエアバックなどの安全装置の妨害にならない場所に設置してください。
- ●A1407PTのアンテナは本体に内蔵されています。電波の弱い場所で使用するとき、アンテナ付近に触れると電話がつながらなかったり、通話が途切れたり、電話が切れたりすることがありますので、アンテナ付近(表面、裏面)を指などで覆わないでください。



■電池パックについて

- ●夏季、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池の容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- ●長期間使用しない場合には、A1407PT本体から外し、電池パック用ケースに入れて高温多湿を 避けて保管してください。(電池パック用ケースは予備電池パック(別売)に付属しています。)
- ●初めてご使用になるときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。 (充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。)
- ●電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態によって異なります。
- ●環境保護と資源の有効利用をはかるため、寿命となった電池パックの回収にご協力ください。 auショップなどに使用済み電池パック回収箱を設置しております。
- ●ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- ●残像防止と節電のために節電画面の設定を短時間に設定してください。

■充電用機器について

- ●ご使用にならないときは、共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)の電源プラグや共通DC アダプタ01(0201PEA)(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外し てください。
- ●A1407PTの充電端子、卓上ホルダの接続端子は、ときどき乾いた綿棒などで清掃してください。 汚れていると接触不良の原因となります。
- ●共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)・共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)の電源 コードをプラグ・卓上ホルダに巻きつけないでください。 感電・発火・火災の原因となります。

■カメラ機能について

- ●カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こす ことがあります。
- ●カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- ●大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、 聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認ください。
- ●A1407PTの故障、修理、その他の取り扱いにより、撮影した画像データ(以下「データ」という) が変化または消失することがあります。この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失により生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- ●A1407PTのカメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録を 行うことはやめてください。

■著作権・肖像権について

- ●お客様がA1407PTで撮影・録音したものを複製、改変、編集などをする行為は、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などすると肖像権等の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。
- ●他人の容貌などをみだりに撮影・公表することは、その人の肖像権などの侵害となる恐れがありますのでご注意ください。
- ●撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- ●著作権にかかわる画像やサウンドの転送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、利用できませんのでご注意ください。

■イヤホンについて

- ●自動車や自転車などの運転中や歩きながらのゲームや音楽再生には使用しないでください。 安全性を損ない、事故の原因となります。
- ●指定のau電話以外には使用しないでください。
- ●コードをau電話に巻き付けて使用しないでください。感度が落ちて通話が途切れたり、 雑音が入ることがあります。
- ●雨の中や水に濡れるような場所では使用しないでください。
- ●騒音のひどい所や強風下でのご使用は避けてください。
- ●耳に刺激を与えすぎないように適度な音量でで使用ください。イヤホンは開放型のため音が 外に漏れますので、周囲の人の迷惑にならないようにご注意ください。
- ●強い衝撃(落とす、ぶつけるなど)を与えないでください。また、コードを強く引っ張らないでください。
- ●直射日光のあたる所や、高温多湿の所には保管しないでください。
- ●接続するときは同梱されている袋に入れて持ち運ぶなど、接続端子へのゴミの付着や接続端子の 変形にご注意ください。

暗証番号・ロックNo.・パスワードについて

A1407PTをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。ご利用いただく暗証番号は以下のとおりです。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

●暗証番号

使用例	・お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ・auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・ 申込・変更をする場合 ・Eメール設定の[その他の設定]から各種設定変更をする場合
お買い上げ時	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

●ロックNo.

使用例	・着信制限、発信制限、アクセス制限する場合・データを全件削除する場合・シークレットを一時設定する場合・設定値をリセットする場合・防犯ブザーの鳴動を止める場合
お買い上げ時	1234

[※]ロックNo.は4~8桁で変更できます(→248ページ)。

なお、ロックNo.は必ず控えておいてください。

●EZパスワード

使用例	EZweb有料コンテンツの契約・解除をする場合
お買い上げ時	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

●プレミアムEZパスワード

使用例	・「まとめてau支払い」を利用したEZweb有料コンテンツの契約・解除 をする場合 ・「まとめてau支払い」を利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
お買い上げ時	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

[※]ロックNo.は秘密保持、および誤作動防止のために使用される大切なNo.です。ロックNo.をお忘れにならないようご注意ください。

0 目次

au電話をご利用いただくにあたって	1
本書の使いかた	2
安全上のご注意	
安全にお使いいただくために	3
必ずお読みください 取扱上のお願い	12
暗証番号・ロックNo.・パスワードについて	
●ご利用の前に2	3
各部の名称と機能	24
メインディスプレイの見かた	26
メインディスプレイの表示について	26
サブディスプレイの見かた	
サブディスプレイの表示について	29
ディスプレイにこんな表示が出たら	31
メインメニューの見かた	33
主なキーの役割と操作	34
カーソルの動かしかた	34
ソフトキーの操作のしかた	34
主なキーの役割	
主なキー操作について	37
ご利用の準備をする	
電池パックについて	
充電する	
電源を入れる	42
電源を切る	42
EZwebの初期設定をする(Eメール/	
EZwebをご利用になる前に)	42
Eメールアドレスを変更する	43
自分の電話番号/	
Eメールアドレスを表示する	
日付と時刻を設定する	44
●電話	5
発信者番号通知を設定する	
電話をかける 電話番号を入力してかける	
骨伝導スピーカーで電話をかける	
着信履歴や発信履歴からかける 電話帳から電話をかける	
特番を付加してかける	
市外局番機能を使う	
国際電話をかける	
電話を受ける	
電話を受ける	

骨伝導スピーカーで電話を受ける	54
応答を保留する	55
かかってきた電話を着信拒否する	55
海外からau電話に電話を	
かけてもらう	56
音量を調節する	56
着信中に着信音量を調節する	56
通話中に受話音量を調節する	56
着信履歴/発信履歴の見かた	
着信履歴/発信履歴を削除する	58
着信履歴/発信履歴の電話番号を	
電話帳に登録する	58
着信履歴/発信履歴からCメールを	
作成する	58
着信履歴から着信制限に登録する	58
プッシュトーンを送る	59
通話中にプッシュトーンを送る	59
電話帳に登録したプッシュトーンを送る	59
簡易留守メモを使う	60
簡易留守メモを設定する	61
録音された簡易留守メモを再生する	62
録音された簡易留守メモを消去する	62
着信拒否を設定する(着信制限)	63
指定着信を拒否する	63
非通知(非通知/公衆電話/通知不可)	
着信を拒否する	66
電話帳登録外着信を拒否する	67
着信拒否を一括解除する	67
平型イヤホンマイクを使う	68
イヤホン設定をする	68
電話をかける	68
電話を受ける	68
●文字入力 6	
文字入力について	
文字入力モードについて	
文字入力モードの切り替えかた	
各キーに割り当てられた文字	71
文字を入力する	72
漢字変換について	
予測変換モードで入力する	73
通堂変換モードで入力する	74

予測変換モード/通常変換モードの	作成したEメールを
設定のしかた74	あとで送信する
定型文/顔文字を入力する 75	送信ボックスのEメールを
文字のコピー/切り取り/貼り付けする 76	送信メールの見かた
コピー/切り取りする76	送信済み/未送信メ
貼り付けする 76	再送信/保護/削除
他の機能のテキストを呼び出して入力する 77	Eメールを受信する
単語登録 78	受信したEメールを
単語を登録する78	添付データを受信す
登録した単語を編集する 79	添付データを再生す
登録した単語を削除する80	新着Eメールの問いる
●南迁峠 / A° 7 機能 0.1	受信ボックスのEメールを
●電話帳/ペア機能81	受信メールの見かた
電話帳に登録する 82	受信メールに返信す
電話帳を表示する85	受信メールを転送す
電話帳一覧表示を切り替える85	受信メールを保護/
電話帳を検索する86	受信メールのメール
シークレットを一時設定する87	電話帳に登録する.
登録件数を表示する87	メール本文中の電記
電話帳を編集する88	Eメールアドレス/し
電話帳を削除する88	受信フォルダについて、
電話帳から電話をかける89	受信メールをフォルタ
電話をかける89	フォルダ名を編集す
スピードダイヤルで電話をかける 89	フォルダ設定をリセッ
電話帳から簡単にメールを作成する 90	受信メールを他のフォ
電話帳からEメールを新規作成する 90	Eメール設定について.
電話帳からCメールを新規作成する 90	Eメール設定の設定
他の機能から電話帳に登録する 91	受信・表示に関する各項
ペア機能を使う 92	Eメールの自動受信
ペアメニューの使いかた92	Eメールの受信方法
ペア相手を登録する93	添付データの受信方
電話をかける 94	送信・作成に関する各項
Eメールを送る94	返信先Eメールアドレ
Cメールを送る94	差出人名称を設定す
ワンタッチキーを使う95	冒頭文を設定する.
ペア相手に電話をかける95	署名を設定する
ペア相手を確認してから電話をかける 95	返信時の元メール引
ワンタッチキーに登録する95	アドレス変更送信を
アドレスカード(vCard形式)について 96	その他の設定の各項目を
アドレスカードを電話帳に登録する 96	Eメールアドレスを
●メール 97	自動転送先を設定す
Eメールについて	メールフィルターを
Eメールについて	PC でメールフィル
	Cメールについて
Eメールを作成して送信する100	l

作成したEメールを保存して	
あとで送信する	104
全信ボックスのEメールを表示する	105
送信メールの見かた	105
送信済み/未送信メールを	
再送信/保護/削除する	107
メールを受信する	108
受信したEメールを表示する	108
添付データを受信する	109
添付データを再生する	109
新着Eメールの問い合わせをする	109
を信ボックスのEメールを表示する	110
受信メールの見かた	110
受信メールに返信する	113
受信メールを転送する	114
受信メールを保護/削除する	115
受信メールのメールアドレスを	
電話帳に登録する	116
メール本文中の電話番号/	
Eメールアドレス/URLを利用する	116
を信フォルダについて	118
受信メールをフォルダに振り分ける	118
フォルダ名を編集する	119
フォルダ設定をリセットする	120
受信メールを他のフォルダに移動する	120
メール設定について	121
Eメール設定の設定内容を確認する	121
を信・表示に関する各項目を設定する	121
Eメールの自動受信を設定する	122
Eメールの受信方法を設定する	122
添付データの受信方法を設定する	122
៩信・作成に関する各項目を設定する	123
返信先Eメールアドレスを設定する	124
差出人名称を設定する	124
冒頭文を設定する	125
署名を設定する	125
返信時の元メール引用を設定する	126
アドレス変更送信を設定する	126
その他の設定の各項目を設定する	127
Eメールアドレスを変更する	128
自動転送先を設定する	129
メールフィルターを設定する	
PC でメールフィルター設定をする	
3メールについて	135

Cメールメニューを表示する 136	情
Cメールを作成して送信する 137	
作成したCメールを保存して	
あとで送信する138	
ぷりペイド送信する139	
送信ボックスのCメールを表示する 140	
送信Cメールの見かた140	
送信済み/未送信Cメールを	
再送信/保護/削除する141	
Cメールを受信する142	
受信したCメールを表示する 143	-
受信ボックスのCメールを表示する 143	
受信Cメールの見かた144	
受信Cメールに返信する144	
受信Cメールを保護/削除する 145	
受信Cメールの電話番号を	
電話帳に登録する146	
受信Cメールの電話番号を	
受信フィルターに登録する146	
Cメール設定の各項目を設定する 147	ā
署名を設定する147	
Cメールセンターへの蓄積方法を	
設定する 148	-
受信フィルターを設定する148	Ē
Cメール安心ブロック機能について 150	
●EZweb 151	
EZwebをご利用の前に 152	4
EZwebを利用するには 152	E
EZweb専用通信料 152	E
ブラウジングとブラウザ履歴153	
SSL/TLSについて 154	
ブラウザ起動のしかた 154	
EZメニューを表示する 155	
au oneトップを表示する156	
auお客さまサポートを	j
表示する 157	
確認する158	
各種お申し込みをする158	
au oneトップを初期化/変更する 159	
EZパスワードの入力省略設定をする 160	
調べる160	-

情報サイトにアクセスする	161
au oneトップから情報サイトに	
アクセスする	
一発ジャンプでアクセスする	161
「お気に入り」で登録した情報サイトに	
アクセスする	161
前回見ていた情報サイトにアクセスする	161
検索して情報サイトにアクセスする	162
URLを入力して情報サイトに	
アクセスする	162
ブラウジング中の操作	163
ブラウジング中の情報サイトを	
お気に入りリストに登録する	163
ブラウジング中の情報サイトの	
添付データを保存する	164
ブラウジング中の情報サイト表示を	
更新する	164
ブラウジング中の情報サイトを	
画面メモへ保存する	164
お気に入りリストを管理する	
お気に入りのフォルダ名を編集する	165
お気に入りのタイトル/URLを編集する	165
ブラウザ履歴を消去する	166
画面メモを表示/更新/削除する	166
画面メモへ保存した画面を表示する	166
画面メモへ保存した画面を更新する	167
保存した画面メモを削除する	167
ダウンロードのしかた	168
EZ設定について	
EZムービー	171
EZムービーを再生する	172
EZムービーからハイパーリンクを	
利用する	173
●カメラ1	75
カメラについて	
カメラでできること	
フォトの撮影サイズと主な用途	
ムービーの録画サイズ	
撮影時のご注意	
撮影のコツ	
フォト/ムービー撮影の画面について	
フォト/ムービー撮影時の操作	182

ズームを使う 182	
明るさを調整する 182	
撮影ライトを設定する	
セルフタイマーを設定する	
シャッター音/録画開始終了音を	
設定する 185	
特殊効果を設定する186	
モニター画面のガイドを表示する 187	
フォトを撮影する 187	
フォト撮影する 187	
本体を閉じたままフォト撮影する 188	
フォトを連続撮影する	
撮影サイズを設定する190	
フォト画質を設定する190	
日付スタンプを設定する191	
ホワイトバランスを設定する 191	
ムービーを録画する 192	
ムービー録画する192	
本体を閉じたままムービー録画する 193	
撮影したフォト/ムービーを見る194	
フォトを編集する 194	
タイトルを編集する194	
撮影したフォトにフレームを貼り付ける 195	
撮影したフォトにスタンプを貼り付ける 196	
撮影したフォト/ムービーをEメールで送る 197	
フォトを撮影してEメールで送る 197	
ムービーを撮影してEメールで送る 198	
●データフォルダ199	
データフォルダについて200	
フォルダの表示200	
フォルダと保存されるデータの種類 202	
データを再生する 204	
ムービーを再生する 205	
フォトを再生する206	
ボイス/サウンドを再生する 206	
テキストを再生する	
PIM情報を再生する	
データを機能に登録する	
機能からデータフォルダを呼び出す 208	
データフォルダから登録する機能を	
選択する	
データをFメールに添付する 210	

データのタイトルを編集する 210
データの詳細を表示する 211
データを削除する 212
フォルダ使用状況を確認する213
●赤外線通信 215
赤外線通信 216
赤外線通信をする 216
赤外線受信する217
赤外線送信する 218
●スマートモード 221
スマートモードについて 222
スマートモード機能一覧222
スマートモード時の機能設定変更内容 224
スマートモードを設定する225
スマートモードを解除する225
スマートメニューの表示のしかた 225
スマートモードで使う 226
電話帳の相手に電話をかける 227
着信履歴から電話をかける227
発信履歴から電話をかける227
電話帳に登録する 228
Eメールを作成して送信する228
Cメールを作成して送信する229
フォトを撮影する229
ムービーを録画する230
●画面表示設定
メインディスプレイを設定する232
待受画面の画像と時計カレンダーを
設定する 232
メール通信中画面の画像を設定する 233
画面の輝度を設定する 233
節電設定をする234
サブディスプレイを設定する234
照明時間を設定する 235
文字サイズを変更する 236
日本語/英語表示を切り替える 236
メインメニューを変更する(カスタマイズ) 237
アイコンを並べ替える237
アイコンを入れ替える238

●音/バイブレータ設定 239	シークレットモードを一時設定する 270
着信音を設定する 240 通常着信音を設定する 240 Eメール受信音を設定する 241 お知らせ受信音を設定する 242 Cメール受信音を設定する 243 キー操作音を設定する 244	スケジュールを確認する
オープン/クローズ音を設定する 244 マナーモードを設定する	タスクを削除する
オリジナルマナーを設定する246	自分の電話番号やEメールアドレスを 確認する(プロフィール)
●プライバシー 247 ロックNo.を変更する 248	料金照会をする
他人の操作を制限する(アクセス制限) … 248 アクセス制限を設定する 248 アクセス制限を一時解除する 250 遠隔オートロックを使う 250 シークレットモードを設定する 251 設定内容をリセットする 252	(時間/料金目安)
機能リセット項目一覧	アクセスする(各種申込)
世利俄能 25/	(電波OFFモード)
時刻アラームを使う	(キー操作無効)
メモを登録する	ケータイアップデートを利用する 291 ケータイアップデートについて 291 手動で更新する
カレンダーを使う 264 カレンダーを表示する	骨伝導スピーカーの設定297 骨伝導スピーカーのON、OFF297
休日を設定/解除する	●ゲーム
スケジュール/タスクの登録件数を 確認する269	ゲームで遊ぶ 300 ゲームを終了する 301


ゲームの情報を見る 301
ゲームを削除する 302
ゲームをダウンロードする 302
●auのネットワークサービス 303
auのネットワークサービスについて 304
お留守番サービスについて304
お留守番サービス総合案内(141)を
利用する 306
お留守番サービスを開始する 306
お留守番サービスを停止する 307
お留守番サービス中に307
電話がかかってくると
伝言お知らせから伝言を聞く 308
着信お知らせを確認する 309
応答メッセージを編集する 310
不在通知(蓄積停止)を設定する 310
お留守番サービスを遠隔操作する 312
ボイスメールを利用する
ガイダンスの言語を変更する 313
着信転送サービスについて314
着信転送サービスを開始する 315
着信転送サービスを停止する 316
着信転送サービスを遠隔操作する 316
海外の電話に転送する 316
割込通話サービスについて 318
割込通話サービスを利用する 318
通話中に割込が入ったときの受けかた 319
三者通話サービスについて320
通話中に電話をかける 320
発信番号表示サービスについて 321
発信者番号の情報を付加して
電話をかける321
着信時の相手の電話番号表示について 322
番号通知リクエストサービスについて 322
番号通知リクエストサービスを起動する 323
番号通知リクエストサービスを停止する 323
EZ待ちうたを利用する 324
楽曲を設定登録する
楽曲を聴かせる
待ちうた情報お知らせサービス 325
迷惑電話撃退サービスについて 326
迷惑電話を受信拒否リストに
登録する 327


受信拒否リストに登録した電話番号を 削除する	8 9 1
●付録/索引/クイックガイド337	7
周辺機器について 33: 電池パックを交換する 33: 故障とお考えになる前に 34: アフターサービスについて 34: 主な仕様 34- 仕様一覧 34: メニュー(M)機能一覧 35: ヒメールで送受信可能なデータ一覧 35: カメラフレーム/スタンプー覧 35: 定型文/記号/絵文字一覧 35: 末引 35: オールで送受信可能なデーター 35: オールで送受信可能なデーター 35: カメラフレーム/スタンプー 35: カステンプー 35	90245035696

ご利用の前に

●各部の名称と機能	24
●メインディスプレイの見かた	26
●サブディスプレイの見かた	29
●ディスプレイにこんな表示が出たら	31
●メインメニューの見かた	33
●主なキーの役割と操作	34
●ご利用の準備をする	38

○ 各部の名称と機能

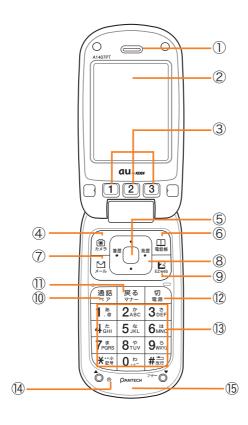

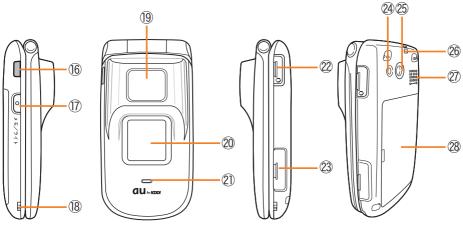

1)受話口

通話中に相手の声が聞こえます。

②メインディスプレイ

待受画面および発信や着信の状況など携帯 電話の状態を表示します。(→26ページ)

③ワンタッチキー1~3

ペア相手1~3への発信画面を表示します。 (→95ページ)

4カメラキー 📵

フォト/ムービー撮影のカメラを起動します。(→187ページ、190ページ)ムービーのときは約1秒以上押します。メインディスプレイの左下(左ソフトキー)に表示されている内容を実行するときに使用します。

⑤センターキー ■

メインディスプレイの中央下(中央ソフトキー)に表示されている内容を実行するとき、 各機能の登録や設定をするとき、選択した 項目を確定するときに使用します。

⑥電話帳キー □

電話帳を利用するときに使用します。(→85ページ)メインディスプレイの右下(右ソフトキー)に表示されている内容を実行するときに使用します。

(7)メールキー 🖾

Eメール/Cメールを利用するときに使用します。 $(\rightarrow 100$ ページ、135ページ) Cメールのときは約1秒以上押します。

8カーソルキー 💍 🖸 🕡 🕠

機能設定中はカーソルを移動します。また、 待受中はそれぞれ次のように使用します。 ○はカレンダーを表示します。 ○はカレンダーを表示します。 ○はメモ画面を表示します。 ○はメモ画面を表示します。 ○はメモ画面を表示します。 ○はメモ画面を表示します。 ○はメモ画面を表示します。 ○はメモ画面を表示します。 ○はメモ画面を表示します。 ○はメモ画面を表示します。

9EZ#- E

EZwebを利用するときに使用します。(→153ページ)待受中に約1秒以上押すと、「一発ジャンプ設定」に設定されているURLに接続します。

10通話/ペアキー 🥞

電話をかけるとき、受けるときに使用します。 待受中に押すとペア機能を起動します。

前戻る/マナーキー [聚]

マナー設定画面を表示します。待受中に約 1秒以上押すと、マナーモードを設定/解除 できます。入力した番号や文字を訂正すると き、1つ前の画面に戻るときに使用します。

12切/雷源丰一

電源をON/OFFするとき、電話を切るとき、 機能の設定を終了するときに使用します。

13ダイヤルキー

電話番号や文字を入力するときに使用します。 *F級(長く押す):防犯ブザーになります。

14マイク(送話口)

通話中に自分の声を相手に伝えます。

15内蔵アンテナ部

通話時やEZweb利用時は、内蔵アンテナ部を手で覆わないでください。

16赤外線ポート

赤外線の送受信に使います。

(17)メモ/ライトキー(サイドキー)

メモ画面を表示します。 長く(約2秒以上) 押すと簡易ライトが点灯します。 骨伝導スピーカーを使用できます。 (→297ページ)

18充電端子

卓上ホルダを使用して充電するときの接続 部になります。

19骨伝導スピーカー

骨伝導スピーカーは、骨伝導方式のスピーカーです。骨などを通じ聴覚神経に直接、音を振動で伝えます。

20サブディスプレイ

電話やメールの着信のお知らせや日時など 携帯電話の状態を表示します。

2)着信/充電ランプ

電話がかかってきたときやEメール/Cメールを受信したときなどに白く点滅してお知らせします。充電中は赤く点灯します。

22平型イヤホンマイク端子部

平型ステレオイヤホンマイク(別売)/平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を使用するときに平型イヤホンマイク端子カバーを開き接続します。

23外部接続端子部

データ通信など各種拡張機器や共通ACア ダプタ01(別売)を使用するときに外部接 続端子カバーを開き接続します。

24撮影ライト/簡易ライト

暗い場所などで、フォト/ムービーを撮影するときに使用します。 簡易ライトとして使用することもできます。

②カメラ(レンズ部)

フォト/ムービーの撮影をします。

26ストラップ取り付け部

27スピーカー

電話がかかってきたときの着信音などが聞こえます。

28雷池パックカバー

電池パックを交換するときに使用します。

○ メインディスプレイの見かた

A1407PTでは、内側にあるディスプレイをメインディスプレイと呼びます。

メインディスプレイの表示について

メインディスプレイには、メニュー、メール、電話番号、カメラ画像などが表示されます。また、携帯電話の状態や設定を表すアイコン、およびソフトキーが表示されます。 待受画面には壁紙や時計などを表示できます。

- ・壁紙:お好みで変更できます(→232ページ)
- ・時計:あらかじめ用意されている中から選択できます(→232ページ)



学ご注意

- ●本書内では、操作手順の途中の画面表示を省略している場合があります。
- ●本書内の画面は実際の画面と異なる場合があります。

■アイコン(状態表示)について

携帯電話の状態を表すアイコンは以下のとおりです。

	アイコ	ン	意味
			受信している電波状態を表します
		M	電波状態:強
	雨油火料	Ti	電波状態:中
1	電波状態	T	電波状態:弱
		T	電波状態:微弱
		圏外	電波状態:圏外
			電池の残量を表します
			電池残量:十分
2	電池残量		電池残量:少ない
			電池残量:充電が必要
			電池残量:残量なし
		E	充電中
		着信中	
	C	発信中/通話中	
(3)	③ 使用状況	E	EZweb起動中
		9	ゲーム起動中
(4)	O L+ 11-	J	EZwebでセキュリティの確保されたページを表示中
4	セキュリティ	ß	シークレット設定中
(5)	不在着信	ā	不在着信あり
		.	未読のEメールがあります
		<u>-</u>	未読のCメールがあります
6	メール着信	<u>EC</u>	未読のEメールとCメールがあります
		E	未受信のEメールがあります
		E C ~	未受信のEメールとCメールがあります
			カーソルキーの選択可能方向を白い三角の向きで表します
	カーソルキー	⇔	上下左右方向に選択できます
7		<♠>	左右方向に選択できます
		⇔	上下方向に選択できます

■アイコン(設定表示)について

携帯電話の設定を表すアイコンは以下のとおりです。

アイコン	意味
••	簡易留守メモ設定中 (→60ページ)
	バイブレーター:ON (→242ページ)
8	通常マナーモード設定中 (→245ページ)
	ドライブモード設定中 (→245ページ)
ORG	オリジナルマナーモード設定中 (→245ページ)
₩	サイレントモード設定中 (→245ページ)
*	オートロック設定中/キー操作無効中 (→249/289ページ)
Ø	サイレント:音量レベル0 (→240ページ)
<u>(-)</u>	アラーム設定中 (→258ページ)
	電波OFFモード設定中 (→288ページ)
9	骨伝導スピーカー:ON (→297ページ)

かかりかせ

●電波OFFモード設定中は、電波状態を表すアイコン(™)は表示されません。

ソフトキーについて

画面の最下部にガイダンスとして表示されるキーをソフトキーと呼びます。 ソフトキーは左、中央、右の3種類ありますが、画面によって表示が変わります。 対応する ⑥ 、 □ 、 □ トーを押します(→34ページ)。

■お知らせ表示について

かかってきた電話に出なかったり、メールを受信したりすると待受画面の代わりにお知らせ表示の画面が表示されます。

お知らせ表示から項目を選んで (確認)を押すと、内容を確認できます。各項目の内容を確認すると、待受画面に戻ります。お知らせ表示中に № を押したときは、お知らせ表示のすべてが消灯します。



[お知らせ表示画面]

お知らせ

サブディスプレイの見かた

サブディスプレイの表示について

サブディスプレイには、2種類の表示モード(情報通知モード、通常モード)があります。不在着信、新着のE/Cメール受信があると情報通知モードになり、お知らせ表示をします。画面の上部には、携帯電話の状態や設定を表すアイコンが表示されます。







アイコンについて

アイコン		意味
		受信している電波状態を表します
	Yil	電波状態:強
電波状態	\mathfrak{T}_{1}	電波状態:中
电似仍然	Y	電波状態:弱
	Y	電波状態: 微弱
	圏外	電波状態: 圏外
		電池の残量を表します
		電池残量:十分
電池残量		電池残量:少ない
		電池残量:充電が必要
		電池残量:残量なし
	K.	充電中
\text{\tint{\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tex{\tex	(通常マナーモード/ドライブモード/
ORG /	19	オリジナルマナーモード/サイレントモード設定中
Ž.	Q	サイレント:音量レベル0
3	■ {	バイブレータ:ON
9		骨伝導スピーカー:ON

お知らせ

●電波OFFモード設定中は、電波状態を表すアイコン(YII)は表示されません。

■サブディスプレイの表示例

■電話がかかってきたとき

河 皿 着信中 着信中は、発信者番号の通知があるときは電話番号が表示され、その 電話番号と名前を電話帳に登録しているときは名前も表示されます。

相川太郎

着信中

|非通知設定

発信者番号の通知がなかったときは、その理由が表示されます。

■Eメール/Cメールを受信したとき

TM (IIII) 1件 Cメール 1件

EメールやCメールを受信すると、受信のお知らせ表示をします。

■電波OFFモードを設定しているとき

■ 電波OFF中

電波OFFモード(→288ページ)を設定しているときは、「電波OFF中」 と表示されます。

■操作中に本体を閉じたとき

操作中10/26(余)14:07

操作中に本体を閉じると、「操作中」と表示されます。

ディスプレイにこんな表示が出たら

表示	原因	対処	ページ
10/26 (金) 14:07	[圏州]が表示されて いるときは、電波が 届いていません。	サービスエリア外か、電波の届かない場所にいるため、通話や通信ができません。 [圏別]表示が消える場所まで移動してお使いください。	_
10/26 (金) 14:07	[③]が表示されて いるときは、発着信 やメールの送受信が できません。	電波OFFモードが設定されており、発着信やメールの送受信ができません。 電波OFFモードを解除してご使用ください。	288
10/26 (金) 14:07	[]] または [] が表示されているときは、電池残量がほとんどありません。または、電池残量がありません。	このままで使用を続けると、電源が自動的にOFFになります。通話中の場合は、通話が切れてしまいます。電池パックを充電するか、充電された電池パックと交換してください。	39
	節電のために表示を 消しています。	キー操作をしなくなってから設定した 時間が経過すると、ディスプレイの表示 を消し、節電状態になります。	232
10/26 (金) 14:07	[🖣] が表示されて いるときは、 A 1 4 0 7 P T がロック されています。	「オートロック」が設定されており、キー操作ができない状態です。または、キー操作無効中です。 オートロックの場合は、ロックNo.を入力して一時的に解除してご使用ください。 キー操作無効中の場合は、®を長く (約1秒以上)押してからご使用ください。	249 250

表示	原因	対処	ページ
5 イヤル発信制限 ロックNo.(は?	表示された機能が制 限されています。	ダイヤル発信制限がされています。 ロックNo.を入力して、制限を一時的に 解除してご使用ください。	249
和m(。 4.68 15:00 指定番号拒否機能 起動中	着信制限が設定され ています。	「着信制限」が設定されている相手の方 から着信があった時に表示されます。	63


○ メインメニューの見かた

A1407PTでは、シンプルなメインメニューからいろいろな機能を呼び出すことができます。

メインメニューには、9種類のアイコンが表示されていますが、全部で17種類の機能アイコンが用意されており、お好みによって表示アイコンを変えたり、アイコンの配置位置を変えたりすることができます。詳しくは「メインメニューを変更する」(→237ページ)をご参照ください。

待受画面でセンターキー(□)を押すと、9個のアイコンが並ぶメインメニューが表示されます。機能を呼び出すにはカーソルキー(□)でアイコンを選んで □ (選択)を押します。

メインメニューで 📵 (切替)を押すとアイコン表示が切り替わります。

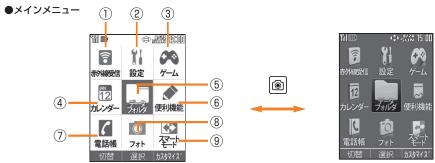

●メインメニューアイコンの意味(1~9)がお買い上げ時の表示)

1	赤外線受信	赤外線受信画面が表示されます
2	設定	設定メニューが表示されます
3	ゲーム	ゲームリストが表示されます
4	カレンダー	カレンダーが表示されます
(5)	データフォルダ	データフォルダが表示されます
6	便利機能	便利機能一覧が表示されます
7	電話帳	電話帳が表示されます
8	フォト	フォト撮影を起動します
9	スマートモード	スマートモードを起動します
_	Eメール	Eメールメニューが表示されます
_	Cメール	Cメールメニューが表示されます
_	EZweb	EZメニューが表示されます
_	ムービー	ムービー撮影を起動します
_	電卓	電卓が起動します
_	アラーム	時刻アラーム設定画面が表示されます
_	メモ帳	メモー覧画面が表示されます
_	プロフィール	プロフィールが表示されます

^{※「}一」の各機能は、メニュー表示をカスタマイズしてメインメニューのアイコンに設定することができます。

○ 主なキーの役割と操作

A1407PTでは、カーソルキーと ⑥ □ □ キーを使い、機能を呼び出したり、設定や登録を行ったりします。ここでは、各キーの使いかたと、本書での表記について説明します。

カーソルの動かしかた

カーソルキーの上下左右を押して、カーソルを上下左右に移動し、センターキーを押して確定します。

本書での表記	キーの操作	説明
または	または	カーソルキーの上下左右を押す
		・項目の選択、カーソルの移動
		・1画面に表示しきれない行がある場合に、
		上または下に押し続けると、画面をスク
		ロールする
		センターキーを押す
		・メインメニューの呼び出し
		・文字入力時は変換候補の確定
		・中央ソフトキーの表示内容の実行

ソフトキーの操作のしかた

メインディスプレイのソフトキーに表示されている内容を実行するときは、各ソフトキーに対応するキーを押します。

本書での表記	操作方法と説明	
(新規)	カメラキーを押す	ソフトキー 新規 選択 サフメニュー
	左のソフトキーに表示さ れた内容の実行	au
(選択)	センターキーを押す	
	中央のソフトキーに表示 された内容の実行	(金) 現度 電影機
(サブメニュー)	電話帳キーを押す	EZ No
	右のソフトキーに表示さ れた内容の実行	カメラキー 電話帳キー センターキー

主なキーの役割

主なキーの役割と機能は次のとおりです。キーを長く(約1秒以上)押すことで通常のキー操作と役割が変わるキーがあります。

本書での表記		機能設定中の役割	
	短く押す	待受中:メインメニューの呼び出し*	中央ソフトキーの表示 内容の実行
	長く押す (約1秒以上)	待受中:A1407PTのキー操作無効 設定/解除	_
		待受中:カレンダー表示	
	短く押す	着信中:着信音量を大きくする	カーソルを上に移動
		通話中:受話音量を大きくする	
		待受中:メモ画面表示	
	短く押す	着信中:着信音量を小さくする	カーソルを下に移動
		通話中:受話音量を小さくする	
	長く押す (約1秒以上)	待受中: 簡易留守メモ設定/解除	_
	短く押す	待受中/通話中:着信履歴表示	カーソルを左に移動
	短く押す	待受中/通話中:発信履歴表示	カーソルを右に移動
1/2	短く押す	待受中:ペア相手1〜3への 発信画面表示	
/3	長く押す (約1秒以上)	待受中:ペア相手1~3への発信	_
	短く押す	待受中:フォト呼び出し	左ソフトキーの表示
カメラ	ν α (11)	着信中: 転送/拒否画面表示	内容の実行
	長く押す (約1秒以上)	待受中:ムービー呼び出し	_
	短く押す	待受中/通話中:電話帳表示	右ソフトキーの表示
電話帳	/Œ ₹1 Γ2	着信中:簡易留守メモ起動	内容の実行
	長く押す (約1秒以上)	待受中/通話中:電話帳新規登録	_

本書での表記	1	待受中/着信中/通話中の役割	機能設定中の役割
	短く押す	待受中:Eメール機能呼び出し	ページスクロール: 前ページ
X-JL	長く押す (約1秒以上)	待受中:Cメール機能呼び出し	_
	短く押す	待受中: EZメニュー起動	ページスクロール: 次ページ
EZweb	長く押す (約1秒以上)	待受中:一発ジャンプ設定されている URLに直接アクセス	_
		待受中:ペア機能の呼び出し	
通話ペア	短く 切す	着信中:着信応答	
~ ~	短く押す	通話中:割込通話の切り替えなど (フッキング)	- 発信(一部の機能)
	短く押す	着信中:応答保留	設定中止
切電源		通話中:終話	
	長く押す (約2秒以上)	待受中:電源OFF	_
戻るマナー	短く押す	待受中:マナー設定画面表示	入力電話番号/ 文字の削除
₹₹-	長く押す (約1秒以上)	待受中:マナーモードの設定/解除	文字の全行削除
0.5 ~ 9wxyz	短く押す	待受中/通話中:電話番号入力	項目選択
U.F. ~ Ywxxz		着信中:着信応答	数値·文字入力
米 55号	短く押す	待受中/通話中: * 入力	· 記号入力
· E3		着信中:着信応答	DC-2//7
###	短く押す	待受中/通話中: # 入力	改行
		着信中:着信応答	バック機能
	長く押す	防犯ブザー	_

^{*:}お知らせ表示中(→28ページ)は、お知らせの内容確認となります。

主なキー操作について

項目の選択のしかた

カーソルキー 🗓 で項目にカーソルを合わせ、 🔍 で選択します。

項目の左側に番号が表示されているときは、対応するダイヤルキーを押して選択す


ることができます。



メニューの使い方

右のソフトキーに[サブメニュー]が表示されているときに 四を押すと、 該当するメ ニューが表示されます。画面により表示されるメニューの内容は異なり、選択でき ないものはグレー表示されます。

例:電話帳サブメニュー

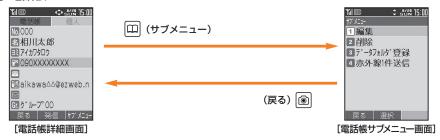

1つ前の画面への戻りかた/操作の中止のしかた

操作中に1つ前の画面に戻りたいときは、📵 (戻る)(左のソフトキーに[戻る]が表 示されている場合)または [秦] を押してください。 [4] を押して操作を中止するこ ともできます。

例:画面表示設定



○ ご利用の準備をする

A1407PTのお買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてご使用になるときや長時間ご使用にならなかったときには、専用の充電用機器で充電してからご使用ください。

電池パックについて

● 充電時間とご利用可能時間

充電時間	AC時 約150分 DC時 約150分	電源を切った状態で、電池パックが空の状態から充電完了する までの時間の目安
連続待受時間	約300時間	電源を入れたまま、キー操作や通話を行わないで待受状態を 続けられる時間
連続通話時間	約200分	通話を続けられる時間
	約190分	骨伝導設定時

② ご注意

- ●電池パックが取り付けられないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- ●A1407PTを長期間使用しなかったときは、登録した電話帳データや設定した各種機能が消失する ことがあります。これらを保存しておきたいときは長期間使用しない場合でも、A1407PTに電池パックを取り付けた状態で保管し、充電を行ってください。
- ●充電中もA1407PTを使用することができますが、充電時間は長くなります。
- ●通話回数が多い場合や通話時間が長くなると実際のご利用時間は短くなります。
- ●連続通話時間と連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。 充電状態や気温などの使用環境や、使用場所の電波状態、機能の設定などにより半分以下になる こともあります。
- ●[圏]が表示される場所で長く待ち受けをしている場合、ご利用時間は短くなります。
- ●メール/EZweb/EZムービー/カメラ/動画再生などを使用する場合や、待受画面以外の状態ではご利用時間は短くなります。
- ●"ピピッピピッピピッ"と警告音が鳴り、メインディスプレイに「充電または電池を交換してください」 と表示されたら、電池パックの電池切れです。充電するか、充電済みの電池パックと交換してください。
- ●充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。

■電池パックを取り付ける

電池パックの取り付けかたについては「電池パックを交換する」(→339ページ)をで参照ください。

充電する

■充電中のランプ表示

充電中は着信/充電ランプが赤く点灯します。充電が完了すると消灯します。

が知らせ

●着信/充電ランプが点灯しないと充電されません。次の処置を行ってください。


着信/充電ランプが 点灯しないとき	充電端子の接触不良が考えられます。A1407PTの充電端子と卓上ホルダの接続端子を乾いた綿棒などで清掃してください(このとき充電端子を変形させないようご注意ください)。点灯しない場合はauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
着信/充電ランプが 赤く点滅したとき	充電中に着信/充電ランプが赤く点滅したときは、A1407PT を卓上ホルダに差し込み直してください。それでも点滅が消えない場合は、直ちに充電を中止し、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

『ご注意

- ●充電を開始すると充電開始音が鳴り、着信/充電ランプが点灯することを確認してください。充電が 完了すると充電完了音が鳴り、着信/充電ランプが消灯します。なお、マナーモード設定中は、充電 開始音、充電完了音は鳴りません。
- ●A1407PTの電池がなくなってから、更に長時間放置した状態で充電を始めると、<a>② が入らない場合があります。その場合は数分程度、充電をしてから<a>③ を押してください。
- ●充電中に次のような動作*をした場合は、着信/充電ランプが赤/白の点灯を交互に繰り返しますが、故障ではありません。
 - *:着信、E/Cメール受信、アラーム鳴動中、カメラ起動中

■共通ACアダプタO1 (別売)と卓上ホルダーを使って充電する

別途、共通ACアダプタ01 (0202PQA)が必要です。 (お使いのACアダプタによりイラストが異なることがあります。ご了承ください。)

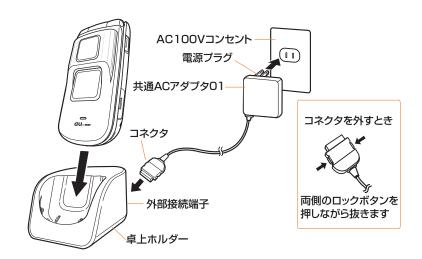


- 卓上ホルダに共通ACアダプタ01のコネクタを接続する
 共通ACアダプタ01のコネクタ形状をご確認のうえ、卓上ホルダーの背面の外部接続端子に平行になるように差し込む
- 2 共通ACアダプタ01の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込む
- 3 電池パックを取り付けたA1407PTを閉じた状態で卓上ホルダに差し込む 充電開始音が鳴り、着信/充電ランプが点灯することを確認してください。充電が完了すると充 電完了音が鳴り、着信/充電ランプが消灯します。
- 4 充電が完了したら、卓上ホルダーからA1407PTを取り外し、電源プラグをコンセントから抜く

② ご注意

- ●充電が完了したら、A1407PTを卓上ホルダから取り外し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●卓上ホルダを使用して充電するときは、共通ACアダプタO1(O2O2PQA)(別売)以外のACアダプを接続しないでください。
- ●A1407PTの充電端子、卓上ホルダの充電端子は、ときどき乾いた綿棒で清掃してください(このとき充電端子を変形させないでください)。汚れていると接触不良の原因となります。
- ●金属製ストラップを使用されている場合は、ストラップの金属部分が卓上ホルダの充電端子部に触れないようご注意ください。
- ■電池パックだけを充電することはできません。
- ●共通ACアダプタ01をご使用にならないときはコンセントから抜き、電源プラグを共通ACアダプタ01本体に収納してください。けがなど事故の原因になります。

■共通ACアダプタ01(別売)を直接つないで充電する

別途、共通ACアダプタ01 (0202PQA)が必要です。 (お使いのACアダプタによりイラストが異なることがあります。ご了承ください。)

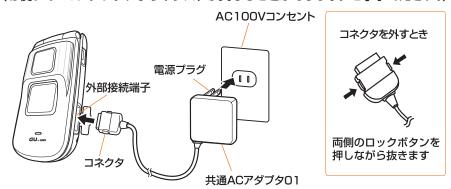

- 1 A1407PTの外部接続端子に共通ACアダプタ01のコネクタを接続する 共通ACアダプタ01のコネクタ形状をご確認のうえ、A1407PT本体の外部接続端子に平行に なるように差し込みます。
- 2 共通ACアダプタ01の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込む 充電開始音が鳴り、着信/充電ランプが点灯することを確認してください。充電が完了すると充 電完了音が鳴り、着信/充電ランプが消灯します。
- 3 充電が完了したら、電源プラグをコンセントから抜き、共通ACアダプタ01のコネクタを A1407PTから外します。

②ご注意 ー

- ●充電が完了したら、電源プラグをコンセントから抜き、共通ACアダプタO1のコネクタ側面のロック ボタンを両側から押しながら、A14O7PTから引き抜きます。
- ●共通ACアダプタ01のコネクタを引き抜くときは、コネクタ側面のロックボタンを両側から押しながらまっすぐに引き抜いてください。無理に引き抜こうとすると、故障の原因となります。
- ●共通ACアダプタ01をコンセントから引き抜くときは、コードを引っ張らないでください。
- ●充電後は外部接続端子カバーをしっかり閉じてください。水分やほこりなどが侵入すると故障の原因となります。

■共通DCアダプタ01 (0201PEA) (別売)を使って充電する

接続は共通DCアダプタ01を先に車のシガーライタソケット(DC12V/24V専用)に差し込み、次にA1407PTの外部接続端子に差し込みます。詳しくは共通DCアダプタ01に付属の『取扱説明書』をご参照ください。



学ご注意

- ●共通DCアダプタ01のヒューズが切れたときは、指定のヒューズ (ミニチュアガラス管ヒューズ: 250V/1A)と交換してください。
- ●エンジンをかけずにご使用になると、車のバッテリーを消耗することがあります。
- ●共通DCアダプタ01をご使用にならないときは、プラグをシガーライタソケットから抜いてください。 自動車のバッテリーを消耗してしまいます。

電源を入れる

電源を入れるには、 3 を長く(約1秒以上)押します。 しばらくすると電源が入ったことをお知らせする音 (ウェイクアップトーン)が鳴ります。ディスプレイとキーが点灯し、電源ONのアニメーションが表示されたあと、待受画面が表示されます。

電源を切る

電源を切るには ② を長く(約2秒以上)押します。 電源OFFのアニメーションが表示されたあと、電源が切れます。

EZwebの初期設定をする(Eメール/EZwebをご利用になる前に)

Eメール、EZwebをご利用になるには、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。以下のサービスは初期設定が必要です。

- ・Eメール(→98ページ)
- ·EZweb(→152ページ)
- ·EZムービー(→171ページ)
- 🚺 待受画面で 🖾 または 🖸 を押す



[初期設定画面] |

- **2** (OK)を押す
- 3 初期設定が終了したら □ (OK)を押す Eメールメニューまたはau oneトップが表示されます。

② ご注意

- ●初期設定は電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や移動中には、正しく設定できないことがあります。
- ●初期設定の途中、何らかの理由で設定に失敗した場合は、エラーメッセージが表示されます。 ■ (OK)を押すと待受画面に戻りますので、最初からやり直してください。
- ●初期設定は時間帯により約30秒~約3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。 しばらく お待ちください」のメッセージ画面のまま、 しばらくお待ちください。
- ●機種変更により、EZwebを継続してご利用されるお客様で、変更以前に「お気に入り」の登録件数が 多い場合は、特に初期設定に時間がかかります。あらかじめご了承ください。
- ●画面のレイアウトや表示内容は予告なく変更される場合があります。また、実際の操作は画面の指示に従ってください。

お知らせ

- ●初期設定を行うと、EメールとEZwebの初期設定が同時に行われます。
- ●Eメールアドレスは、ランダムな英数字の組み合わせで決定されます。

Eメールアドレスを変更する

取得したEメールアドレスを変更できます。Eメールアドレスの変更について詳しくは「Eメールアドレスを変更する $I(\rightarrow 128\%-5)$ をご参照ください。

自分の電話番号/Eメールアドレスを表示する

自分の電話番号やEメールアドレスを表示するには、
 (メニュー) →
 (ま) を押します。詳しくは「自分の電話番号やEメールアドレスを確認する」 (→280ページ)をご参照ください。

日付と時刻を設定する

待受画面に表示される日付と時刻を設定します。アラームの設定やメールの送受信 日時などは、ここで設定した日付と時刻に従って動作します。お買い上げ時は、[自 動時刻補正:ON]に設定されています。

■自動時刻補正を設定する

- **1** 待受画面で □ (メニュー)を押す
- 2 [設定] を選択する
- 3 [5歳] (ユーザ補助)を押し、[2歳] (自動時刻補正)を押す
- 4 1. (ON) を押す 日付と時刻の自動時刻補正が設定されます。

② ご注意

●長期間お使いにならなかった場合や電池パックを外していた場合など、電池残量が完全になくなって しまうと、「自動時刻補正」が未設定状態になることがあります。再度設定を行ってください。

■日付と時刻の手動設定のしかた

上記手順4で 2歳 (OFF)を押すと、手動で時刻を設定できます。

▲お知らせ

●設定できる日付は、1970年1月1日0時0分~2050年12月31日23時59分です。

電話

●発信者番号通知を設定する	46
●電話をかける ······	
●電話を受ける ····································	53
●音量を調節する	56
●着信履歴/発信履歴の見かた	57
●プッシュトーンを送る	59
●簡易留守メモを使う	60
●着信拒否を設定する(着信制限)	62
●平型イヤホンマイクを使う	68

発信者番号通知を設定する

電話をかけるとき、自分の電話番号を相手に通知するかどうかの設定を行うことができます。発信者番号通知は、発信時に選択することもできます。お買い上げ時の設定は[ON(通知する)]になっています。

1 待受画面で □ (メニュー)→[設定]を 選択→ 4釒(プライバシー)を押す



[プライバシーメニュー画面] 戻る 選択

- 2 2歳 (発信者番号通知)を押す
- 3 1. (ON (通知する)) または 2. (OFF (通知しない)) を押す

② ご注意

- 1.5 (ON)を選択しても番号が通知されない場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- [2歳] (OFF)を選択しても、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。

お知らせ

●電話帳の電話番号に184/186が登録されていると、設定にかかわらず電話帳に登録されている 設定が優先されます。

○ 電話をかける

電話をかけるには、ダイヤルキーを押して電話番号を入力する方法のほかに、電話 帳や着信履歴/発信履歴などを使う方法があります。

■au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- ・全国の一般電話との通話
- ·全国の携帯雷話·PHS·自動車雷話との通話
- ・au国際電話サービス(005345:お申し込みは不要です)
- ・ポケットベルの呼び出し(市外局番が必要です)
- ・171番(NTT 災害対策時ボイスメール)
- ・177番(天気予報:市外局番が必要です)
- ・117番(時報)

·119番(消防·救急)*

104番(NTT電話番号案内)

・118番(海上保安本部)*・船舶電話

- ・110番(警察)*
- *: 警察・消防・救急・海上保安本部への緊急通報の際は、お客様の所在地をご確認ください。 なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先に接続されない場合があります。

② ご注意

●次のNTTサービスはご利用できません。 コレクトコール、電報の発信、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、116番(NTT営業案内)

電話番号を入力してかける

- 1 待受画面で電話番号を入力する
- 2 優勢を押す
- 3 通話が終わったら 🐉 を押す

通話が終了します。本体を閉じても通話が終了します(クローズ終話)。 骨伝導スピーカー設定がONの場合は、クローズ終話できません。

骨伝導スピーカーで電話をかける

- 1 待受画面で電話番号を入力し、 🌁 を押す
- 2 相手が電話に出たら本体を閉じる
- **3)骨伝導スピーカーを耳または耳の周辺にあて通話する**
- 4 通話が終わったら (サイドキー)を長く押すまたは、通話中に本体を開き 2 を押しても通話を終了できます。 詳しくは「骨伝導スピーカーの設定」(→P297)をご参照ください。

② ご注意

●送話口(マイク)は本体の下部にあります。通話中は送話口を指などでおおわないようにしてください。

お知らせ

- ●一般電話にかけるときは、同一市内でも市外局番からダイヤルしてください。よく使う市外局番は、M53「市外局番メモリ」に登録すると便利です。
- ●電話番号を入力し間違えたときは、<a>[長夏] を押すと1文字ずつ削除できます。 また <a>[長夏] を長く(約1秒以上)押すと、すべて削除できます。
- ●発信者番号通知設定については、「発信者番号通知を設定する」(→46ページ)をご参照ください。 なお、手順2で (●)(発信)を押すと、発信者番号を通知する(「186」を付加)/通知しない(「184」を付加)を選択することができます。
- ●電話帳に登録されている電話番号へ電話をかけたときは、電話帳に登録されている名前と電話番号が表示されます。
- ●平型イヤホンマイク(別売)を装着時は、本体を閉じても通話は終了しません。
- ●相手が携帯電話/PHSの電源を切っているときや、電波の届かない地域にいるときには、接続できないことをアナウンスでお知らせします。
- ●受話口から"プーップーップーッ"と音が聞こえるときは次のいずれかの状態です。
 - ・圏外、または電波が非常に弱い状態
 - いったん電話を切り、電波状態の良いところへ移動してから再度かけ直してください。
 - ・回線が混んでいる/相手がお話し中いったん電話を切り、しばらくしてから再度かけ直してください。
- ●呼出中または通話中に 🗇 で受話音量を調節できます (→56 ページ) 。

着信履歴や発信履歴から電話をかける

かかってきた相手の方の電話番号(着信履歴)や、以前電話をかけた相手の方の電話番号(発信履歴)が20件まで履歴として記録されます。着信履歴や発信履歴から電話をかけることができます。





- 1 待受画面で 🖸 (着信履歴)または 回 (発信履歴)を押す
- 2 履歴を選び (演奏) を押す
- 3 通話が終わったら 変 を押す 通話が終了します。本体を閉じても通話が終了します(クローズ終話)。 骨伝導スピーカー設定がONの場合は、クローズ終話はできません。

が知らせ

- (着信履歴)または (発信履歴)を押して履歴の表示を切り替えることができます。
- ●履歴を選んで

 回 (選択)を押して詳細画面を表示し、

 回 (発信)を押すと、184/186付加を選択して発信できます。
- ●履歴が20件を超えた場合、一番古い履歴から順番に消去されます。
- ●シークレット設定 (→249ページ)を[OFF]に設定している場合、電話帳にシークレットとして登録されている相手の方の名前は表示されません。
- ●同じ電話番号に続けて電話をかけた場合は、1件として記録されます。発信日時は新しいものに更新されます。
- ●通話できなかった発信も記録されます。
- ●お留守番サービスで伝言をお預りしている場合も着信履歴に記録されます。

電話帳から電話をかける

電話帳に登録されている場合、電話帳から直接発信することができます。

1 待受画面で 🕮 (電話帳)を押す



[電話帳一覧画面]

2) 電話をかける相手を選び 📵 (選択)を押す

3 📵 (発信)を押す

1件のアドレスに電話番号が複数登録されている場合、○で電話番号を選んでから(発信)を押します。

電話メニューが表示されます。

4 発信方法を選択する

- ・発信者番号通知設定に従いそのまま発信するときは、「1:6」を押す
- ・相手に電話番号を通知しない(184)ときは、2km を押す
- ・相手に電話番号を通知する(186)ときは、3章 を押す

5 通話が終わったら 🖏 を押す

通話が終了します。本体を閉じても通話が終了します(クローズ終話)。 骨伝導スピーカー設定がONの場合は、クローズ終話はできません。

特番を付加してかける

特番を付加して電話をかけることができます。特番には、ボイスメール、ぷりペイド、 分計、割込禁止の番号を指定することができます。

- 1 待受画面で電話番号を入力する
- 2 (発信)を押す
- 3 🕮 (特番)を押す

以下の特番一覧が表示されます。

1 ボイスメール付加	ボイスメールを利用する (→312ページ)
2 ぷりペイド付加	auのぷりペイドサービスを利用する
3 分計付加	分計明細書に記載する (→328ページ)
4 割込禁止付加	割り込みを禁止する (→318ページ)

- **4** 付加する特番を選び <mark>□</mark> (選択)を押す
- 5 発信方法を選び (選択)を押す
- 6 通話が終わったら 🖫 を押す

通話が終了します。本体を閉じても通話が終了します(クローズ終話)。 骨伝導スピーカー設定がONの場合は、クローズ終話はできません。

お知らせ


●ぷりペイド付加は、事前にauぷりペイドカードの購入と登録が必要です。

市外局番機能を使う

市外局番メモリを設定すると、自動的に市外局番を付加して電話をかけることができます。 設定できる市外局番は1件のみです。

■市外局番機能を設定する

- 待受画面で (メニュー)→[設定]を選択→
 5点 (ユーザ 補助)を押す
- 2 3歳 (市外局番機能)を押す
- 3 1 (ON)を押す
- 4 市外局番を入力し (確定)を押す

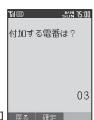

[市外局番入力画面] 戻る 確定

♪お知らせ

- ●市外局番として設定できるのは、「O」から始まる2~5桁の局番のみです。
- ●次の電話番号には市外局番メモリは付加されません。
 - ・4桁以下の電話番号
 - ・電話番号の先頭がO、1、* 、#のとき
 - 市外局番を入れ36桁を超える電話番号(「P」(ポーズ)や「ー」(ハイフン)を含む)
- ●電話番号に「P」(ポーズ)が含まれる場合は、最初の「P」(ポーズ)までの番号に市外局番を付加します。
- ●他の特番がすでに付加されている場合は、特番の後(電話番号の前)に付加します。

■市外局番機能の解除のしかた

上記手順3で 2歳 (OFF) を押します。

■電話のかけかた

市内局番から番号を入力します。ここで設定した市外局番が自動的に付加されます。

国際電話をかける

A1407PTからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

au電話から海外へかける例

アメリカの「212—123—××××」へかける場合、待受画面で以下のように入力します。

*:市外局番が「O」で始まる場合は先頭の「O」を除いて入力してください。

お知らせ

- ●au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。auにて、ご利用限度額を超過したことが確認できた時点から同月内の末日までの期間、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ●ご利用限度額超過によりご利用停止になっても、翌月1日からご利用を再開いたします。また、ご利用停止中も国内通話は通常どおりご利用いただけます。
- ●通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ●ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを不取り扱いにすることもできます。
- ●au国際電話サービスに関するお問い合わせ:au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)

電話を受ける

電話がかかってきたときには、電話を受けるほかに、保留、着信拒否をすることが できます。

着信時の表示について

相手から電話番号の通知があり、かつその電話番号と名前が電話帳(→82ページ) に登録されている場合は、名前などの情報が表示されます。また、電話帳に画像が登録されている場合は、画像などの情報が表示されます。

相手から電話番号の通知がなかった場合は、電話番号の代わりにその理由が表示されます。

「非通知設定」:相手が電話番号の通知を拒否している場合

「公衆電話」 :相手が公衆電話からかけている場合

「通知不可能」: 相手が通知できない電話からかけている場合

電話を受ける

1 電話がかかってきたら (準勢) を押す

電話帳に登録してある番号からの着信の場合、電話帳の名前 が表示されます。

ダイヤルキー(0~9、*、#)を押しても電話を受けられます。



[着信画面] 転/拒

2 通話が終わったら 🐉 を押す

通話が終了します。本体を閉じても通話が終了します(クローズ終話)。 骨伝導スピーカー設定がONの場合は、クローズ終話はできません。

お知らせ

- ●着信中は以下の操作を行うことができます。
- ■ズイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続しているときは、スイッチを押して電話を受けることができます (→68ページ)。
- ●電話を受けないときは以下のような対応ができます。
 - ・電話を保留にして待ってもらう(→55ページ)
 - ・簡易留守メモで応答する(→60ページ)
- ・着信を拒否し、電話を切る(→55ページ)
- ●お留守番サービス(→304ページ)または着信転送サービスの無応答転送(→314ページ)を設定している場合は、着信拒否をするとお留守番サービスまたは着信転送サービスに転送されます。
- 割込着信は拒否できません。
- ●平型イヤホンマイク(別売)を装着時は、本体を閉じても通話は終了しません。

骨伝導スピーカーで電話を受ける

- 1)着信中に本体を閉じた状態で◎(サイドキー)を長く押す
- **2** 骨伝導スピーカーを耳または耳の周辺にあて通話する
- 3 通話が終わったら (サイドキー)を長く押すまたは、通話中に本体を開き ②を押しても通話を終了できます。 詳しくは「骨伝導スピーカーの設定」(→P297)をご参照ください。

電話に出られなかったときは

かかってきた電話に出られなかった場合、画面に「不在着信△件」 というお知らせが表示されます。 (確認)を押すと着信履歴を 確認することができます。



[お知らせ表示画面]

応答を保留する

電話にすぐに出られないとき、電話を保留にして相手の方にしばらく待ってもらう ことができます。

1 電話がかかってきたら 😨 を押す

「ピーッ、ピーッ・・・」と音が鳴り、電話が保留になります。 相手にはすぐに電話に出られないことをアナウンスでお知らせします。



[応答保留中画面]

2 電話に出られるようになったら (秀) を押す

保留が解除されて通話できるようになります。 ダイヤルキー(0~9、*、#)を押しても保留を解除することができます。

② ご注意

- [2]を長く(約2秒以上)押すと電話機本体の電源が切れますのでご注意ください。
- ●保留中でも相手の方には通話料がかかります。
- ●保留中に ② を押すと電話が切れます。

ふお知らせ

- ●応答保留中は約30秒が経過するごとに応答保留音が鳴り、保留中であることをお知らせします。
- ●スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続しているときは、スイッチを押して応答保留中の電話を受ける ことができます。

かかってきた電話を着信拒否する

電話に出たくない場合は、着信拒否をすることができます。

🚺 電話がかかってきたら 🎯 (転/拒)を押す

2 切 を押す

お知らせ

- ●「お留守番サービス」が設定されている場合や、「着信転送サービス」の無応答転送が設定されている場合は、着信拒否するとお留守番サービスまたは着信転送サービスへ転送されます。
- ●割込通話は拒否できません。

海外からau電話に電話をかけてもらう

ここでご説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけると きの操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをお勧めします。

アメリカから日本国内のau電話090-0001-××××にかけてもらう場合



○ 音量を調節する

着信中に着信音量を調節する

電話がかかってきたときやメールを受信したときの音量を「レベルO」(サイレント) ~「レベル5」(最大)に調節できます。

1 着信中に 😇 で音量を調節する

マナーモード中は調節できません。



[着信音量設定画面] 屋る

通話中に受話音量を調節する

通話中に相手の声の音量をレベル1(最小)~レベル6(最大)に調節できます。


1 通話中に 🖸 で音量を調節する



[通話中音量設定画面] 戻る

着信履歴/発信履歴の見かた

待受画面で ○ を押すと着信履歴一覧画面、 ○ を押すと発信履歴一覧画面が表示されます。 履歴一覧画面は新しいものから20件まで記録され、20件を超えると古いものから消去されます。

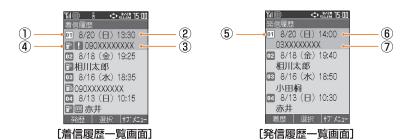

■着信履歴一覧画面の内容

1	履歴No.	最新履歴からの順番
2	着信日時	着信日時
3	着信名	電話帳に登録されている名前。 登録されていない場合は電話番号(発信者番号通知時)
	着信ステータスアイコ	ענ
	3	応答通話した履歴
		不在着信あり時、未確認の履歴
	=	不在着信あり時、確認済の履歴
4		簡易留守メモあり時、未再生の履歴
		簡易留守メモあり時、再生済の履歴
	(53	伝言お知らせあり時、未確認の履歴
		伝言お知らせあり時、確認済の履歴
		着信時間が3秒未満の着信(ワン切り)
	拒	着信拒否の履歴

■発信履歴一覧画面の内容

(5)	履歴No.	最新履歴からの順番
6	発信日時	発信日時
7	発信名	電話帳に登録されている名前。登録されていない場合は電話番号

着信履歴/発信履歴の詳細画面の見かた

着信履歴/発信履歴一覧画面で見たい履歴を選んで 📵 (選択)押すと、履歴詳細画面 が表示されます。





お知らせ

●着信履歴詳細画面で、伝言お知らせの場合、(響)(発信)を押すと、伝言お知らせ電話発信画面を 表示し、 1 発信、 2 1417へ発信を選択できます。

着信履歴/発信履歴を削除する

着信履歴/発信履歴の詳細画面で履歴を削除する場合、「ロコト(サブメニュー)→ ③ (削除)→ 「はい」を選び (選択)を押します。

着信履歴/発信履歴―覧画面で履歴を削除する場合、፡□(サブメニュー)→ ③៎ (削除) を押すと、以下の項目を選択できます。

1 1件削除	選択している履歴を1件削除する	
2 選択削除	削除する履歴を選択する(複数選択可) ・履歴を選び ◎ (選択)→ □ (削除)	
3 全件削除	履歴をすべて削除する	

着信履歴/発信履歴の電話番号を電話帳に登録する

着信履歴/発信履歴―覧画面および着信履歴/発信履歴詳細画面で電話番号を電話 帳に登録する場合、◯□(サブメニュー)→ [1巻](電話帳へ登録)を押します。詳しく は「他の機能から電話帳に登録する」(→91ページ)をご参照ください。

着信履歴/発信履歴からCメールを作成する

着信履歴/発信履歴一覧画面および着信履歴/発信履歴詳細画面でCメールを作成 する場合、◯◯(サブメニュー)→ 2歳 (Cメール新規作成)を押します。

着信履歴から着信制限に登録する

着信履歴/発信履歴一覧画面および着信履歴/発信履歴詳細画面で着信制限に登録 する場合、「四」(サブメニュー)→ 【4点 (着信制限登録)→ロックNo.入力→「はい」を選び ◎ (選択)を押します。着信制限について詳しくは「着信拒否を設定する(着信制限) | (→63ページ)をご参照ください。

○ プッシュトーンを送る

プッシュトーンを使って、留守番電話の遠隔操作、チケット予約、銀行の残高照会、ポケットベルのメッセージ送信など、各種のプッシュホンサービスを利用できます。

お知らせ

●電波状態の悪い場所ではプッシュトーンが正しく送信されない場合があります。

通話中にプッシュトーンを送る

1 通話中にダイヤルキーを押す

電話帳に登録したプッシュトーンを送る

電話帳に電話番号に続けてプッシュトーン番号を登録しておくと、簡単な操作でプッシュトーンを送ることができます。

複数のプッシュトーン番号を登録するときは、番号の間に「P」(ポーズ)を入力します(例:03XXXXXXXP222P3333)。

1 待受画面で (電話帳)を押し、電話番号とプッシュトーン番号を登録した電話帳を選び (乗野)を押す

電話メニューが表示されます。

2 発信方法を選択する

「P」(ポーズ)の前までの電話番号に発信します。

3 漁りを押す

プッシュトーン番号が送出されます。

複数のプッシュトーン番号を登録している場合は、(野)を押すたびに「P」(ポーズ)で区切られたプッシュトーン番号が送出されます。

■電話帳にプッシュトーン番号を登録する

- 1 待受画面で電話番号を入力する
- (サブメニュー)→ 3歳([P] 入力)を押し、プッシュトーン番号を入力する

複数のプッシュトーン番号を登録するときは、この手順を繰り返します。

3 □ (サブメニュー)→ 1.* (電話帳へ登録)→ 1.* (新規登録)→ 電話帳の各項目を入力し □ (確定)を押す

がお知らせ

●入力できる電話番号とプッシュトーン番号は、合わせて36桁までです(「P」を含む)。

○ 簡易留守メモを使う

簡易留守メモを使って相手の伝言を録音できます。

電話に出られない場合、自動的に応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音で きます。 録音時間は、1件につき約20秒で、最大3件まで録音できます。

② ご注意

●3件の簡易留守メモがすでに録音されている場合、簡易留守メモでの応答はできません。

お知らせ

- ●簡易留守メモの設定にかかわらず着信中に □(留守)を押すと、応答メッセージが流れ、相手の方の メッセージを録音できます(簡易留守メモ録音が3件未満の場合)。
- ●録音中に るを押すと、電話が切れ、途中までのメッセージが録音されます。
- ●録音中に / 優別を押すと、相手の方と通話できます。
- ●マナーモード設定中(→245ページ)に簡易留守メモの設定/解除操作を行うと、マナーモードを解除したあとに簡易留守メモの設定/解除が実行されます。
- ●同様の機能としてお留守番サービス(→304ページ)があります。 簡易留守メモはA1407PTの電源が切れている状態や、通話圏外になるとご利用いただけませんが、お留守番サービスはA1407PTの電源が切れていても、通話圏外でもサービスを受けることができます。
- ●簡易留守メモの伝言再生は無料ですが、お留守番サービスの伝言再生には通話料がかかります。
- ●簡易留守メモとお留守番サービスの両方を設定すると、簡易留守メモ機能が優先されます。
- ●簡易留守メモを設定すると、待受画面に[^[64]] が表示されます。

簡易留守メモを設定する

簡易留守メモを設定する/しない、応答時間、応答メッセージを設定します。

1 待受画面で 🖸 を押す



[メモ設定画面] 戻る 選択

2 1. (簡易留守メモ設定)を押す

以下の項目を設定します。



[簡易留守メモ設定画面] 戻る 選択

1 応答設定 お買い上げ時:[OFF]	簡易留守メモを設定/解除する ・ 1 ON (設定)、 2 OFF (解除) から選択	
② 応答時間設定 お買い上げ時:[5秒]	電話がかかってきてから簡易留守メモが応答するまでの時間(応答時間)を設定する・0秒、5秒、10秒、15秒から選択	
③ 応答メッセージ設定お買い上げ時:[通常]	通常	応答メッセージを「ただいま電話に出ることができません。 発信音のあとに20秒以内でお名前・連絡先などをお話し ください」に設定する
	ドライブ	応答メッセージを「ただいま運転中です。電話に出ることができません。発信音のあとに20秒以内でお名前・連絡 先などをお話しください」に設定する
	公共	応答メッセージを「ただいま電話の利用を控えなければならない場所にいるため、電話に出ることができません。発信音のあとに20秒以内でお名前・連絡先などをお話しください」に設定する

▲お知らせ

- ●待受画面で □ を長く(約1秒以上) 押すと簡易留守メモの設定/解除を切り替えることができます。
- ●応答メッセージ設定画面で、メッセージを選んで (両(再生)を押すと応答メッセージを聞くことができます。

■簡易留守メモの解除のしかた

- 1 簡易留守メモ設定画面(→61ページ)で 1.*a (応答設定)を押す
- **2** 2xic (OFF)を押す

お知らせ

●マナーモード設定中に簡易留守メモを解除すると、マナーモードを解除したあと有効になります。

録音された簡易留守メモを再生する

1 待受画面で ② を押し、 2歳 (録音再生)を押す



[留守メモー覧画面]

2 再生する留守メモを選び 回 (再生)を押す

お知らせ

●留守メモー覧画面では新しい順に表示されます。未確認の留守メモは[□□]が表示されます。

録音された簡易留守メモを消去する

録音された簡易留守メモを消去するには、録音再生画面で消去する簡易留守メモを選んで (消去)を押します。

着信拒否を設定する(着信制限)

A1407PTでは、指定電話番号からの着信、非通知着信(公衆電話着信・通知不可着 信を含む)、電話帳登録外からの着信などに着信制限をかけることができます。

● 着信制限で着信拒否が可能なもの(お買い上げ時の設定:すべてOFF)

1 指定着信	指定着信拒否を設定する(→63ページ)
2 非通知	非通知着信拒否を設定する(→66ページ)
3 電話帳登録外	電話帳登録外着信拒否を設定する(→67ページ)

② ご注意

●割込通話サービス(→318ページ)による呼び出しには着信拒否できません。

●着信制限に該当する着信があったときは、着信音や着信ランプでお知らせしません。

指定着信を拒否する

指定番号に登録した電話番号の着信を拒否します。

指定着信拒否を設定する

待受画面で [□] (メニュー)→[設定]を選択→ |4点||(プライバシー)→||4点||(着信制限)を押す



[着信制限画面]

1. (指定着信)を押し、ロックNo.を入力し ■ (OK)を押す



3 [指定番号] を選び [□] (選択)を押す

指定番号画面が表示されます。これでよければ 📵 (戻る)を押します。 新たに登録する場 合は、「指定番号(着信拒否する電話番号)を登録する」(→65ページ)をご参照ください。

4 [拒否設定] を選び 回 (選択)を押す

以下の項目を選択できます。

1 ON1 : メッセージあり	着信拒否をメッセージありで設定する 「この電話番号からの電話はお受けできません」
2 ON2:メッセージなし	着信拒否をメッセージなしで設定する
3 OFF	着信拒否をしない

が知らせ

- [ON1]を選択中に [四(再生)を押すと、メッセージを再生できます。
- [ON2]に設定した場合、電話をかけてきた相手の方に通話料はかかりません。[ON1]に設定した場合は相手の方に通話料がかかります。

■指定着信拒否の解除のしかた

指定着信拒否を解除するには、上記手順4のあと 3.4 (OFF) を押します。

お知らせ

●着信制限を解除しても、指定番号に登録した電話番号は消去されません。

■指定番号	(着信拒否する	雷話番号	を登録する

着信拒否する電話番号を登録します。電話番号は20件まで登録できます。

- 1 指定着信画面(→63ページ)で[指定番号]を選び(選択)を押す
- 2 □ (新規)を押す 1件以上登録されている場合は、□ (サブメニュー)→1.5(新規登録)を押します。
- 3 電話番号を入力し (確定)を押す

お知らせ

- ●指定番号登録画面で□□(サブメニュー)を押すと、電話帳呼出、着信履歴呼出、発信履歴呼出ができます。
- ●着信履歴/発信履歴の電話番号は、履歴画面のサブメニューから登録することもできます(→57ページ)。

■指定番号(着信拒否する電話番号)を編集/削除する

- 1 指定着信画面(→63ページ)で[指定番号]を選び(選択)を押す
- 2 □ (サブメニュー)→ 2 atc (編集) または 3 cf (削除) を押す 電話番号を編集する場合は手順3へ進みます。
- 3 電話番号を編集し 📵 (確定)を押す

非通知(非通知/公衆電話/通知不可)着信を拒否する

非通知着信、公衆電話からの着信、通知不可着信の場合に着信を拒否します。

非通知着信拒否を設定する

- 待受画面で □ (メニュー) → [設定] を選択→ [4点] (プライバシー) → [4点] (着信制限) を押す
- **2** 2点 (非通知)を押し、ロックNo. を入力し ■ (OK)を押す



3 非通知の種類を選び □ (選択)を押す

[非通知拒否]を選択した場合、以下の項目を選択できます。

1 ON1 : メッセージ1	着信拒否をメッセージ1で設定する 「この電話番号からの電話はお受けできません」	
② ON2:メッセージ2	着信拒否をメッセージ2で設定する 「発信者番号通知がされておりません。電話番号の先頭に186 を付けておかけ直しください」	
3 OFF	着信拒否を設定しない	

[公衆電話拒否][通知不可拒否]を選択した場合、以下の項目を選択できます。

1 ON: メッセージあり	着信拒否をメッセージありで設定する 「この電話番号からの電話はお受けできません」	
OFF	着信拒否を設定しない	

ふお知らせ

● [ON1]、[ON2]または[ON]を選択中に □ (再生)を押すと、メッセージを再生できます。

非通知着信拒否の解除のしかた

非通知着信拒否を解除するには、上記手順3のあと[OFF]を選択します。

電話帳登録外着信を拒否する

電話帳に登録していない電話番号の着信を拒否します。

■電話帳登録外着信拒否を設定する

- 1 待受画面で (メニュー)→ [設定] を選択→ [4歳] (プライバシー)→ [4歳] (着信制限)を押す
- ② ③歳 (電話帳登録外)を押し、ロックNo. を入力し (OK)を押す

以下の項目を選択できます。

1 ON1: メッセージあり	着信拒否をメッセージありで設定する 「この電話番号からの電話はお受けできません」
2 ON2: 留守メモあり	着信したときに簡易留守メモで応答する
③ ON3:メッセージなし	着信拒否をメッセージなしで設定する
4 OFF	着信拒否を設定しない

が知らせ

- [ON1]を選択中に (回(再生)を押すと、メッセージを再生できます。
- [ON2]に設定した場合でも、簡易留守メモがすでに3件録音されているときは、[ON1]で設定した動作になります。
- [ON3]に設定した場合、電話をかけてきた相手の方に通話料はかかりません。[ON1]、[ON2]に 設定した場合は相手の方に通話料がかかります。

■電話帳登録外着信拒否の解除のしかた

電話帳登録外着信拒否を解除するには、上記手順2のあと 44m(OFF)を押します。

着信拒否を一括解除する

- 1 着信制限画面(→63ページ)で[4歳](一括解除)を押す
- 2 ロックNo.を入力し 💿 (OK)を押し、[はい]を選択する

平型イヤホンマイクを使う

平型ステレオイヤホンマイク(別売)または平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続して、電話をかけたり受けたりすることができます。

平型イヤホンマイクのご利用の前に、イヤホン設定で[マイクつき]に設定してください。

イヤホン設定をする

- 1 待受画面で □ (メニュー)を押し、[設定]を選択する
- **2** 5煮 (ユーザ補助)を押し、ワーホឺ。 (イヤホン設定)を押す
- 3 2歳 (マイクつき)を押す

雷話をかける

あらかじめ、かけたい電話番号を電話帳のメモリNo.699に登録しておきます。

- 1 平型イヤホンマイクのスイッチを"ピピッ"という音がするまで押す 電話帳のメモリNo.699に登録した電話番号に発信します。 ピピッと音がしたらすぐに(約2秒以内)スイッチを離さないと電話がかかりません。
- 2 通話が終わったら、平型イヤホンマイクのスイッチを"ピー"という音がするまで押す

② ご注意

●電話帳のメモリNo.699に何も登録されていなかったり、ディスプレイに電話番号が表示されていない場合は、電話がかかりません。

が知らせ

●画面に電話番号が表示されている状態で平型イヤホンマイクのスイッチを "ピピッ" という音がするまで押すと、表示されている電話番号にかけることができます。

電話を受ける

- 1 電話がかかってきたら、平型イヤホンマイクのスイッチを"ピピッ"という音がするまで押す
- ② 通話が終わったら、平型イヤホンマイクのスイッチを"ピー" という音がするまで押す

文字入力

■又子人力について	70
●文字を入力する	72
●漢字変換について	73
●定型文/顔文字を入力する	75
●文字をコピー/切り取り/貼り付けする	76
●他の機能のテキストを	
呼び出して入力する	77
●単語登録	78

文字入力について

メールや電話帳、メモ帳などへの文字を入力するときの入力画面について説明します。

- ①予測変換で文字を入力するときに表示されます。
- ②文字入力モードが表示されます。
- ③現在の入力バイト数/最大バイト数が表示されます。
- ④変換候補選択中に変換候補の順位/変換候補の総数が 表示されます。



文字入力モードについて

文字入力モードとは、設定した文字の種類を連続入力する機能です。A1407PTには、以下の文字入力モードがあり、文字入力画面に設定中の文字入力モードが表示されます。

表示	文字入力モード	表示	文字入力モード
漢字	漢字入力モード	aA	半角英字入力モード
アイウ	全角カタカナ入力モード	123	全角数字入力モード
アイウ	半角カタカナ入力モード	123	半角数字入力モード
a A	全角英字入力モード		

がお知らせ

●絵文字、全角記号、半角記号は連続入力できません。入力するごとに設定する必要があります (→下記)。

文字入力モードの切り替えかた

文字を入力するときは、漢字・ひらがな・カタカナ・記号などのように使用する文字の種類を指定しながら入力します。

1 文字入力画面で 📵 を押す

以下の項目を選択できます。



[入力モード選択画面]

1.*	漢字(漢字)	2 ABC	④ (絵文字)
3 der	アイウ(全角カタカナ)	4 thi	アイウ(半角カタカナ)
5 k.	aA (全角英字)	6 MNo	aA(半角英字)
7,#	123(全角数字)	8 ₇₀	123(半角数字)
9wxyz	\$%&(全角記号)	0.5	\$%&(半角記号)

お知らせ

●ご利用中の文字入力画面により切り替えられる文字入力モードが異なります。

各キーに割り当てられた文字

各キーに割り当てられている文字は以下のとおりです。

‡ -	漢字(全角)	カタカナ (全角/半角)	英字(全角/半角)	数字 (全角/半角)
] .#	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオアィゥェォ	.@/:~1	1
2 m	かきくけこ	カキクケコ	abcABC2	2
3 de per	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3
4 tc	たちつてとっ	タチツテトッ	ghiGHI4	4
5° &	なにぬねの	ナニヌネノ	jkIJKL5	5
6 ts	はひふへほ	ハヒフへホ	mnoMNO6	6
7 #	まみむめも	マミムメモ	pgrsPQRS7	7
8 ** VUV	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	tuvTUV8	8
9 _{wxyz}	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ9	9
<u>-«, 0</u>	わをんゎ、。 ー · ~!? □ (スペース)	ワ ヲ ン ヮ (全 角 の み)、。 − · ~!? □ (スペース)	0,~!? □ (スペース)	0
	"(濁点)。(半濁点) ———			
★100小	大文字/小文字切り替え		*	
	絵文字・記号表示への切り替え			
#=	改行の入力		#	
	文字入力中は文字候補を逆順に表示 (バック機能)			TT

- ※「~」は全角入力時のみ入力できます。半角入力時は「~」になります。
- ※濁点/半濁点の入力や大文字/小文字の切り替えは、文字を入力したあと 送職を押します。 (濁点→半濁点の順に変換されます。変換順序は下記の例を参照してください。)

※ご利用中の文字入力画面により、改行入力ができない場合があります。

お知らせ

- ●同じキーに割り当てられている文字を続けて入力するときは、 を押してカーソルを右に移動します。
- **逐**は、変換できる文字のみ有効です(「カ」と「ケ」の小文字切り替えは全角カタカナ入力モード時のみ有効)。

文字を入力する

メモ帳やメールを作成するときなどに、文字入力画面で入力します。

例:「東京」を入力する

1 文字入力画面で漢字入力モードにする

メモ帳やメール本文の文字入力画面では、通常漢字入力モードになっていますが、 漢字入力モードになっていない場合、⑥を押して「1.8 (漢字)を押します。

2 4点 (5 回)、1. (3回)、2点 (2回)、8元 (6回)、 1. (3回)を押す 「とうきょう」と入力されます。

3 ○ で変換候補リストから「東京」を選び ○ (選択)を押す

必お知らせ

■文字の削除のしかた

■改行のしかた

文章の途中で改行するには、改行する位置で 📾 を押します。

△お知らせ

- ●文字入力中に[#毒]を押すと文字候補を逆順に表示します。
- ●全角数字/半角数字の場合に[#3]を押すと「#」が入力されます。
- ●Cメールの場合は改行できません。

漢字変換について

漢字変換の方法には、予測変換モードと通常変換モードがあります。モードの設定は、「予測変換モード/通常変換モードの設定のしかた」(→74ページ)をご参照ください。なお、お買い上げ時は[予測変換モード]になっています。

予測変換モードで入力する

予測変換モードでは、入力された文字から次に入力されると予測される文字(単語) の候補が表示されます。すべての文字を入力しなくても目的の文字を入力できます。

例:「明日」を入力する

- **1** 漢字入力モードで 1.5 (1回)を押す
- 2 で「明日」を選び (選択)を押す 「あ」を入力した時点で変換候補一覧に入力が予測される単語候補が表示されます。



[予測変換候補画面]

♪お知らせ

- ●英数カナ変換するときは □ (英数カナ)を押してください。英数カナの変換候補が表示されるので、 変換する英数カナを選択します。
 - 例えば、「かさた」と入力した場合、「adg」「ADG」「234」「カサタ」が全角または半角で表示されます。
- ●予測変換モード中に⑥(変換)を押すと、一時的に通常変換モードにすることができます。
- ●予測変換候補が画面に収まらないときは、で前ページ、
 で次ページの予測変換候補を表示できます。
- ●予測変換候補には学習機能があり、使用頻度の高い順に表示されます。
- ●文字を確定すると、その文字に続く予測候補が表示されます。

通常変換モードで入力する

通常変換モードでは、文字を入力したあと、
○ を押すと漢字に変換されます。
希望の
漢字でない場合はさらに
○ を押すと、変換候補が表示されます。

お知らせ

- ●英数カナ変換するときは □ (英数カナ)を押してください。英数カナの変換候補が表示されるので、 変換する英数カナを選択します。
- ●通常変換モード中に ⑥ (予測)を押すと、一時的に予測変換モードにすることができます。

文節の区切り直しかた

一度にたくさんの文字を入力したあとに変換する場合、文節が自動的に区切られます。 文字を確定する前に文節を区切り直すことができます。変換表示された文字でよい ときは (確定)を押します。

例:「きょうはいしゃにいってきます」を「今日歯医者にいってきます」と変換する



予測変換モード/通常変換モードの設定のしかた

予測変換設定を[ON]にすると、予測変換モードになります。[OFF]にすると、通常変換モードになります。

- 1 待受画面で 🦲 (メニュー)を押し、[設定]を選択する
- 2 5歳 (ユーザ補助)→ 1歳 (文字入力設定)を押す
- 3 2歳 (予測変換設定)を押す
- 4 1. (ON) または 2. (OFF) を押す

定型文/顔文字を入力する

登録されている定型文や顔文字を利用することができます。 定型文、顔文字の登録 内容について詳しくは「定型文一覧」(→356ページ)をご参照ください。

- 1)文字入力画面(→70ページ)で □□ (サブメニュー)を押す
- 2 1. (定型文/顔文字)を押す



以下の項目を選択できます。

[定型文/顔文字種別一覧画面]

X TO ALL CENTS			
1 インターネット	インターネットとして分類されている定型文一覧を表示する		
2 挨拶	挨拶として分類されている定型文一覧を表示する		
③ 伝言	伝言として分類されている定型文一覧を表示する		
4 返事	返事として分類されている定型文一覧を表示する		
5 笑いo(^-^)o	笑いとして分類されている顔文字一覧を表示する		
⑥ 泣き・怒る(T_T)	泣き・怒るとして分類されている顔文字一覧を表示する		
7 汗(^_^;)	汗として分類されている顔文字一覧を表示する		
8 その他()zzZ	その他として分類されている顔文字一覧を表示する		

3 定型文/顔文字を選択する

選択した定型文/顔文字が貼り付けられます。

お知らせ

●あらかじめ用意されている定型文/顔文字は編集できません。

文字のコピー/切り取り/貼り付けをする

入力した文字をコピー/切り取りすることができます。またコピー/切り取りした文字を別の画面へ貼り付けることができます。

コピー/切り取りをする

コピー/切り取りした文字は貼付内容一覧に保存されます。貼付内容一覧には10件まで保存されます。10件を超えると古いデータから順番に削除されます。 貼付内容一覧1件に保存できる文字数は、全角128文字/半角256文字までです。

- 1 文字入力画面(→70ページ)で □ (サブメニュー)→ 4歳 (コピー/切り取り)を押す
- 3 終点を指定して (コピー)または (回) (切り取り)を押す 選択した文字列がコピーまたは切り取りされて貼付内容一覧に保存されます。

貼り付けをする

コピー/切り取りした文字(貼付内容一覧に保存された内容)を貼り付けることができます。

- 1 文字入力画面(→70ページ)で貼り付ける位置にカーソルを 移動する
- 2 (サブメニュー)を押し、3歳(貼付)を押す




3 貼り付ける内容を選び (選択)を押す コピー/切り取りした内容が貼り付けられます。

がお知らせ

- ●電源を切っても、コピー/切り取りした文字(貼付内容一覧に保存された内容)は消去されません。
- ●コピーした項目に入力不可能な文字列が含まれている場合、貼り付けることができません。スペースに 置き換えて貼り付けられます。
- ●貼り付ける文字数が貼り付け先に入力できる文字数を超える場合、可能文字数のみ貼り付けられたり、 貼り付けができない場合があります。
- ●貼付内容一覧画面で □ (詳細)を押すと、選択している文字列の全文が表示されます。

他の機能のテキストを呼び出して入力する

文字入力画面で 四 (サブメニュー)を押すとサブメニューが表示されます。 24g (呼出) を押すと、他の機能で保存したテキストを呼び出し、文字やデータを引用できます。

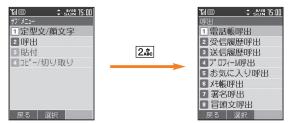

[文字入力サブメニュー画面]

[呼出サブメニュー画面(Eメールの場合)]

文字入力サブメニューおよび呼出サブメニューでは、以下の項目が表示されます。

	1 定型文/顔文字	型文/顔文字 定型文および顔文字の呼び出し		
	2 呼出	他の機能で保存したテキストの呼び出し		
		電話帳呼出	電話帳の情報を呼び出す	
文字		着信/受信履歴呼出	着信/受信履歴の呼び出し	
ᅕ		発信/送信履歴呼出	発信/送信履歴の呼び出し	
文字入力サブメニュ		プロフィール呼出	プロフィール情報の呼び出し	
		お気に入り呼出	EZwebのお気に入りリストを呼び出し	
		メモ帳呼出	メモ帳の呼び出し	
I		署名呼出	Eメール、Cメールの署名を呼び出し	
		冒頭文呼出	Eメールの冒頭文を呼び出し	
	3 貼付	コピーや切り取った内容の貼り付け		
	4 コピー/切り取り	選択文字列のコピー/切り取り		

お知らせ

- ●サブメニューの各項目は、呼出元によってはグレー表示されて選択できない場合があります。
- ●各機能の文字入力画面により、呼び出せる項目は異なります。

■電話帳の住所欄にメモを呼び出して入力する例

- 1 電話帳一覧画面(→85ページ)で ⑥ (新規)を押し、「個人タブ」の[個]を選び (選択)を押す
- 2 □ (サブメニュー)→ 2歳 (呼出)→ 6歳 (メモ帳呼出)を押す
- 3 目的の住所があるメモを選び (選択)を押す 選択したメモ帳に記録されているテキストが住所欄に読み込まれます。

○ 単語登録

よく使う文字や記号を短い読みで登録できます。登録できる件数は100 件です。 お買い上げ時は[未登録]になっています。

単語を登録する

- 1)待受画面で □ (メニュー)を押し、[設定]を選択する
- **2** 5点 (ユーザ補助)を押し、1. (文字入力設定)を押す
- 3 1 🔭 (単語登録)を押す
- 4 □ (新規)を押す 1件以上登録されている場合は、□(サブメニュー)→ 1.5(新規登録)を押します。

5 単語を入力し (確定)→読みを入力し(確定)を押す



[単語確認画面] 編集

6 □ (登録)を押す

既に登録済みの場合やもう一度編集したいときは、 ⑥ (編集)を押すと単語登録画面に戻ります。

お知らせ

- ●登録できる単語の文字数は全角20文字/半角40文字までです。読みはひらがなで8文字までです。
- ●すでに同じ単語と読みが登録されている場合は、追加登録できません。

登録した単語を編集する

登録した単語、および登録した読みを編集することができます。

- 1 「単語を登録する」(→78ページ)の手順1~3を操作し、編集する単語を選び □ (サブメニュー)を押す
- 2 2歳 (編集)を押す
- 3 単語を編集し □ (確定)を押す 登録した単語を編集しない場合は、 □ (確定)を押します。
- 4 読みを編集し (確定)を押す 登録した読みを編集しない場合は、(確定)を押します。
- 5 📵 (登録)を押す

登録した単語を削除する

- 1 「単語を登録する」(→78ページ)の手順1~3を操作し、削除する単語を選び □ (サブメニュー)を押す
- 2
 3億 (削除)を押す

 以下の項目を選択できます。

1 1件削除	選択している単語を1件削除する	
2 選択削除	削除する単語を選択する(複数選択可) ・単語を選び ○ (選択)→ □ (削除)	
3 全件削除	登録した単語をすべて削除する	

電話帳/ペア機能

●電話帳に登録する	82
●電話帳を表示する	85
●電話帳を編集する	88
●電話帳を削除する	88
●電話帳から電話をかける	89
●電話帳から簡単にメールを作成する …	90
●電話帳からEメールを	
新規作成する	90
●電話帳からCメールを	
新規作成する	90
●他の機能から電話帳に登録する	91
●ペア機能を使う	92
●ワンタッチキーを使う	95
●アドレスカード(vCard形式)	
について	96

電話帳に登録する

電話帳には、名前や電話番号、Eメールアドレスなどを700件まで登録できます。 他の人に知られたくない内容は、シークレット登録をしてください。

愛 ご注意

- ●電話帳に登録した内容は、事故や故障などで消失してしまうことがありますので、大切な電話番号などは控えておくことをおすすめします。なお、事故や故障などの原因でデータが破損、消失した場合の損害・逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
 - 1 待受画面で 🕮 (電話帳)を長く(約1秒以上) 押す



[電話帳登録画面]

- 2 「で項目を選び (選択)を押し、項目を入力し (確定)を押す
 - ●●を押して「電話帳タブ」と「個人タブ」を切り替えて入力することができます。



[電話帳詳細画面(電話帳タブ)]

「電話帳詳細画面(個人タブ)]

- 3 🕮 (確定)を押す
- 4 メモリNo.を選び (確定)を押す 入力した項目の内容が電話帳に保存されます。



[メモリNo.変更画面]

●設定できる項目

	名 (名前)	名前を入力する(全角12文字/半角24文字まで入力可)	
	∃ (∃≅)	名前入力時に自動的に入力されます (半角カタカナ/半角英数字/半角記号24文字まで)	
電	□ IK IP □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	電話番号を入力する(36桁まで、0~9、*(アスタリスク)、#(シャープ)、P(ポーズ)、-(ハイフン)) 電話番号の種別を選択(設定なし、携帯、PHS、自宅、仕事、FAX)	
電話帳タブ		Eメールアドレスを入力する(半角英数字64文字まで) Eメールアドレスの種別を選択 (設定なし、携帯、PHS、自宅、学校、仕事)	
	Gr. (グループ名)	グループ00~19から選択する	
	→ (シークレット)	シークレットモード[ON]の場合はシークレット設定する	
	(画像)	データフォルダ内の静止画(JPG、PNG、GIF)を設定する	
	住 (住所)	住所を入力する(全角40文字/半角80文字まで、絵文字可)	
	(メモ)	メモを入力する(全角40文字/半角80文字まで、絵文字可)	
個人タブ	農 (誕生日)	誕生日を入力する(YYYY年MM月DD日)	
ダブ	* * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	誕生日入力時に自動的に入力されます (13種類+設定なし) ※蛇遣座は手動でのみ設定可能	
	፟ (血液型)	血液型を選択する(4種類+設定なし)	
	」 (個別着信音設定)	通常着信音/Eメール受信音/Cメール受信音を設定する	
		通常着信音を以下から選択する1 通常着信・ 1 個別着信音なし、 2 オリジナル、3 データフォルダから選択	
		Eメール受信音を以下から選択する ・ 1 個別着信音なし、2 オリジナル、 3 データフォルダから選択	
		Cメール受信音を以下から選択する ・ 1 個別着信音なし、 2 オリジナル、 3 データフォルダから選択	
	l		

が知らせ

- ●[ヨミ]を修正するには以下の操作を行います。
 - · 「ヨミ」欄を選んで □ (選択) を押し、読みを修正し □ (確定)
- ●名前を検索するときは、[ヨミ]に登録した順に検索されます。
- ●登録先が一般電話の場合は市外局番から入力してください。
- ●登録したい電話番号を入力してから、電話帳に登録するには以下の操作を行います。
 - ・待受画面で登録したい電話番号を入力→ ⑩ (登録) → [1.8] (新規登録) または [2.8] (追加登録)を選択
- ●名前・ヨミ・Eメールアドレス・住所・メモの入力画面では、 (ロ (サブメニュー)を押し、各機能の情報を呼び出して入力することもできます (→77ページ)。
- ●新しく登録する場合は、電話帳メモリNo.の一番小さい空き番号が自動的に表示されます。
- ●登録した名前は、電話の発信時/着信時、発信履歴・着信履歴、メールの送信ボックス/受信ボックス などの表示に適用されます。
- ●シークレット登録した電話帳は、登録後にシークレット(→249ページ)を[OFF]にすることで非表示にできます。[OFF]にすると、電話帳に表示されず、電話の発信時/着信時、発信履歴・着信履歴、メールの送信ボックス/受信ボックスなどには、相手の名前が表示されなくなります。表示させるには、シークレットを[ON]にします。
- ●画像は、静止画 (JPG・PNG・GIF) のみ登録可能です。
- ●画像が登録されている場合、電話がかかってきたときに登録した画像を表示することができます。 ただし、通常着信(→240ページ)の「メロディ」に画像が含まれている音が設定されている場合、登録した画像ではなく着信音の画像データが表示されます。
- ●メモリNo.変更画面では、直接メモリNo.を指定できますが、指定したメモリNo.が登録済みの場合は、画面下部に登録済みの名前と電話番号を表示します。
- ●登録済みのメモリNo.に上書き登録する場合は、確認メッセージが表示されます。[はい] を選んで (選択) を押すと、登録済みの情報を上書きしますのでご注意ください。
- ●メモリNo.変更画面では、空きメモリNo.で最も小さい番号を表示します。 で空きメモリNo. を昇順に、○ で空きメモリNo.を降順に表示します。

電話帳を表示する

登録した電話帳を表示します。名前の読み(カタカナ)を入力して検索することもでき ます。

1 待受画面で 🕮 (電話帳)を押す

メインメニューから[電話帳]を選択しても電話帳一覧画面が表示されます。



[電話帳一覧画面]

2 相手を選び (選択)を押す

がお知らせ

- ●シークレット登録した電話帳は、登録後にシークレット(→251ページ)を[OFF]にすることで非表示にできます。[OFF]にすると、電話帳に表示されず、電話の発信時/着信時、発信履歴・着信履歴、メールの送信ボックス/受信ボックスなどには、相手の名前が表示されなくなります。表示させるには、シークレットを[ON]にします。
- ●名前を登録していない場合、電話帳一覧には電話番号1またはEメールアドレス1が表示されます。
- ●行順一覧やグループ一覧では、名前の先頭に電話番号1またはEメールアドレス1の種別アイコンが表示されます。

雷話帳一覧表示を切り替える

3種類の表示方法から選択できます。

🚺 電話帳一覧画面(→85ページ)で 🖂 (サブメニュー)を押す

2 4編 (一覧表示切替)を押す

以下の項目を選択できます。

1 行順一覧	名前の読み順に表示します
2 グループ一覧	グループ順に表示します
③ メモリNo.一覧	メモリNo.順に表示します

■ダイヤルキーで行順一覧を切り替える

行順表示中はダイヤルキーを押して他の行に切り替えることができます。(登録されていない行では、「登録されていません」と表示されます。)

+-	行順一覧	+-	行順一覧
1.*	あ(行)	7 st	ま(行)
2,#c	か(行)	8 _{τΰν}	や(行)
3 per	さ(行)	9 _{wxyz}	ら(行)
4 # GHI	た(行)	<u>d</u> .0	わ(行)
5.k.	な(行)	X:#	他(行)
6 Mino	は(行)	#36	他(行)

表示されている行のダイヤルキーを押すたびに、行内で次の段に移動することもできます。 例:か行一覧表示中の場合

②配を押すたびに「き」→「く」→「け」→「こ」→「か」で始まる名前にカーソルが移動します。

電話帳を検索する

- (1) 電話帳一覧画面 (→85ページ) で (1) (サブメニュー) を押す
- 2 1 (検索)を押す

名前の読みを入力して検索します。行順一覧の該当する名前にカーソルが移動します。読み入力後 ②または ③ (確定)を押すと、入力した文字から始まる名前にカーソルが移動します。 ③ を押すと、該当する名前の1つ前の名前にカーソルが移動します。 (すべての文字を入力する必要はありません。)



[電話帳検索画面]

お知らせ

- ●電話帳検索では指定した文字から始まる名前の電話帳がないときは、次の文字で始まるアドレス行から表示します。
- ●検索する読みは頭文字1字でも検索できます。

『ご注意

●シークレット登録した電話帳はシークレットモードに設定しないと検索できません。シークレットモードの 設定について詳しくは「他人の操作を制限する(アクセス制限)」(→248ページ)をご参照ください。

シークレットを一時設定する

電話帳一覧画面(→85ページ)のサブメニューで ⑤೩ (シークレットー時設定)を押して、ロックNo.を入力します。

シークレット登録した電話帳を表示させるときや、シークレット登録していない電話帳をシークレット登録するときに設定します。

お知らせ

●電話帳を終了するとシークレットモードを解除します。

登録件数を表示する

電話帳一覧画面(→85ページ)のサブメニューで ⑥ (登録件数確認)を押して登録件数確認画面を 表示します。登録件数と残り件数を表示します。



[登録件数確認画面] 戻る

お知らせ

●シークレットモード設定中はシークレット登録件数が表示されます。

雷話帳を編集する

- 電話帳一覧画面 (→85ページ) で編集する相手を選び □□ (サブメニュー)を押す
- |2点 (編集)を押す

各項目を選択して編集します。編集後 🖂 (確定)を押します。 このあとメモリNo.変更画面で、上書きする場合は ◎ (確定)を押します。 新規登録 する場合は他のメモリNo.を入力して (確定)を押します。

電話帳のグループ名を編集する

電話帳のグループ名は、お買い上げ時にグループ00~グループ19が付いていますが、 編集して分かりやすいグループ名に変更することができます。

- 電話帳一覧画面 (→85ページ)で 🖂 (サブメニュー)を押し、 8歳 (グループ編集)を押す
- 編集するグループ名を選び □ (選択)を押し、 1 % (グループ名)を押す



3 グループ名を編集し □ (確定)を押す

かか知らせ

●グループ名は、半角12文字(全角6文字)以内で指定してください。

電話帳を削除する

電話帳―覧画面(→85ページ)で削除する電話帳を選 び □ (サブメニュー) → 3歳 (削除)を押すと、削除画面 が表示されます。「1:1 (1件削除) / 2:3 (選択削除) / 3:4 (全件削除)のいずれかを押します。

電話帳詳細画面で □(サブメニュー)→ 2歳(削除)を押 すと、その雷話帳を削除できます。

\$ 80% TS:00 1 1件削除 2 選択削除 3 全件削除

[電話帳削除画面] 戻る 選択

電話帳から電話をかける

電話帳を利用して、登録してある電話番号に電話をかけます。

電話をかける

電話帳に登録されている場合、電話帳から直接発信することができます。

- 1)待受画面で 🕮 (電話帳)を押す
- 2 電話をかける相手を選び (漁野) を押す 「電話番号] | に登録してある電話番号に発信できます。
- 3 発信方法を選択する
 - ・発信者番号通知設定に従いそのまま発信するときは、[1:3] を押す
 - ・相手に電話番号を通知しない(184)ときは、 2歳 を押す
 - ・相手に電話番号を通知する(186)ときは、3歳を押す
- 4 通話が終わったら 切 を押す 通話が終了します。本体を閉じても通話が終了します。本体を閉じても通話が終了します(クローズ終話)。

が知らせ

●複数登録してある電話番号から選択してかける場合は、手順2で電話をかける相手を選んだあと ■ (選択)を押し、電話番号を選んで ● (発信)を押します。

スピードダイヤルで電話をかける

メモリ $No.000\sim009(1桁)$ へはダイヤルキー $(0\sim9)$ を押して電話をかけることができます。

- 1 待受画面で 0.2 ~ 9歳えを押す
- 2 (発信)を押し、発信方法を選択する 類を押すと、押したダイヤルキーに該当するメモリNo.の電話番号へ発信します。
- 3 通話が終わったら 型 を押す 通話が終了します。本体を閉じても通話が終了します(クローズ終話)。

▲お知らせ

●指定したメモリNo.に電話番号が複数登録されているときは、「電話番号1」に登録してある電話番号に 発信します。

電話帳から簡単にメールを作成する

メモリNo.000~009(1桁)へはダイヤルキー(0~9)を押して簡単にメールを作成することができます。 Eメール、Cメールのどちらも作成できます。

1 待受画面で 0.2 ~ 9 続えを押す

2 🖂 を押す

自動的に該当のメモリNo.のEメールアドレスが宛先に入力されて送信メール作成 画面が表示されます。Cメールの場合、回を長く(約1秒以上)押すと、該当のメモリNo.の電話番号が宛先に入力されて宛先入力画面が表示されます。

3 EメールまたはCメールを作成して送信する

Eメールの作成について詳しくは「Eメールを作成して送信する」(→100ページ)をで参照ください。

Cメールの作成について詳しくは「Cメールを作成して送信する」(→137ページ)をご 参照ください。

がお知らせ

- ●指定したメモリNo.にEメールアドレスが複数登録されているときは、「Eメールアドレス1」に登録してあるEメールアドレスが宛先になります。
- ●指定したメモリNo. に電話番号が複数登録されているときは、「電話番号1」に登録してある電話番号が宛先になります。

○ 電話帳からEメールを新規作成する

■ 電話帳からCメールを新規作成する

電話帳一覧画面 (\rightarrow 85ページ) で相手を選んで、 \square を長く(約1秒以上) 押すか、サブメニューで 7 (メール新規作成) \rightarrow 2 (Cメール新規作成) を押すと、選択している相手の 「電話番号1」を対象にしてCメールを新規作成できます。

また、「電話番号1」以外の宛先を指定したい場合は、電話帳一覧画面で相手を選んで ○ (選択)を押し、詳細画面で電話番号を選んで 図を長く(約1秒以上)押すと、新規作成できます。

○ 他の機能から電話帳に登録する

メールや履歴など他の機能で利用したアドレスを電話帳に登録することができます。 また、他の機能を使うときに電話帳を呼び出して利用できます。 電話帳に他の機能から新規登録や追加登録をすることができます。

登録できる機能は以下のとおりです。

・Eメール ・Cメール ・発信履歴・着信履歴 ・データフォルダ ・メモ帳

例:発信履歴の電話番号を登録する

- 1)待受画面で 🗇 を押す
- 2 登録する発信履歴を選び 🖂 (サブメニュー)を押す
- 3 1. (電話帳へ登録)を押す
- 4 1.5 (新規登録) または 2点 (追加登録)を押す

「追加記録」の場合は、登録する相手を選択します。 発信履歴の電話番号が入力された電話帳登録画面が表示されます。 「電話帳に登録する」(→82ページ)の手順2~4の操作を行います。

が知らせ

- ●登録済みの電話番号やEメールアドレスの場合は、確認メッセージが表示されます。
- ●電話番号やEメールアドレスを追加登録する場合、すでに3件まで登録している電話帳を選択したときは、確認メッセージが表示されます。上書きするときは、書き換え番号選択画面から電話番号/Eメールアドレスを選択します。
- ●メール本文表示中に差出人や宛先を選択して電話帳へ登録することもできます。

○ ペア機能を使う

ペア機能とは、あらかじめ電話帳登録しておいた相手(3件)に簡単な操作で電話を かけたり、メールを送ったりすることができる機能です。

ペアメニューの使いかた

ペアメニュー画面から機能を選択して、相手を登録した り、電話をかけたり、メールを送信したりできます。 ペアメニューを表示するには、待受画面で(瞬)を押しま す。登録した相手の名前や電話番号、Eメールアドレス が表示されます。



を押して機能を選択します。

電話	電話をかける
Eメール	Eメールを作成して送信する (→100ページ)
Cメール	Cメールを作成して送信する (→137ページ)

キーの使い方は以下のとおりです。

皿 (詳細)	登録した内容を確認する	
⑥ (登録/解除)	相手を登録/解除する	
	ペア機能画面のタブ1~3 (ペア相手1~3)を切り替える	

お知らせ

●ペア相手は電話帳から選択して登録します。ペア相手を登録する前に「電話帳に登録する」(→82) ページ)を参照してペア相手の情報を電話帳に登録してください。

ペア相手を登録する

ペアメニュー画面からペア機能を登録します。ペア相手は3件まで登録できます。

- 1 待受画面で (漂)を押す
- 2 问 でタブ (ペア相手 1~3) を選んで 🎯 (登録) を押す
- 3 ペア相手を選び □ (登録)を押す

電話帳の内容を確認する場合は、🖂 (確認) を押して内容を見てから 📵 (登録) を押します。

電話帳に電話番号またはEメールアドレスが複数登録されている場合は、選択画面が表示されます。

が知らせ

- ●電話帳に1件も登録されていない場合は、登録できません。
- ●登録した電話帳データに電話番号が登録されていない場合は、ペアメニュー画面で[電話]や[Cメール]はグレー表示されて選択できません。また、Eメールアドレスが登録されていない場合は、[Eメール]はグレー表示されて選択できません。

■ペア相手の解除のしかた

ペアメニュー画面 (→92ページ)で 💿 を押して解除するペア相手を選び、 🗟 (解除) を押します。

電話をかける

- 1) ペアメニュー画面(→92ページ)で、 回 を押してペア相手を選ぶ
- 2 [電話]を選び 📵 (選択)を押す

Eメールを送る

- 1) ペアメニュー画面(→92ページ)で、 回 を押してペア相手を選ぶ
- 2 [Eメール]を選び (選択)を押す ペア相手のEメールアドレスが宛先の送信メール作成画面が表示されます。
- 3 件名、本文などを選択して入力し、⑥ (送信)を押す 「Eメールを作成して送信する」(→100ページ)をご参照ください。

Cメールを送る

- (1) ペアメニュー画面(→92ページ)で、 を押してペア相手を選ぶ
- 2 [Cメール]を選び (選択)を押す ペア相手の宛先入力画面が表示されます。
- 3 宛先を確認し (確定)を押す
- **4** 本文を入力し (確定)を押す
- 5 📵 (送信)を押す

○ ワンタッチキーを使う

ペア機能に登録したペア相手1~3には、簡単な操作で電話をかけることができます。

ペア相手に電話をかける

1 ワンタッチキー(1~3)を長く(約1秒以上)押すペア相手に発信します。

ペア相手を確認してから電話をかける

- 1 ワンタッチキー(1~3)を押す ペア相手を確認します。
- 2 📵 (発信)を押す

ワンタッチキーに登録する

- **1** ワンタッチキー(1 ~ 3)を押す
- 2 [はい]を選び 🔍 (選択)を押す
- 3 登録する相手を選び □ (登録)を押す

○ アドレスカード(vCard形式)について

受信Eメールに添付されたアドレスカードのデータを電話帳に登録したり、電話帳のデータをデータ変換してコピーし、パソコンなどに送信したりすることができます。アドレスカード(vCard形式)のファイルは、パソコン用メールソフトでは「名刺ファイル」という名前で呼ばれています。Eメールに名刺ファイルを添付して、パソコンからA1407PTに送ることができます。

電話帳データの登録/コピーは、アドレスカード(vCard形式:拡張子.vcf)で行います。

アドレスカードを電話帳に登録する

■データフォルダから1件登録する

- 1)待受画面で 💿 (メニュー) → [データフォルダ] を選択する
- 2 PIM情報フォルダを選び 🕡 (選択) を押す
- 3 登録するデータファイルを選び 📵 (登録)を押す
- 4 🕮 (登録)を押す

画像が登録されている場合は、画像を設定するかどうかの選択画面が表示されます。 設定する場合は[はい]を選んで ◎ (選択)を押し、設定しない場合は[いいえ]を選んで ◎ (選択)を押します。

▲お知らせ

- ●アドレスカードをEメールに添付して送信するには、手順3で添付するデータファイルを選び □ (サブメニュー)を押し、「1系 (Eメールへ添付)を押します。
- ●データフォルダにvCardまたはvCalendar(→276ページ)が1件も存在しない場合は、PIM情報フォルダが表示されません。
- ●赤外線通信(→216ページ)でアドレスカードを送受信することができます。

メール

●Eメールについて	98
●Eメールメニューを表示する	99
●Eメールを作成して送信する ·····・・	00
●送信ボックスのEメールを	
表示する	05
	08
●受信ボックスのEメールを	
	10
●受信フォルダについて	18
	21
●受信・表示に関する各項目を	
	21
●送信・作成に関する	
各項目を設定する	23
	27
●Cメールについて	35
	36
●Cメールを作成して送信する ·········]	37
●送信ボックスのCメールを	
20,313	40
●Cメールを受信する ······	142
●受信ボックスのCメールを表示する	43
●Cメール設定の各項目を設定する	47
●Cメール安心ブロック機能について … 〕	150

○ Eメールについて

EメールはインターネットのEメールアドレスを利用して、Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。全角で最大5,000文字/半角で最大10,000文字のメールが送受信できるほか、フォトやムービーをはじめ電話帳、スケジュールなども添付することができます。

②ご注意

- ●一度に5件までの宛先:To(Cc、Bcc 含む合計半角640文字以内)に送信できます。
- ●Eメールの送信数は一日最大1.000通(同報宛先数含む)までです。
- ●添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- ■異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されないことがあります。
- ●受信できる文字数には、改行も含まれます。
- ●受信ボックス、送信ボックスのEメールは、故障・修理・その他取り扱いにより、変化・消失する場合があります。

が知らせ

- ●Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ●ご利用になる前には、初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、「EZwebの初期 設定をする」(→42ページをご確認ください。
- ●Eメールは他社の携帯電話やパソコンへも送ることができます。
- ●A1407PTが電波の届かないところにあるときや電波をOFFにしているときは、Eメールを受信できません。受信できなかったEメールは、メールサーバーに蓄積後、A1407PTが受信できる状態になったときに配信されます。
- ●Eメールのご利用料金は、Eメールの送受信にかかるパケット料金です。お客様のご契約内容により料金は異なります。
- ●Eメールに添付できるデータは最大5件、合計で最大約300KB(データフォルダでのサイズ)です。
- ●Eメールの送信・受信には通信料がかかります。データ量に応じて変わるパケット方式です。

Eメールメニューを表示する

Eメールを操作するときは、Eメールメニューを表示させます。

1 待受画面で 図を押す

以下の項目を選択できます。

1 新規作成	Eメールを作成して送信する(→100ページ)		
2 受信ボックス	受信ボックスのEメールを表示する(→110ページ)		
3 送信ボックス	送信ボックスのEメールを表示する(→105ページ)		
4 新着メール問合せ	新着Eメールの問い合わ)せをする(→109ページ)	
5 Eメール設定	Eメール送受信時の各種	重設定をする	
	1 受信・表示設定	受信・表示に関する各項目を設定する (→121ページ)	
	2 送信·作成設定	送信・作成に関する各項目を設定する (→123ページ)	
	3 その他の設定	その他の設定の各項目を設定する (→127ページ)	
	4 Eメール設定確認	各設定内容を一覧表示する	



[Eメールメニュー画面] Cメール 選択

お知らせ

- ●Cメールメニュー表示中に<a>⑥ (Eメール)を押してもEメールメニューを表示することができます。
- ●未読や本文未受信のメールがある場合、「受信ボックス」の右側にアイコンおよび未読メールと本文未 受信メールの合計件数が表示されます。
- ●未送信や送信に失敗したメールがある場合、「送信ボックス」の右側にアイコンおよび未送信メールと 送信失敗メールの合計件数が表示されます。

Eメールを作成して送信する

新しくEメールを作成して送信します。

待受画面で □ → 1.5 (新規作成)を押し、 以下の項目を選択して入力する

То	(宛先)	宛先入力のしかた(→101ページ)
Sub	(件名)	件名入力のしかた(→102ページ)
	(添付)	データ添付のしかた(→102ページ)
	(本文)	本文入力のしかた(→104ページ)



◎ (送信)を押す

Eメール送信中画面が表示されたあとに送信完了メッセージが表示されます。

- ●送信に失敗したEメールは、送信ボックスに保存されます。
- ●通話中や電波OFFモード設定中(→288ページ)はEメールの送受信はできません。
- ●Eメールの送信は電波の届く場所で行ってください。圏外で送信することはできません。
- ●ご利用時の電波状況によって、Eメールの送信に時間を要する場合があります。
- ●Eメールの作成中に電話がかかってきたなどの理由で作業が中断した場合は、再開後に続きを入力 できます。
- ●作成したEメールは、送信せずに保存することができます。保存したEメールは送信ボックスに保存 され、あとで編集して送信することができます。詳しくは「作成したEメールを保存してあとで送信する」 (→104ページ)をご参照ください。
- ●送信時のアドレス変更については、「アドレス変更送信を設定する」(→126ページ)をご参照ください。

宛先入力のしかた

1 送信メール作成画面(→100ページ)で[10]を選び

◉ (編集)を押す

2 (編集)を押す

以下の項目を選択できます。

1 電話帳呼出	電話帳一覧から送信する相手を選択し、Eメール アドレスを選択して圖 (一覧)→圖 (完了)を押す
2 受信履歴呼出	受信履歴一覧から送信する相手を選択する (受信履歴は最新のものから10件まで記憶されています)
③ 送信履歴呼出	送信履歴一覧から送信する相手を選択する (送信履歴は最新のものから10件まで記憶されています)
4 プロフィール呼出	自分のEメールアドレスを選択する
5 直接入力	Eメールアドレスを直接入力する

3 😐 (確定)を押す

② ご注意

- ●宛先が最低1件以上入っていないと送信できません。
- ●入力した宛先が正しいかどうか、送信の前に確認してください。

お知らせ

- ●宛先の件数は一度に5件まで(To、Cc、Bcc含む合計半角640文字以内)です。
- ●宛先に入力できる文字数はアドレス1件につき半角64文字までです。
- ●Eメールの宛先には、To、Cc、Bccの3種類があります。「To」は、必ず指定します。「Cc」および「Bcc」は、必要に応じて指定します。「To」および「Cc」の相手には、「Bcc」の相手を除く全員のメールアドレスが通知されます。
- ●「Cc」および「Bcc」を指定するには以下の操作を行います。
 - ・上記手順1のあと 回 (サブメニュー)→ [Ccへ変更] / [Bccへ変更] を選択→ 回 (編集) →アドレスを指定(上記手順2)
- ●宛先(To、Cc、Bcc)を設定する際に@以降を入力しない場合、送信時に自動的に「@ezweb.ne.jp」が付加されます。

件名入力のしかた

- 1 送信メール作成画面(→100ページ)で[3]を選び(編集)を押す
- 2 件名を入力し 📵 (確定)を押す

② ご注意

●半角カタカナと改行は入力できません

お知らせ

- ●入力できる文字数は全角50文字/半角100文字までです。
- ●件名入力画面で □ (サブメニュー)を押し、各機能の情報を呼び出して入力することもできます。 (→77ページ)

■データ添付のしかた

添付できるのは1通のEメールにつき5件(300KB)までです。

- ② 添付する番号を選び □ (添付)を押す 以下の項目を選択できます。データを添付すると添付一覧画面に戻ります。

1 データフォルダ	データフォルダのデータを選んで添付する ・フォルダー覧からフォルダを選んで (選択)を押し、 添付するデータを選んで (選択)を押す
2 フォト撮影	フォトを撮影して添付する ・フォトを撮影後、 © (添付)を押す
3 ムービー撮影	ムービーを録画して添付する ・ムービーを撮影後、◎ (添付)を押す
4 プロフィール	プロフィールをvCardにして添付する ・[プロフィール] を選択する
5 電話帳	電話帳をvCardにして添付する ・電話帳一覧から電話帳を選択する (選択を完了する場合は四(添付)を押す)
6 スケジュール	スケジュールをvCalendarにして添付する ・スケジュール一覧からスケジュールを選択する (選択を完了する場合は 四(添付)を押す)
7 タスクリスト	タスクリストをvCalendarにして添付する ・タスクリスト一覧からタスクを選択する (選択を完了する場合は 四(添付)を押す)

※添付できるデータがない場合はグレー表示されて選択できません。

添付一覧画面で既に添付されている番号を選び (選択)を押すと、添付指定データ画面が表示されます。内容を確認するときは[再生]を、変更するときは [変更]を、解除するときは[解除]を選択してください。

3 🔲 (確定)を押す

お知らせ

● ② フォト撮影、 ③ ムービー撮影、 ⑤ 電話帳、 ⑥ スケジュール、 7 タスクリスト で添付したデータはデータフォルダに保存されます。

■Eメールに添付できるデータ

アイコン	種別	フォルダ	拡張子	
	ピクチャ	My フォト グラフィック	.jpg、.gif、.png	
	アニメ	グラフィック	.gif	
\$	着うた®	サウンド	.3g2、.3gp	
22	ベロディ		.mmf	
•	ボイス	ボイス	.3g2、.3gp	
	フレーム	フレーム	222	
<u>\$</u>	スタンプ	スタンプ	png .	
	テキスト	テキスト	.txt	
凸	電話帳		.vcf	
	スケジュールカード	PIM情報	.vcs、.ics	
	タスクカード		.vcs、.ics	
	ムービー	Myムービー EZムービー	.3g2、.3gp	

愛ご注意

- ●以下のデータを添付することはできません。
 - ・著作権保護または再生制限されたデータ
 - ・データフォルダで300KBを超えるデータ
- ●送信メール作成画面には、符号化されたデータサイズが表示されます。添付データは添付した際に 符号化されて、実際より大きなデータとなります。

本文入力のしかた

- 送信メール作成画面(→100ページ)で[🗐]を選び ■ (編集)を押す
- 2 本文を入力し □ (確定)を押す



学ご注意

●半角カタカナは入力できません。

かお知らせ

●入力できる文字数は全角5,000文字/半角10,000文字までです。

作成したEメールを保存してあとで送信する

作成したEメールを送信せずに保存できます。保存したEメールはあとで送信できます。

Eメールを作成して保存する

送信メール作成画面(→100ページ)で |□|(サブメニュー)を押し、 2点 (新規保存)を押す 作成したEメールが送信ボックスに保存されます。

保存したEメールを編集して送信する

- 送信メール一覧画面(→105ページ)で編集するEメールを選び、 □ (サブメニュー)を押す
- |1 % | (編集)を押す
- 項目を選択して編集し、 ⑥ (送信)を押す

▲お知らせ

●送信済みメールまたは保護メールを選んだ場合、送信メール一覧画面のサブメニューでは、「コピーし て編集」が表示されます。

送信ボックスのEメールを表示する

送信したEメール、保護メール、作成して保存したEメール、および送信に失敗した Eメールなどはすべて送信ボックスに保存されます。

Eメールメニュー画面(→99ページ)で 3歳 (送信ボックス)を押す



[送信メール一覧画面]

2 表示するEメールを選び □ (表示)を押す

送信メールの見かた

(6)



[送信メール一覧画面]

1	未送信メールと送信失敗メールの合計件数/全送信メール件数			
2	メールNo.(3桁)			
3	メールの状態/保護状態、添付データの有無*			
		通常	保護	
	未送信メール	ਭ	園	
	送信済みメール	델		
	送信失敗メール	택	F	
	サーバーにメールなし	2	3	
4	保存日時(未送信メール)/送信日時(送信済	みメール) / 送信失敗日	3時(送信失敗メール)	
⑤	宛先			

件名(件名がないときは「(non title)」と表示されます) *:添付データのアイコンについては、「受信メールの見かた」(→110ページ)をご参照ください。

送信メール一覧表示の切り替えかた

送信メール一覧画面は、#3 を押すと表示形式を切り替えることができます。



■宛先メールアドレスの詳細表示のしかた

- 1 送信メール一覧画面 (→105ページ)でメールを選び □ (サブメニュー)を押す
- 2 4 編 (アドレス詳細表示)を押す 選択したメールの宛先(To/Cc/Bcc)がすべて表示されます。

■送信メール一覧表示のソートのしかた

1 送信メール一覧画面(→105ページ)でメールを選び □ (サブメニュー)を押す

2 6点 (ソート)を押す

以下の項目を選択できます。

1 保存順	日時の新しいメールから降順に表示する
2 宛先名順	宛先の先頭の文字コード順に表示する
3 保護順	保護しているメールを保存順に表示し、次に保護していない メールを保存順に表示する
4 未送信順	未送信メールを保存順に表示し、次に送信済みメールを保存順に表示する

お知らせ

サンートの設定は、一度送信ボックスを閉じると[保存順]に戻ります。

送信済み/未送信メールを再送信/保護/削除する

■送信済み/未送信メールを再送信する

- 1 送信メール一覧画面 (→105ページ) で再送信するメールを 選び □ (サブメニュー) を押す
- 2 1. (コピーして編集)/(編集)を押す
- 3 📵 (送信)を押す

■送信済み/未送信メールを保護する

誤ってメールを削除しないようにメールを保護します。

- 1 送信メール一覧画面(→105ページ)で □ (サブメニュー)を押し、2歳 (選択保護/解除)を押す
- 2 保護するメールを選び 回 (保護)を押す

▲お知らせ

- ●上記手順で中央ソフトキーは保護メールを選ぶと「解除」と表示され、保護されていないメールを選ぶと「保護」と表示されます。
- ●送信メール詳細画面で □ (サブメニュー) → [2歳] (保護/保護解除)を押しても保護できます。
- ●保護可能なメール数は125件または0.5MBまでです。

■送信済み/未送信メールを削除する

- 1 送信メール一覧画面(→105ページ)で削除するメールを選び□□(サブメニュー)を押す
- 2 3 (削除)を押す

以下の項目を選択できます。

1 1件削除	選択しているメールを1件削除する
2選択削除	削除するメールを選択する(複数選択可)
	・メールを選び (選択) → (実行)
3 全件削除	送信ボックスのメールをすべて削除する

が知らせ

●送信メール詳細画面で [四(サブメニュー) → [3.4] (削除)を押すと表示中の送信メールを削除できます。

Eメールを受信する

お買い上げ時は、サーバーに新しくメールが届くと自動的に受信するように設定されています(自動受信)。自動受信やメール受信方法、添付データの受信方法などを変更することができます(→121ページ)。Eメールを受信した場合、Eメール受信音や待受画面の表示でEメールの受信をお知らせします。

学ご注意

- ●Eメールの受信中に、受信ボックスの空き容量がなくなると、受信日時の古い既読メールを削除して 受信します(保護メール、未読メール、本文未受信メールは削除されません)。
- ●HTMLパートを含んだメールは正常に受信できない場合があります。
- ●添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては添付データを受信できない場合があります。
- ●受信したメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。その場合でも通信料がかかる場合があります。

受信したEメールを表示する

■新着情報(お知らせメニュー画面)で確認する

1 お知らせメニュー画面で[Eメール受信△件]を選び (確認)を押す



[お知らせメニュー画面] |

2)フォルダを選び 回 (選択)を押す



[受信メール一覧画面]

3 表示するEメールを選び □ (表示)を押す



[受信メール詳細画面] 返信 受信 サブメニ

添付データを受信する

添付データは、お買い上げ時にはEメール本文と同時に受信するように設定されています。添付データの受信方法は変更することができます(→122ページ)。添付データを自動受信するように設定していない場合や、自動受信の制限サイズより大きなデータの場合は、以下の操作で受信できます。

① 受信メール詳細画面 (→110ページ) で未受信の添付データを選び ○ (受信)を押す

受信した添付データがデータフォルダに保存され、受信メール詳細画面が表示されます。

添付データを再生する

受信した添付データは、受信メール詳細画面から再生できます。

① 受信メール詳細画面 (→110ページ) で受信済みの 添付データを選び ○ (再生) を押す

新着Eメールの問い合わせをする

電源をOFFにしていた、圏外にいたなどにより、Eメールを自動受信できていない場合に、この新着Eメールの問い合わせをすると、サーバーに新しくEメールが届いていれば受信できます。また、自動受信しないように設定している場合は、サーバーに新しくEメールが届くと画面最上段に[및]が表示されるので、この新着Eメール問い合わせをすると受信できます。

- 1 待受画面で 🖂 を押す
- 2 4点 (新着メール問合せ)を押す

▲お知らせ

●Eメール受信中、画面に表示されている「△△△/△△」という数値は「受信中および受信を完了したメールの件数/受信するメールの総件数」を表します。

受信ボックスのEメールを表示する


受信したEメールは受信ボックスに保存されます。受信ボックスでは受信したEメー ルを整理したり、返信したりできます。

- Eメールメニュー画面 (→99ページ) で 2歳 (受信ボックス) を押す
- 2 フォルダを選択する



「受信メール一覧画面】

表示するEメールを選び 📵 (表示)を押す

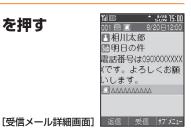

お知らせ

- ●文字数が多いメールの場合、メールの表示に時間がかかる場合があります。
- ●通話中は、添付データの表示/再生ができません

受信メールの見かた



- 「メインフォルダ」または選択したフォルダ名
 未読メールと本文未受信メールの合計件数/全受信メール件数
 メールNo.(3桁)
- ④ メールの状態/保護状態、添付データの有無

	通常	保護
既読メール		
未読メール		
本文未受信メール		
サーバーにメールなし	a	S

	受信済み	未受信	サーバーにデータなし
着うた・音声・動画データ (.3g2、.3gp)	,		
メロディデータ(.mmf)	1	$oldsymbol{\Sigma}$	\square
静止画データ(.jpg、.gif、.png)			
装飾データ(.ntl)	Ð	lacksquare	5
その他のデータ(.vcf、.vcs、.icsなど)			E
取得(再生)できないデータ	B	_	_

- ⑤ 送信された日時
- ⑥ 差出人名称またはEメールアドレス
- ⑦ 件名(件名がないときは「(non title)」と表示されます



[受信メール詳細画面]

1	メールNo.(3桁)	
2	■ 既読メール/ 📑 保護メール	
3	添付データの種類*	
4	送信された日時	
⑤	差出人名称またはEメールアドレス	
6	⑥ 件名(件名がないときは「(non title)」と表示されます)	
7	本文	

^{*:}添付データのアイコンについては、上記をご参照ください


▲お知らせ

●受信メール詳細画面では以下の操作ができます。

前のメールを表示する
次のメールを表示する

■受信メール一覧表示の切り替えかた

受信メール一覧画面は、瞳を押すと表示形式を切り替えることができます。

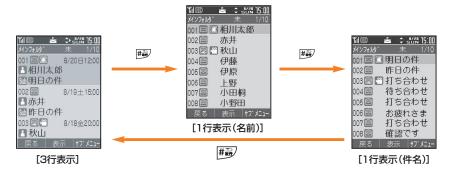

■差出人メールアドレスの詳細表示のしかた

- ① 受信メール一覧画面(→110ページ)でメールを選び② (サブメニュー)を押す
- 2 6点 (アドレス詳細表示)を押す

かお知らせ

●受信メール詳細画面で □ (サブメニュー) → 8♣ (アドレス詳細表示)を押しても差出人のメールアドレスが表示されます。

■受信メール一覧表示のソートのしかた

- 1) 受信メール一覧画面(→110ページ)で □□ (サブメニュー)を押す
- **2** 4点 (ソート)を押す 以下の項目を選択できます。

1 受信順	日時の新しいメールから降順に表示する
2 差出人名順	差出人名の先頭の文字コード順に表示する
3 保護順	保護しているメールを受信順に表示し、次に保護していな いメールを受信順に表示する
4 未読順	未読メールを受信順に表示し、次に既読メールを受信順に 表示する

受信メールに返信する

- 1 受信メール詳細画面(→110ページ)で ⑩ (返信)を押す
- 2 編集対象項目を選び (編集)を押し、返信内容を入力し (確定)を押す
- 3 📵 (送信)を押す

② ご注意

- ●本文に入力できる文字数は全角5,000文字/半角10,000文字までです。元の受信メールから引用した文字も、この制限に含まれます。制限を超えた分は消去されます。
- ●元の受信メールにデータが添付されていても添付データは引用されません。
- ●元の受信メールがパステルメールの場合でも、通常のE メールとして返信されます。

お知らせ

- ●件名には受信メールの件名の先頭に「Re:」が付加されます。
- ●返信したEメールは、送信ボックスに保存されます。
- ●受信メールが複数の宛先になっている場合にサブメニューで 1.5 (全員へ返信)を選択すると、自分以外の受信者全員 (5件まで、それ以上は削除)に返信できます。
- ●サブメニューで 1.5 (全員へ返信)の場合は、差出人以外はCc に設定されます。
- ●受信したメールに返信先アドレスが設定されている場合は、返信先アドレスに返信します。

受信メールを転送する

受信したEメールを他のEメールアドレスに転送できます。「本文転送」は受信ボックスに保存されているメールを転送します。「転送」はサーバーにあるメールを転送します。A1407PTで受信できなかった本文や添付データを転送するときは「転送」を選択してください。

- 1) 受信メール詳細画面(→110ページ)で □□ (サブメニュー)を押す
- 2 2点 (本文転送)または 3点 (転送)を押す 「本文転送」の場合、件名と本文が引用された状態で送信メール作成画面が表示されます。「転送」の場合、本文は引用されません。
- **3** □ (編集)を押し、宛先を入力し ⑥ (確定)を押す
- 4 📵 (送信) を押す

学ご注意

- ●サーバーにメールがない場合、または装飾メールの場合、受信メールサブメニューの[転送]はグレー表示して選ぶことができません。[本文転送]を選択してください。
- ●「本文転送」の場合、元の受信メールにデータが添付されていても添付データは引用されません。

お知らせ

- ●件名には受信メールの件名の先頭に「Fw:」が付加されます。
- ●「転送」はサーバーのデータで行うため、転送メールを作成しているときには内容が表示されません。
- [転送]はサーバーにある元のEメールを転送するので、受信できなかった本文や添付データもすべて 転送できます。ただし、元のEメールがサーバー内から削除されている場合は転送できません。
- ●転送するEメールに本文などを追加できます。

受信メールを保護/削除する

■受信メールを保護する

誤ってメールを削除しないようにメールを保護します。

- ① 受信メール一覧画面(→110ページ)で □ (サブメニュー)を押し、② (選択保護/解除)を押す
- 2 保護するメールを選び 💿 (保護)を押す

お知らせ

- ●上記手順で中央ソフトキーは保護メールを選ぶと「解除」と表示され、保護されていないメールを選ぶと「保護」と表示されます。
- ●受信メール詳細画面で □ (サブメニュー) → [4歳](保護/保護解除)を押しても保護/保護解除できます。
- ●保護可能なメール数は250件または1MBまでです。

■受信メールを削除する

1 受信メール一覧画面 (→110ページ) で削除するメールを選び (サブメニュー) を押す

2 3歳 (削除)を押す

以下の項目を選択できます。

1 1件削除	選択しているメールを1件削除する
2 選択削除	削除するメールを選択する(複数選択可) ・メールを選び ⁽⁾ (選択)→ ⁽⁾ (実行)
3 全件削除	受信ボックスまたはフォルダ内のメールをすべて削除する

が知らせ

- ●フォルダ内を表示している場合に全件削除を選択すると、フォルダ内のメールがすべて削除されます。
- ●受信メール詳細画面で □ (サブメニュー)→ 5歳 (削除)を押すと表示中の受信メールを削除できます。

受信メールのメールアドレスを電話帳に登録する

- ① 受信メール一覧画面(→110ページ)でメールを選び□ (サブメニュー)を押す
- 2 6点 (アドレス詳細表示)を押す
- 3 電話帳に登録するメールアドレスを選び □ (選択)を押す
- 4 2点 (電話帳へ登録)を押す
- (新規登録)または 2点 (追加登録)を押す

メールアドレス以外の各項目を入力します。 「電話帳に登録する」(→82ページ)をご参照ください。

お知らせ

●受信メール詳細画面で □ (サブメニュー) → 8-3 (アドレス詳細表示)を押してもメールアドレスを電話帳に登録できます。

メール本文中の電話番号/Eメールアドレス/URLを利用する

メール本文中の電話番号/Eメールアドレス/URLを利用して、電話をかける/Eメールを作成する/情報サイトにアクセスすることができます。

■メール本文中の電話番号を利用する

① 受信メール詳細画面で本文中の電話番号を選び ○ (選択)を 押す

以下の項目を選択できます。

1 電話発信	電話をかける
② 電話帳へ登録	電話帳に登録する
3 電話番号コピー	電話番号をコピーする

愛 ご注意

●電話番号によっては、正常に認識できず、選択できない場合があります。

■メール本文中のEメールアドレスを利用する

1 受信メール詳細画面で本文中のEメールアドレスを選び (選択)を押す

以下の項目を選択できます。

1 Eメール作成	Eメールを作成して送信する
2 電話帳へ登録	電話帳に登録する
③ 振分登録	特定のフォルダに振り分けたいEメールアドレスを登録する
4 拒否リストへ登録	拒否したいEメールアドレスをメールフィルターに登録する
5 アドレスコピー	Eメールアドレスをコピーする

② ご注意

●Eメールアドレスによっては、正常に認識できず、選択できない場合があります。

■メール本文中のURLを利用する

1 受信メール詳細画面で本文中のURLを選び □ (選択)を押す

以下の項目を選択できます。

1 URLへジャンプ	URLの情報サイトを表示する
② お気に入りへ登録	URLをお気に入りリストに登録する
3 URL⊐ピー	URLをコピーする

② ご注意

- ●URLによっては、正常に認識できず、選択できない場合があります。また、URLによってはアクセスできない場合もあります。
- ●情報サイトの中には、通信料のほかに情報料(有料)がかかるものがあります。
- ●情報サイトによっては、表示に時間がかかることがあります。

受信フォルダについて

お買い上げ時には、受信ボックスを選択すると受信フォルダー覧が表示されます。 フォルダを表示しないようにすることもできます(→121ページ)。

1	未読メールと本文未受信メールの合計件数/全受信メール件数	
2	フォルダ状態表示(🖃 : 未読メールあり)	
3	フォルダ名	

がお知らせ

- ●お買い上げ時にはメインフォルダのみが表示されます。「振分登録」(→118ページ)をすることでフォルダ1~10を表示します。
- ●振分登録をしたフォルダは、振分登録を解除すると自動的に非表示となります。 ただし、以下の場合には表示したままとなります。
 - ・フォルダ内にメールが保存されている場合
 - ・フォルダ名を編集した場合


受信メールをフォルダに振り分ける

フォルダごとに差出人のEメールアドレスを設定しておくと、受信メールをフォルダに振り分けて保存できます。設定した差出人以外の受信メールはメインフォルダに保存されます。

■差出人のメールアドレスを振分登録する

1 受信フォルダー覧画面(→118ページ)で □ (サブメニュー)を押し、

1 き (振分登録)を押す

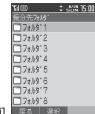

[振分先フォルダ画面]

[受信フォルダー覧画面] 戻る 選択

2 フォルダを選択する

3 📵 (編集)を押す

以下の項目からEメールアドレスの指定方法を選択します。

1 電話帳呼出	電話帳から個別のEメールアドレスを指定 ・電話帳を検索→ ③ (選択)
② 電話帳グループ 呼出	電話帳からグループを指定 ・グループを選び ^{(回}) (選択)
③ 受信履歴呼出	受信履歴から指定 ・受信履歴を選び (選択)
4 送信履歴呼出	送信履歴から指定 ・送信履歴を選び (選択)
5 直接入力	振分登録をするEメールアドレスを直接入力する (半角英数字64文字まで入力可能)

4 (確定)を押す

② ご注意

●すでに振分登録されているEメールアドレスは登録できません。

が知らせ

- ●直接入力で入力できる文字数は、1件につき半角英数字で64文字までです。
- ●振分設定のあと、Eメール設定で「フォルダ設定」を[OFF]にしても、振分設定は保存されています。再度「フォルダ設定」を[ON]にすれば設定どおりに受信メールは振り分けられます。ただし、この場合でも振分設定をする以前の受信メールは、メインフォルダに保存されています。「フォルダ設定」については、121ページをご参照ください。
- ●同じ振分条件を複数のフォルダに設定することはできません。
- ●振分条件の一部が一致するフォルダが複数存在する場合は、番号の小さいフォルダに振り分けます。
- ●電話帳グループ内のシークレット登録したデータは、シークレットモードの設定に従います。

フォルダ名を編集する

受信ボックスのフォルダ名を編集できます。目的に合わせて分かりやすいフォルダ名 に変更して振り分け登録すれば便利です。

- ① 受信フォルダー覧画面(→118ページ)でフォルダを選び
 □ (サブメニュー)を押す
- 2 2歳 (フォルダ名編集)を押す
- **3** フォルダ名を入力し <mark>□</mark> (確定)を押す

フォルダ設定をリセットする

フォルダ名をお買い上げ時のものに戻します。また、振り分け登録をすべて解除します。フォルダ内にあるメールは削除や振り分けはされず、元のフォルダ内に残ります。

- ① 受信フォルダー覧画面 (→118ページ) でフォルダを選び
 □ (サブメニュー)を押す
- 2 5歳 (フォルダ設定リセット)→[はい]を選び 🔍 (選択)を押す

受信メールを他のフォルダに移動する

受信メールを現在のフォルダから他のフォルダに移動します。

- ① 受信メール一覧画面 (→110ページ)で移動するメールを選び□ (サブメニュー)を押す
- 2 5流 (フォルダ移動)を押す

以下の項目を選択できます。

1 1件移動	選択しているメールを移動する ・移動先のフォルダを選び ◎ (選択)→[はい]を選び ◎ (選択)
2 選択移動	メールを選択してフォルダに移動する(複数選択可) ・メールを選び ③ (選択)→ ⑪ (実行)→移動先のフォルダを選び ⑤ (選択)→[はい]を選び ⑥ (選択)
3 全件移動	すべてのメールを移動する ・移動先のフォルダを選び © (選択)→[はい]を選び © (選択)

が知らせ

●「全件移動」では、フォルダ内を表示している場合、そのフォルダ内のメールのみが対象となります。

Eメール設定について

Eメールを送受信するときの設定を行います。Eメールをより簡単に、より便利に使いこなすために自分用のEメール設定をすることができます。

Eメール設定をするには、Eメールメニュー画面で [5點(Eメール設定)を押します。



[Eメール設定画面] 戻る 選択

以下の項目を選択できます。

1 受信·表示設定	受信・表示に関する各項目を設定する(→121ページ)
2 送信·作成設定	送信・作成に関する各項目を設定する(→123ページ)
③ その他の設定	その他の設定の各項目を設定する(→127ページ)
4 Eメール設定確認	設定内容を一覧表示する

Eメール設定の設定内容を確認する

Eメール設定で設定した内容を確認するには、Eメール設定画面 (\rightarrow 121ページ)で、 4 (Eメール設定確認)を押します。「受信・表示設定」と「送信・作成設定」で設定した内容を確認できます。「その他の設定」で設定した内容を確認するには、Eメール設定画面で、3 (その他の設定) \rightarrow (auのサイトに接続) \rightarrow 5 (その他の設定の確認)を押します。

受信・表示に関する各項目を設定する

1 Eメール設定画面(→121ページ)で 1.3 (受信・表示設定)を 押す

以下の項目を選択できます。

1 自動受信設定	Eメールの自動受信を設定する(→122ページ)
2 メール受信方法	Eメールの受信方法を設定する(→122ページ)
③ 添付自動受信設定	添付データの受信方法を設定する(→122ページ)
4 フォルダ設定	受信ボックスのフォルダ表示を設定する
お買い上げ時: [ON]	・[ON]または[OFF]を選び 📵 (選択)

Eメールの自動受信を設定する

サーバーに新しくメールが届いたとき、自動的に受信するかどうかを設定します。 自動受信を[OFF]に設定した場合は、サーバーにEメールが届いたことを画面・着信音・ 着信ランプでお知らせします。「新着Eメールの問い合わせをする」(→109ページ)を行って受信してください。

お買い上げ時は[ON](自動受信する)になっています。

- 1 Eメール設定画面(→121ページ)で 1: (受信・表示設定)→ 1: (自動受信設定)を押す
- **2** [ON]または[OFF]を選び □ (選択)を押す

Eメールの受信方法を設定する

Eメールをどの部分まで受信するかを設定します。お買い上げ時は「全受信」になっています。

1 Eメール設定画面で (→121ページ)で 1.3 (受信・表示設定)→2.2 (メール受信方法)を押す

以下の項目を選択できます。

全受信	メールの内容をすべて受信する
指定全受信	電話帳に登録されたEメールアドレスからは全受信し、それ以外のEメールアドレスからは差出人名称と件名のみ受信する
差出人件名受信	差出人と件名のみを先に受信する

添付データの受信方法を設定する

Eメールを受信するときに、添付データも同時に受信するかどうかを設定します。添付データの種類(静止画・音声・動画・装飾情報)ごとに、同時に添付データを受信する/しない、および自動受信する場合はサイズの上限を設定できます。

同時に受信しなかった添付データはあとから受信できます。 詳しくは 「添付データを受信する」 (→109ページ) をご参照ください。

お買い上げ時は [ON] (自動受信する) になっています (サイズ:静止画 (30KB)、音声 (30KB)、動画 (30KB)、装飾情報 (10KB))。

- 1 Eメール設定画面で(→121ページ)で 1.3 (受信・表示設定)→3.6 (添付自動受信設定)を押す
- **2** [ON]または[OFF]を選び □ (選択)を押す

■静止画・音声・動画・装飾情報ごとに自動受信設定をする

静止画・音声・動画・装飾情報の4種類のデータについて、それぞれ[ON]/[OFF]を選択できます。

- 1 Eメール設定画面で(→121ページ)で 1.* (受信・表示設定) → 3♣ (添付自動受信設定)を押し[ON]を選択する
- 2 3歳 (添付自動受信設定)→ □ (詳細)を押す
- 3 1. (静止画) / 2歳 (音声) / 3歳 (動画) / 4歳 (装飾情報) を押し、[ON] または[OFF] を選び (選択)を押す

[ON]を選択した場合は、それぞれ自動受信するサイズを1~411KBの範囲でダイヤルキーで入力して (選択)を押します。

お知らせ

- ●添付自動受信を[ON]に設定していても、データの種類によっては自動受信できない場合があります。
- ●サイズ制限値は、静止画・音声・動画・装飾情報ともに1~411KBです。
- □ (リセット)を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。

○ 送信・作成に関する各項目を設定する

1 Eメール設定画面 (→121ページ) で 2歳 (送信・作成設定) を 押す

以下の項目を選択できます。

1 返信先アドレス設定	返信先Eメールアドレスを設定する(→124ページ)
② 差出人名称設定	差出人名称を設定する(→124ページ)
3 冒頭文設定	冒頭文を設定する(→125ページ)
4 署名設定	署名を設定する(→125ページ)
5 返信メッセージ設定	返信時の元メール引用を設定する(→126ページ)
6 アドレス変更送信設定	アドレス変更送信を設定する(→126ページ)

返信先Eメールアドレスを設定する

Eメールを送った相手の方から返信してもらうときの返信先アドレスを設定します。 お使いのA1407PT以外のEメールアドレスに返信してもらう場合に設定します。 お買い上げ時は[OFF]になっています。

1 Eメール設定画面 (→121ページ)で ②症 (送信・作成設定) → 1 た (返信先アドレス設定)を押す

以下の項目を選択できます。

ON	返信先アドレスを設定する(半角64文字まで) ・
OFF	◎ (選択)

がお知らせ

●返信先アドレス設定画面で □ (サブメニュー)を押し、各機能の情報を呼び出して入力することもできます (→77ページ)。

差出人名称を設定する

相手先の受信メールに差出人名称(お客様の名前など)を表示するかどうかを設定します。表示する場合は差出人名称を入力します。お買い上げ時は[OFF]になっています。

1 Eメール設定画面(→121ページ)で 2歳 (送信・作成設定)→2歳 (差出人名称設定)を押す

以下の項目を選択できます。

ON	差出人名称を設定する(全角10文字/半角20文字まで) ・ ◎ (選択)→差出人名称を入力し ◎ (確定)
OFF	◎ (選択)

② ご注意

●絵文字、改行、半角カタカナ、および半角記号(「"」、「<」、「>」、「(」、「)」、「¥」)は入力できません。

が知らせ

●差出人名称設定画面で (サブメニュー)を押し、各機能の情報を呼び出して入力することもできます (→77ページ)。

冒頭文を設定する

送信メール本文の冒頭に付加する文章(冒頭文)を自動的に挿入するかどうかを設定します。[ON]に設定すると冒頭文を自動的に挿入します。お買い上げ時は[OFF]になっています。

1 Eメール設定画面 (→121ページ)で 2億 (送信・作成設定)→ 3億 (冒頭文設定)を押す

以下の項目を選択できます。

ON	自動的に冒頭文を挿入する(全角128文字/半角256文字まで) ・ ◎ (選択)→冒頭文を入力し ◎ (確定)
OFF	◎ (選択)

『ご注意

●半角カタカナは入力できません。

が知らせ

- ●冒頭文設定画面で□□ (サブメニュー)を押し、各機能の情報を呼び出して入力することもできます (→ 77ページ)。
- ■冒頭文は本文の入力文字数に含まれます。
- ●一度設定した冒頭文の内容は保存されていますので、[OFF]を選択してもメール作成中に呼び出して 挿入できます。
- ●自動挿入された冒頭文も、メールの本文を入力するときに編集/削除できます。

署名を設定する

送信メール本文の最後に付加する名前や文章(署名)を自動的に挿入するかどうかを 設定します。[ON]に設定すると署名を自動的に挿入します。お買い上げ時は[OFF] になっています。

1 Eメール設定画面 (→121ページ)で 2歳 (送信・作成設定)→ 4歳 (署名設定)を押す

以下の項目を選択できます。

ON	自動的に署名を挿入する(全角128文字/半角256文字まで) ・ ③ (選択)→署名を入力し ③ (確定)
OFF	□ (選択)

学ご注意

●半角カタカナは入力できません。

お知らせ

- ●署名設定画面で (サブメニュー)を押し、各機能の情報を呼び出して入力することもできます (→77ページ)。
- ●署名は本文の入力文字数に含まれます。
- ●一度設定した署名の内容は保存されていますので、[OFF]を選択してもメール作成中に呼び出して挿入できます。
- ●自動挿入された署名も、メールの本文を入力するときに編集/削除できます。

返信時の元メール引用を設定する

返信メールを作成するときに、元メール(受信メール)の本文を引用するかどうかを 設定します。[引用する]を選択した場合は、返信メールの作成画面で引用部分が「>」 付きで表示され、通常の本文と同様に編集できます。お買い上げ時は[引用する]になっています。

- 1 Eメール設定画面(→121ページ)で 2歳 (送信・作成設定)→5歳 (返信メッセージ設定)を押す
- 2 [引用する]または[引用しない]を選び 回 (選択)を押す

アドレス変更送信を設定する

「マイ絵文字送信」を利用すると、絵文字を他社の携帯電話、および新しい絵文字に対応していないau電話で見られるようにアドレスの一部を自動的に変更して送信できます。

お買い上げ時は[OFF](自動変更しない)になっています。 変更内容のお買い上げ時の設定は、以下のとおりです。

	基本アドレス	フォトメール便送信	マイ絵文字送信	お手軽絵文字送信
アドレス 1	docomo.ne.jp	d.nepm.jp	d.ne-u.jp	d.ne-a.jp
アドレス2	jp-*.ne.jp	jp-*.nepm.jp	jp-*.ne-u.jp	jp-*.ne-a.jp
アドレス3	ezweb.ne.jp	ezweb.nepm.jp	ezweb.ne-u.jp	未設定
アドレス4	*.vodafone.ne.jp	*.vodafone.nepm.jp	*.vodafone.ne-u.jp	*.vodafone.ne-a.jp
アドレス5	未設定	未設定	未設定	未設定

^{*:}地域ごとに異なった文字で変更されます。

お知らせ

●「マイ絵文字送信」(有料)のご利用にあたっては、EZwebの絵文字変換サービスへのお申し込みが 別途必要です。

■アドレス変更送信を設定する

- 1 Eメール設定画面(→121ページ)で 2歳 (送信・作成設定)→ 6歳 (アドレス変更送信設定)を押す
- **2** 1. (送信時変更機能)を押し、[ON] または [OFF] を選び (選択)を押す

■アドレス変更内容を編集する

- 1 Eメール設定画面(→121ページ)で 2億 (送信・作成設定)→ 6億 (アドレス変更送信設定)を押す
- 2 2点 (内容編集)を押す

以下の項目を編集できます。

基本アドレス	基本アドレスを編集する ・[はい]を選び ◎ (選択)→アドレスを選び ◎ (編集) →アドレスを入力し ◎ (確定)→ ⑥ (確定)
フォトメール便送信	アドレスを編集する
マイ絵文字送信	・[はい]を選び ○ (選択)→アドレスを選び ○(編集)
お手軽絵文字送信	→アドレスを入力し 📵 (確定) → 📵 (確定)

② ご注意

●変更ルールを間違えると、アドレス自動変更機能を使ってEメール送信ができなくなります。

お知らせ

●アドレスの「*」は地域ごとに異なるアドレスをまとめて設定するときなどに使うと便利です。「*」は「.」(ピリオド)以外の文字として扱われ、アドレスの変更後も変更されません。「基本アドレス」に「*」を設定した場合は、「マイ絵文字送信」、のアドレスにも「*」が必要です。

 $jp-*\rightarrow *.vodafone$

jp-t →t.vodafone

ip-k →k.vodafone

- ●アドレスには「@」を入力しないでください。
- ●アドレスに入力できる文字数は、半角(英数字)62文字までです。
- ●タイトルに入力できる文字数は、全角8文字/半角16文字までです。

○ その他の設定の各項目を設定する

その他の設定は、auのサイトに接続してから行います。設定終了後は「その他の設定の確認」で設定を確認することができます。

1 Eメール設定画面 (→121ページ)で 3億 (その他の設定)を押す サーバーに接続され、「その他の設定」画面が表示されます。 以下の項目を選択できます。

1 Eメールアドレスの変更	Eメールアドレスを変更する(→128ページ)
2 自動転送先	自動転送先を設定する(→129ページ)
3 メールフィルター	メールフィルターを設定する(→130ページ)
4 Eメールヘッダ情報表示(通信料有料)	過去30日間に受信したE メール(最大500件)の ヘッダ情報を確認する
5 その他の設定の確認	その他の設定を確認/更新する
auのメルマガサービス設定*	auからお届けするメールマガジン配信を設定する

^{*:} メールマガジンではauからの最新情報やおトクな情報を配信しております。詳細はサイト上でご確認できます。

②ご注意

- ●設定を行うときに暗証番号が必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。暗証番号について詳しくは「暗証番号・ロックNo.・パスワードについて」(→16ページ)をご参照ください。auのメルマガサービス設定については暗証番号による認証は必要ありません。
- ●暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定ができません。

お知らせ

●「その他の設定」の各メニューは、パケット通信料無料で利用できます。ただし、海外からご利用される場合や通信料有料の表示がある場合は、通信料がかかります。

Eメールアドレスを変更する

- 1 Eメール設定画面(→121ページ)で 3 歳 (その他の設定)を押す auサイトに接続され、「その他の設定」画面が表示されます。
- 2 1. (Eメールアドレスの変更)を押し、暗証番号(4桁の数字) を入力し (確定)を押す
- 3 [送信] を選び □ (OK)を押す
- 4) 内容を確認し、[承諾する] を選び 回 (OK) を押す
- 5 入力欄を選んで (入力)を押し、Eメールアドレスを入力し (確定)を押す
 Eメールアドレスに入力できる文字数は、英数半角30文字までです。
- 6 [送信]を選び 📵 (OK)を押す
- **7** [OK] を選び **○** (OK) を押す

②ご注意

- ●Eメールアドレスの変更は1日3回までです。Eメールアドレスを変更できない期間にこの操作を行うと エラーメッセージが表示されます。
- ●Eメールアドレスを変更した場合、変更前のアドレスは再度、利用できません。
- ●Eメールアドレスを変更後はしばらくの間、メールが受信できないことがあります。
- ●自分のEメールアドレスを変更するときの「@」以前の文字は、半角英数小文字、「-」(ハイフン)、「.」(ドット)、「」(アンダーバー)を含め、30文字まで入力することができます。
- ●Eメールアドレスの最初に「.」(ドット)もしくは、数字の「O」を使用することはできません。

が知らせ

- ●Eメールアドレスは以下を考慮すると取得しやすくなります。
 - ・文字と文字の間に、「-」、「.」、「」を挿入する
 - 英字と数字を組み合わせる
 - ・できるだけ文字数を多くする(30文字以内)

自動転送先を設定する

転送先のEメールアドレスを設定しておくと、受信したEメールを自動的に転送し、 パソコンなどでの転送先でEメールを確認することができます。自動転送先は2件 まで登録することができます。

- 1 Eメール設定画面(→121ページ)で 3 億 (その他の設定)を押す サーバーに接続され、「その他の設定」画面が表示されます。
- 2 ② (自動転送先)を押し、暗証番号(4桁の数字)を入力し (確定)を押す
- 3 [送信]を選び □ (OK)を押す
- 4 アドレス欄を選んで (入力)を押し、転送先アドレスを入力し ○ (確定)を押す
- (5) [送信]を選び (OK)を押し、[終了]を選び (OK)を押す

②ご注意

- ●変更・登録回数は、1日3回までとなります。ただし、設定クリア操作は回数に含まれません。 1日に3回、変更・登録を行った場合、翌日まで変更・登録はできません。
- ●「エラー! Eメールアドレスを確認ください」と表示される場合、以下の原因が考えられます。 ・自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力した場合 使用できる文字は、半角英数字と「・」、「・」、「・」です。「・」は連続で使用したり、Eメールアドレスの最初や「@」の直前に使用したりすることはできません。
 - ・規制されているEメールアドレスを設定した場合

学ご注意

- ●転送先に、お使いのA1407PTのEメールアドレスを登録することはできません。
- ●Eメールアドレスを誤って入力すると、他の方に迷惑をかける場合がありますので、設定の際にはご注意ください。
- ●自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメールが送信元に返る場合がありますので、十分で注意ください。

お知らせ

- ●「@」以降が入力されていない場合は、EZwebのEメールアドレスと判断されます。
- ●複数登録する場合は、すべての入力を終えてから[送信]を選択してください。
- ●アドレス入力画面で □(サブメニュー)を押し、各機能の情報を呼び出して入力することもできます (→77ページ)。

メールフィルターを設定する

メールフィルターは、特定のメールを受信/拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるメールを拒否する機能があります。これらの機能は、「個別設定」により設定することや、「カンタン設定」より一括して設定したり、質問形式で設定することができます。また、メールフィルターで拒否された場合に、拒否通知エラーメールを返信するかしないかを設定することができます。 メールフィルターの設定は、携帯電話とお持ちのパソコンから可能です。

- 1 Eメール設定画面(→121ページ)で 3 億 (その他の設定)を押す サーバーに接続され、「その他の設定」画面が表示されます。
- ② ③ (メールフィルター)を押し、暗証番号(4 桁の数字)を入力し (確定)を押す
- 3 [送信]を選び (OK)を押す

1				
			質問形式でカンタンにフィルター設定できます。	
	フィルターレベル	フィルターレベル(高)(中)(低)から選択して		
		カンタンに設定できます。		
個別設定	基本設定	未承認	「未承認広告※」を件名に含む	
		広告規制	メールの受信を拒否します。	
		なりすまし	携帯電話・PHS になりすまして送ら	
		規制	れてくるメールの受信を拒否します。	
	誤: Eメールアドレスや		インターネット・携帯電話からの	
	正 : Eメールアドレスや ドメイン、	一括指定 受信	メールを一括で受信/拒否します。	
	指定受信リスト設定		した Eメールアドレスや 「@」より前の	
			ドレス及びドメイン名をすべて	
			ストに設定し優先受信します。	
	指定拒否リスト設定	個別に指定したEメールアドレスや「@」より前の		
		Eメールアドレス及びドメイン名をすべて		
		指定拒否リス	ストに設定し受信を拒否します。	
	その他の設定	宛先指定	「なりすまし規制」、「ドメイン	
		受信	認証規制」を回避して自動転送メ	
			ールを受信します。	
		URL リンク規制	URLが含まれるメールを拒否します。	
		HTML メール	HTML形式のメールを拒否します。	
		規制		
		ドメイン認証	アドレス詐称の可能性がある	
		規制	メールを拒否します。	
		拒否通知	メールフィルターで拒否された	
		メール返信	メールに対して、拒否通知メール	
		設定	を返信する/しないを設定します。	
その他	設定確認、設定解除	メールフィルター設定状況の確認と設定の解除		
		できます。		
	PC 設定用ワンタイム	パソコンからメールフィルター設定を行う際に必		
	パスワード発行	要なワンター	イムパスワードを発行します。	
	設定にあたって	メールフィルターの設定を行う際の説明を確認で		
		きます。		
	I .	1		

お知らせ

- ●操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れにならないようご注意ください。
- ●暗証番号を同日以内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- ●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており変更される場合があります。
- ●メールフィルターを設定して受信しなかったEメールを再度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。

お知らせ

●「未承諾広告※」とは受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信されるメールのことです。 送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務付けられています。 「未承諾広告※」メールの多くは出会い系サイトへの勧誘やアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑 メールが該当します。

- ●「未承諾広告規制」を設定すると、広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未承諾広告※」 と記載されたメールが受信拒否の対象となります。
- ●「未承諾広告規制」を設定すると、広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未承諾広告※」と 記載されたメールが受信拒否の対象となります。
- ●指定受信リストに登録したアドレス以外のメールをブロックする場合は、「一括指定受信」で全ての チェックをOFF(受信拒否)にしてください。
- ●自動転送されてきたメールが「なりすまし規制」、や「ドメイン認証規制」の設定時に受信出来なくなる ことを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを「宛先指定受信」に登録することにより、 そのメールアドレスがTo(宛先)もしくはCc(同報)に含まれているメールを規制を受けることなく受信 できます。なお、Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。
- ●URLリンク規制を実施すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録等ができなくなる場合があります。
- ●HTMLメール規制を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるメールの中にHTML 形式で記述されているメールが含まれる場合、それらのメールが受信できない場合があります。また、 デコレーションメールは受信できなくなります。
- ●ドメイン認証規制は、送られてきたメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、 詐称されている可能性がある場合は規制するものです。
- ●この判定は、送られてきたメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、 メール配信会社等が、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます。(ドメイン 認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社等にお問い合わせください。)
- ●パソコンなどで受け取ったメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られて きていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元の アドレスを「宛先指定受信」に登録してください。
- ●現在ドメイン認証規制を設定しているにも関わらず自動転送メールが受信できている場合でも、 プロバイダやメールマガジン発行者側のドメイン認証対応により受信できなくなる場合が想定され ますので、最初から「宛先指定受信」に登録しておくことをお勧めします。
- ●メールフィルターは以下の優先順位にて判定が実施されます。 未承諾広告規制>宛先指定受信>指定拒否リスト設定>指定受信リスト設定>なりすまし規制> ドメイン認証規制>HTMLメール規制>URLリンク規制>一括指定受信

■「カンタン設定」から設定する

「カンタン設定」では、あらかじめ用意された4つのオススメ設定をカンタンに設定することができます。

●サポート設定

質問に答える形式で、お客様に必要なメールフィルター機能が自動的に設定できます。

●フィルターレベル選択設定

3つのレベルから、お客様が必要とするレベルを選択することで、 必要なメールフィルター機能を一括で設定できます。



フィルターのレベル	おすすめ
フィルターレベル(高)	インターネットから発信されてくるメールを受け取りたくない、 携帯電話間のメールのやりとりしかされない方におすすめです。
フィルターレベル(中)	しつこい迷惑メールを指定して拒否できます。 個人的いやがらせ メールや同じ迷惑メールに悩む方におすすめです。
フィルターレベル(低)	未承諾広告と携帯電話メールになりすましてくるメールを拒否 します。最低限のフィルター設定を希望する方におすすめです。

各フィルターレベル適用機能

フィルターレベル(高)	未承諾広告規制、なりすまし規制、指定受信機能
フィルターレベル(中)	未承諾広告規制、なりすまし規制、指定拒否機能
フィルターレベル(低)	未承諾広告規制、なりすまし規制

■その他

●「拒否通知メール」の返信を設定する

「拒否通知メール返信設定」では、メールフィルターでメールを受信拒否した場合の、拒否通知メール(エラーメール)の返信する/しないを設定できます。

「拒否通知メール返信設定」を特に設定されない場合は、拒否通知メール(エラーメール)は送信元へ返信されません。

メールフィルター設定時、「拒否通知メール設定」は「返信しない」に初期設定されています。拒否通知メール(エラーメール)返信が必要な場合は、「拒否通知メール返信設定」を[返信する] に設定してください。

「返信する」に設定している場合、送信側に拒否通知メールが返信されます。そのため、当該アドレスを使用している者がいることや、また、なりすましメールの場合に予期せぬ第三者にメールアドレスを知られてしまう可能性があります。ただし「未承認広告規制」、「ドメイン認承規制」、「なりすまし規制」で拒否したメールには拒否通知メールは返信されません。



PCでメールフィルター設定をする

メールフィルターの各機能は、お持ちのパソコンから設定を行うことが可能です。 auのホームページ内の「迷惑メール・電話でお困りの方へ」の画面内にある「メール フィルター設定」にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行って ください。

■PC設定用ワンタイムパスワード発行

PC設定用ワンタイムパスワードは「メールフィルター」の「その他」、「PC設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。ワンタイムパスワードは、発行してから15分のうちに「メールフィルター設定」に接続を行ってください。15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。

パン画曲		5305 # 5
wahメールフィルター設定	1907 to Theodol	
ログイン		
	wabメールフィルターの設定を を行う場合は、下記の入力機 ボタンを挟してください。	行います。 こご 利用の 携帯電蛇のメールアドレスとワンタイムパスワ ・ ezwebne.jp

ワンタイムパスワード		

<PCログイン画面>

(ロメールについて

Cメールとは「Cメール」対応のau電話どうしでお互いの電話番号を利用してメール のやりとりができるサービスです。

●「Cメール安心ブロック機能」によりCメールメッセージ本文内に接続先URL (http://□□□、https://□□□)や電話番号が含まれるCメールを受信拒否することができます。

「Cメール安心ブロック機能」はご利用開始時から有効となっています。 接続先URLや電話番号がメッセージ本文内に含まれるCメールを受信するときは、 「Cメール安心ブロック機能について」(→150ページ)を参照して本機能を解除 してください。

■Cメールの基本的な流れ

Cメールを作成して送信する(→137ページ)

ı

Cメールセンター

Ţ

Cメールを受信する(→142ページ)/受信したCメールを表示する(→143ページ)

Cメールの特長

- ●全角50文字/半角100文字までのメッセージを送受信できます。
- ●漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字が使用できます(改行は入力できません)。
- ●送信完了時には、相手にCメールが届いたかどうかがわかります。
- ●受信したCメールでは、送信した相手の電話番号がわかります。
- ●相手が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で Cメール送信に失敗した場合はau電話の操作により以下の選択ができます。
 - ↑ CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手が受信できるタイミングで Cメールセンターから送信する
 - 2 Cメール送信を中止する

『ご注意』

- ●受信したCメールや保存したCメールは、故障・修理・その他の取り扱いにより変化・消失する場合があります。
- ●Cメールセンターに蓄積されてから約72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。 相手が電源 を切っていたなどの理由により、Cメールを送信できていないことがありますのでご注意ください。
- ●電池残量が無くなってから20日間以上充電を行わず放置していた場合や、電池パックを1週間以上取り外した状態で放置した場合は、登録内容が消失することがありますのでご注意ください。
- ●発信者番号を通知せずにCメールを送ることはできません。

が知らせ

- ●Cメールの受信料は無料です。
- ●Cメールを作成してすぐ送信したり、あらかじめ保存しておいたCメールを呼び出して送信したりできます。 送信ボックスには100件までのCメールが保存されます。
- ●受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。Cメールは新しいものから順に保存され、合計で20件まで保存されます。また、Cメール中の連絡先に折り返し電話をかけることもできます。
- ●契約期間などの条件により、送信数に制限があります。

 - ・ぷりペイド専用電話をご利用のお客様 3,000通/月

 - •「スマイルハート割引」ご加入のお客様6,000通/月

Cメールメニューを表示する

1 待受画面で 図を長く(約1秒以上)押す

以下の項目を選択できます。

1 新規作成	Cメールを作成して送信する(→137ページ)
② 受信ボックス	受信ボックスのCメールを表示する(→143ページ)
③ 送信ボックス	送信ボックスのCメールを表示する(→140ページ)
4 Cメール設定	Cメール設定の各項目を設定する(→147ページ)



[Cメールメニュー画面] Eメール 選択

▲お知らせ

- ●Eメールメニュー表示中に®(Cメール)を押してもCメールメニューを表示することができます。
- ●未読のメールがある場合、「受信ボックス」の右側にアイコンおよび未読メールの件数が表示されます。
- ●未送信や送信に失敗したメールがある場合、「送信ボックス」の右側にアイコンおよび未送信メールと 送信失敗メールの合計件数が表示されます。

Cメールを作成して送信する

1 待受画面で 図を長く(約1秒以上)押し、1 ^{*} (新規作成)を押す

2 宛先を入力し 🔍 (確定)を押す

回 (サブメニュー)を押し、以下の項目を選択して宛先を入力することもできます。

_	
1 電話帳呼出	電話帳一覧から送信する相手を選択し、電話番号を選択する
② 受信履歴呼出	受信履歴一覧から送信する相手を選択する
③ 送信履歴呼出	送信履歴一覧から送信する相手を選択する
4 電話番号貼付	電話番号貼付一覧から送信する相手を選択する

3 本文を入力し 📵 (確定)を押す

4 📵 (送信)を押す

Cメール送信中画面が表示され、送信結果のメッセージが表示されます。

② ご注意

- ●電波状況が悪いと正しく送信できないことがあります。
- ●通話中や電波OFFモード設定中(→288ページ)は送信できません。
- ●相手先の機種によっては、表示されない絵文字があります。
- ●Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などでは、「送信失敗しました」と表示される場合があります。

お知らせ

- ●宛先電話番号に入力できる桁数は19桁までです。ただし「184」、「186」は含みません。
- ●メッセージに入力できる文字数は全角50文字/半角100文字までです。
- ●「署名」の設定をしているとCメール本文作成画面に署名が表示されます。
- ●宛先の電話番号の先頭に「184」を付加して送信しようとすると、「電話番号通知して送信しますか?」と表示されます。このとき[はい]を選択すると、電話番号を通知して送信を開始します。[いいえ]を選択すると、送信内容確認画面が表示されます。
- ●相手がau電話の電源をOFFにしていたときや、圏外などの理由でCメールを受信できなかったときは、 Cメールセンターに蓄積しておいてあとで送信することもできます。
- ●Cメール設定(→147ページ)の「蓄積機能」を[選択蓄積]に設定しているときに、送信したCメールを 相手が受け取れなかった場合、「相手がメールを受け取れない状況にいます。 Cメールセンターへ蓄積しますか?」と表示されます。 Cメールセンターに蓄積する場合は[はい]を、蓄積しない場合は[いいえ]を選択します。
- ●Cメール作成中に電話がかかってきたなどの理由で、作業が中断した場合は、中断復帰後に続きの入力ができます。
- ●メール送信中に 3 を押すと送信は中止され、未送信メールとして送信ボックスに保存されます。

作成したCメールを保存してあとで送信する

作成したCメールを送信せずに保存できます。保存したCメールはあとで送信できます。

■作成したCメールを保存する

- 1 「Cメールを作成して送信する」(→137ページ)の手順1~3の 操作をする
- **2** □ (サブメニュー) を押し、2歳 (送信ボックスへ保存)を押す

■保存したCメールを編集して送信する

- 待受画面で □ を長く(約1秒以上)押し、
 (送信ボックス)を押す
- 2 編集するメールを選び 📵 (編集)を押す
- 3 宛先を編集し 🕟 (確定)を押す
- 4 本文を編集し 💿 (確定)を押す
- 5 📵 (送信) を押す

お知らせ

- ●保存した未送信のメールや送信失敗メールを編集して送信すると、元のメールは削除されます。 また、編集したメールは新規に送信ボックスに保存されます。
- ●送信済みのメールを編集して送信すると、元のメールとは別に保存されます。

ぷりペイド送信する

A1407PTをぷりペイド専用電話として使用する場合、Cメールの送信方法は以下のとおりです。

- 1 「Cメールを作成して送信する」(→137ページ)の手順1~3の 操作をする
- 2 (ポリペイド送信)を押す (パリペイド送信)を押す 「パリペイド送信中」のメッセージが表示されたあとに、結果が表示されます。

学ご注意

- ぷりペイド送信では相手に発信者番号が通知されます(送り先の方が C100・C200・C300 シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの場合は通知されません)。
- ●ぷりペイド送信では、以下に示す絵文字を使用できます。[♥][♠][♠][∅]これら以外の絵文字は、全角スペースとして送信されます。
- ●一般契約のau電話からぷりペイド送信を行った場合、通常のCメール送信と同様に翌月に通信料として請求されます(ぷりペイドの度数は減りません)。

送信ボックスのCメールを表示する

Cメールメニュー画面 (→136ページ)で
 ③歳 (送信ボックス)を押す



[送信Cメール一覧画面]

2 表示するCメールを選び □ (表示)を押す

かかりかせ

●送信ボックスには100件までのCメールが保存されます。100件を超えると送信済みCメール→送信失敗Cメール→未送信Cメールの順に消去されます。消去されたくないCメールはあらかじめ送信ボックスで保護してください(→141ページ)。

送信Cメールの見かた



[送信Cメール一覧画面]

1	未送信メールと送信失敗メールの合計件数/全送信メールの件数		
2	メールNo. (3桁)		
3	メールの種類/状態		
		通常	保護
	ぷりペイド送信メール	럘	_
	送信済みメール		
	未送信メール	臣	
	蓄積メール	图	
	送信失敗メール	鬯	
4	保存日時(未送信メール)/送信日時(送信済みメール)/送信失敗日時(送信失敗メール)		
5	宛先		

送信済み/未送信Cメールを再送信/保護/削除する

送信ボックスの送信済み/未送信Cメールを再送信/保護/削除します。

■送信済み/未送信Cメールを再送信する

- 1 送信Cメール一覧画面(→140ページ)で再送信するCメールを 選び ⑥(編集)を押す
- 2 宛先を編集し 📵 (確定)を押す
- 3 本文を編集し 🖲 (確定)を押し、 📵 (送信)を押す

送信済み/未送信Cメールを保護する

- 3 送信Cメール一覧画面(→140ページ)で□ (サブメニュー)を押し、1.** (選択保護/解除)を押す
- 2 保護するメールを選び 🔍 (保護)を押す→ 🕮 (完了)を押す

お知らせ

- ●上記手順で中央ソフトキーは保護Cメールを選ぶと「解除」と表示され、保護されていないCメールを選ぶと「保護」と表示されます。
- ●送信Cメール詳細画面で (サブメニュー) → [1.5](保護設定/保護解除)を押しても保護できます。
- ●保護可能なCメール数は50件までです。

■送信済み/未送信Cメールを削除する

1 送信Cメール一覧画面(→140ページ)で削除するメールを選び □ (サブメニュー)を押す

2 2歳 (削除)を押す

以下の項目を選択できます。

1 1件削除	選択しているCメールを1件削除する
2 選択削除	削除するCメールを選択する(複数選択可) ・Cメールを選び (選択)→ □(削除)
3 全件削除	送信ボックスのCメールをすべて削除する

♪お知らせ

●送信Cメール詳細画面で □ (サブメニュー)→ [2.6] (削除)を押すと表示中の送信Cメールを削除できます。

Cメールを受信する

Cメールを受信した場合、Cメール受信音や待受画面の表示でCメールの受信をお知らせします。

愛 ご注意

●電話帳などの機能を実行中にCメールを受信した場合は[■]が点灯し、受信音でお知らせします。 ただし、着信パターン再生中など実行中の機能により受信音が鳴らない場合があります。

が知らせ

- ●受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。
- ●Cメールの受信料は無料です。
- ●Cメールは以下のタイミングで配信されます。
 - ・Cメール蓄積後すぐに配信

新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預りしていたCメールがすべて配信されます。

・リトライ機能による配信

相手が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、宛先にCメールを送信するリトライ機能によりCメールを配信します。

・通話終了後に配信

蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次に通話したりEZwebを終了したりしたときに、Cメールセンターでお預りしているCメールをすべて配信します。

- ●Cメールの受信可能件数は200件です。
- ●Cメールセンターでは、以下の条件でCメールをお預りします。

項目	内容	備考
お預り可能時間	約72時間まで	・相手が電源を切っていたなどの理由によりCメールを受信できていない場合には約72時間までお預りします・蓄積後約72時間を経過したCメールは自動的に消去されます
お預り可能件数	制限なし	受信されるお客様のご利用状況や送信される相手の電話機の種類によっては、センターでお預りできない場合があります
1件当たりのお預り 可能文字数	全角50文字/半角 100文字まで	

受信したCメールを表示する

■新着情報(お知らせメニュー画面)で確認する

1 お知らせメニュー画面で「Cメール受信△件」 を選び ○ (確認)を押す



[お知らせメニュー画面]

- **2** 表示するCメールを選び □ (表示)を押す
- 受信ボックスのCメールを表示する
- 1 Cメールメニュー画面 (→136ページ)で2歳 (受信ボックス)を押す



[受信Cメール一覧画面]

2 表示するメールを選び 💿 (表示)を押す

学ご注意

●受信ボックスが未読Cメールと保護Cメールでいっぱいの場合、未読Cメールの古いものから順に消去されますのでご注意ください。

が知らせ

●受信ボックスには200件までのCメールが保存されます。200件を超えて受信すると、既読の古いCメール→未読の古いCメールの順に消去されます。消去されたくないCメールはあらかじめ受信ボックスで保護しておくことができます(→145ページ)。

受信Cメールの見かた



[受信Cメール一覧画面]

1	未読メール件数/全受信メール件数		
2	メールNo.(3桁)		
3	メールの種類/状態		
		通常	保護
	既読Cメール		
	未読Cメール	설	F
	既読Cメール(E)		
	未読Cメール(E)	탈	F.53
4	受信日時		
5	差出人名称または電話番号		

受信Cメールに返信する

- ① 受信Cメール一覧画面(→143ページ)で返信するCメールを 選び ⑥ (返信)を押す
- 2 本文を入力し (確定)を押す
- 3 📵 (送信)を押す

お知らせ

●受信Cメール詳細画面で ⑥ (返信)を押しても返信できます。

受信Cメールを保護/削除する

■受信Cメールを保護する

- ① 受信Cメール一覧画面(→143ページ)で □ (サブメニュー)を押し、「1.5 (選択保護/解除)を押す
- **2** 保護するCメールを選び 📵 (保護)を押す→ 🕮 (完了)を押す

がお知らせ

- ●上記手順で中央ソフトキーは保護Cメールを選ぶと「解除」と表示され、保護されていないCメールを 選ぶと「保護」と表示されます。
- ●受信Cメール詳細画面で「罒 (サブメニュー)→ 「1.3 (保護設定/保護解除)を押しても保護できます。
- ●保護可能なCメール数は100件までです。

■受信Cメールを削除する

- ① 受信Cメール一覧画面(→143ページ)で削除するメールを 選び □ (サブメニュー)を押す
- 2 2歳 (削除)を押す

以下の項目を選択できます。

1 1件削除	選択しているCメールを1件削除する
2 選択削除	削除するCメールを選択する(複数選択可) ・Cメールを選び ◎ (選択)→ □ (削除)
3 全件削除	受信ボックスのCメールをすべて削除する

がお知らせ

●受信メール詳細画面で (サブメニュー) → 2歳(削除)を押すと表示中の受信Cメールを削除できます。

受信Cメールの電話番号を電話帳に登録する

- ① 受信Cメール一覧画面(→143ページ)で□(サブメニュー)を押す
- 2 4点 (電話帳へ登録)を押す
- 3 1. (新規登録)または 2. (追加登録)を押す 電話番号以外の項目を入力します。 「電話帳に登録する」(→82ページ)をご参照ください。

△お知らせ

●受信Cメール詳細画面で □ (サブメニュー) → 4 編 (電話帳へ登録)を押しても電話帳に登録できます。

受信Cメールの電話番号を受信フィルターに登録する

受信したCメールの電話番号を受信フィルターに登録します。 受信フィルター (→ 146ページ) で指定番号設定を [ON] に設定すると、登録した電話番号からのCメールは受信した時点で自動的に削除されます。

- ① 受信Cメール一覧画面(→143ページ)で □ (サブメニュー) を押す
- 2 5流 (受信フィルターへ登録)を押す
- 3 ロックNo.を入力し □ (OK)を押す

お知らせ

●受信Cメール詳細画面で □ (サブメニュー) → [5歳] (受信フィルター へ登録)を押しても登録できます。

○ Cメール設定の各項目を設定する

Cメールの受信フィルターを設定して受信したくないCメールを設定することができます。他にも署名や送信できなかったCメールのセンター蓄積方法などを設定できます。 Cメール設定を行うには、Cメールメニュー画面で [444] (Cメール設定)を押します。



以下の項目を選択できます。

[Cメール設定画面]

1 署名	署名を設定する(→147ページ)
② 蓄積機能 お買い上げ時:[選択蓄積]	Cメールセンターへの蓄積方法を設定する(→148ページ)
③ 受信フィルター	受信フィルターを設定する(→148ページ)

署名を設定する

送信Cメールに署名を自動的に挿入するかどうかを設定します。お買い上げ時は [OFF]になっています。

1 Cメールメニュー画面(→136ページ)で 4点 (Cメール設定)→ 1: (署名)を押す

以下の項目を選択できます。

1 ON	署名(全角40 文字/半角80文字まで)を設定する ・署名を入力し 📵 (確定)	
2 OFF	署名を自動的に挿入する設定を解除する	

② ご注意

●署名の文字数はCメールで送信可能な文字数に含まれます。署名をCメールに挿入すると、その分だけ本文に入力できる文字数が少なくなります

▲お知らせ

- ●一度設定した署名の内容は保存されていますので、 (2.4k) (OFF) を選択してもメール作成中に呼び出して挿入できます。
- ●自動挿入された署名も、メール本文入力時に編集/削除できます。

Cメールセンターへの蓄積方法を設定する

Cメールを送信できなかった場合のCメールセンターへの蓄積方法を設定します。

1 Cメールメニュー画面(→136ページ)で 4点 (Cメール設定)→ 2点 (蓄積機能)を押す

以下の項目を選択できます。

1 選択蓄積	Cメールセンターに蓄積するかを確認する
2 自動蓄積	Cメールセンターに自動的に蓄積する

受信フィルターを設定する

指定した条件のCメールを受信した時点で自動的に削除します。

- 1 Cメールメニュー画面(→136ページ)で 4点 (Cメール設定)→ 3点 (受信フィルター)を押す
- 2 ロックNo. を入力し (OK)を押す 以下の項目を選択できます。

1 指定番号	1 設定	電話番号を指定してCメールを受信しないように設定する ・1 ON、2 OFFから選択し (選択)
	2 指定番号一覧	指定番号一覧への電話番号登録のしかた (→149ページ)
2 電話帳登録外	電話帳に登録されていない電話番号からのCメールを受信 しないように設定する ・ 1 ON、2 OFFから選択し (選択)	
③ 非通知	非通知のCメールを受信しないように設定する ・ 1 ON、2 OFFから選択し (選択)	
4 Eメールお知らせ	Eメールお知らせを受信しないように設定する ・ 1 ON、2 OFFから選択し (選択)	

※お買い上げ時は、すべて[OFF]になっています。

② ご注意

- ●受信フィルターを設定しても相手側は正常に送信された形となり、送信料がかかります。
- ●[指定番号]と[電話帳登録外]を[ON]に設定した場合は、[指定番号]が優先されます。 電話帳に登録されている電話番号でも、指定番号リストに登録されていれば自動的に削除されます。

■指定番号一覧への電話番号登録のしかた

- 1 Cメールメニュー画面(→136ページ)で 4点(Cメール設定)→3歳(受信フィルター)を押す
- **2** ロックNo. を入力し 📵 (OK)を押す
- 3 [1:8] (指定番号)を押し、[2:8] (指定番号一覧)を押す
- 4 登録(編集)する番号を選び 📵 (選択)を押す
- 5 電話番号を入力し □ (確定)を押す
- 6 📵 (完了)を押す

『ご注意』

- ●電話番号に「184」「186」が付加されている場合は、「184」「186」を削除して登録されます。
- ●電話番号は19桁まで登録できます。19桁を超えて入力した場合は、20桁以降を削除して登録します。

お知らせ

- ●指定番号一覧に登録できる件数は10件までです。
- ●指定番号一覧画面で □ (削除)を押すと、登録した電話番号を削除できます。

○ Cメール安心ブロック機能について

Cメール安心ブロック機能は、Cメールメッセージ本文内に接続先URL(http://□□、https://□□□)や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。
Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっています。
接続先URLや電話番号がメッセージ本文内に含まれるメールを受信するときは、設定を解除することができます。また設定状況をCメールで確認できます。

	操作方法	
設定を解除する	本文メッセージに"解除"と入力して09044440010へCメール送信	
設定を有効にする	本文メッセージに"有効"と入力して09044440011へCメール送信	
設定を確認する	本文メッセージに"確認"と入力して09044440012へCメール送信	

かか知らせ

- ●送信後、設定完了の案内Cメールが09044440012の番号通知で届きます。
- ●設定時のCメール送信は無料です。
- ●機種変更されたお客様で既に設定解除されている場合は、設定状態が継続されます。

■ブロック対象となるCメール

対象	通常Cメール(ぷりペイド送信含む)
	Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ) 待ちうた情報お知らせサービス

■Cメール安心ブロック機能により破棄された場合

- ●送信したCメールがCメール安心ブロック機能により破棄された場合、お届けできなかった旨のエラーCメールが返信されます。
- ●本機能によって送信したCメールが破棄された場合でも通信料がかかります。
- ●再送したい場合は、接続先URLや電話番号の記載を削除するか、送信相手に「Cメール安心ブロック機能」を解除してもらってから再送してください。

EZweb

●EZwebをご利用の前に ······ 1!	52
●ブラウザ起動のしかた 1!	54
●EZメニューを表示する 1!	55
●au oneトップを表示する 1!	56
●情報サイトにアクセスする 1	61
●ブラウジング中の操作](63
●お気に入りリストを管理する 1	65
●ブラウザ履歴を消去する 1	66
●画面メモを表示/更新/削除する … 1	66
●ダウンロードのしかた	68
●EZ設定について	69
●EZムービー1	71

EZwebをご利用の前に

EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

EZwebを利用するには

EZwebを利用する前に、初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、「EZwebの初期設定をする」(→42ページ)をご参照ください。

② ご注意

- ●説明で使用している画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ●データフォルダ内のデータは、機種変更、故障修理などによるau電話の交換の際、データが有料・無料かを問わず引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- ●EZwebはインターネットを利用したサービスで、インターネット上の一般サイトには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。 本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意いただきますよう、お願いいたします。
- ●EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料が必要になるものもあります。
- ●EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の 責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。

がお知らせ

●A1407PTの電波が届かない場所ではご利用になれません。また、通話中や電波OFFモード設定中 (→288ページ)でもご利用できません。

EZweb専用通信料

通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。EZweb専用通信料は、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されます。詳しい内容につきましては、auホームページをご覧になるかauお客様センターまでお問い合わせください。

学ご注意

- ●初期設定以外の接続失敗時には接続料がかかります。
- ●着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料とは別に情報料が課金される場合があります(有料情報の場合)。
- ●提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑時は情報の取得に時間がかかる場合があります。

ブラウジングとブラウザ履歴

- ●EZブラウザを起動し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。
- ●EZwebでは、すべての情報はEZサーバーを通して供給されており、A1407PTでブラウジング中はEZサーバーから受信した情報を一時的にA1407PT内のメモリに記録して表示しています。これを「ブラウザ履歴(キャッシュ内情報)」といいます。
- ●EZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定」(→169ページ)を[自動設定しない]に設定している場合(お買い上げ時はこの状態です)、EZブラウザを起動し、すでに見たことのある情報サイトを選択したとき、その情報サイトの情報がA1407PTのキャッシュに残っていると、EZサーバーに接続せずにキャッシュ内から情報を呼び出します。また、情報サイトなどの新しい情報がEZサーバーに入ってきているのに、A1407PTのキャッシュ内に前回の情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバーに接続せずに、A1407PTのキャッシュ内から情報を呼び出してしまう場合があります。
- ●新しい情報を見たいときは、「ページ更新」(→164ページ)または「ブラウザ履歴を消去する」(→166ページ)を行って、A1407PTのキャッシュ内情報を消去してから、再度見たい情報を選択してください。
- ●EZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定」を[自動設定する]に設定すると、ブラウザを終了するときにキャッシュ内情報が消去されます。

学ご注意

- ●EZサーバーから情報を送受信すると、料金がかかります。エラーになった場合でも料金がかかります。 キャッシュ内情報を表示する場合には料金はかかりません。
- ●キャッシュ内情報は、A1407PTのキャッシュ範囲を超えると古いものから順番に消去されます。また、情報には有効期限があるため、期限に従い自動的に消去されます(有効期限は情報により異なります)。
- ●情報によっては、常にEZ サーバーから情報を受信して表示するものがあります。
- ●ブラウジング中は、キー操作したときの反応が遅くなることがあります。
- ●情報サイトによっては、表示にしばらく時間がかかることがあります。
- ●EZブラウザをご利用中は 図 を押してもEメールを起動することはできません。

お知らせ

●ブラウジング中は、
 ☑ / ☑ で上下に移動できます。また、
 反
 ☑ を押すと、トップメニューに戻ります。

SSL/TLSについて

- ●A1407PTは特別な操作なしに、SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示できます。
- ●SSL (Secure Sockets Layer) / TLS (Transport Layer Security) は、データを暗号化して送受信するためのプロトコルです。SSL/TLSページでは、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信することができ、暗号化により盗聴、改ざん、なりすましなどネット上の危険から保護します。例えば、インターネット上で買い物をし、代金の支払いのためにクレジットカード番号をお客様のA1407PTから店舗に送るとき、カード番号が送信中に他人に盗まれないようにするためなどに使用されます。

② ご注意

- ●当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL/TLS通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様はご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。
- ●認証会社
 - · Verisign,Inc.
 - Entrust.net
 - ·RSA Data Security, Inc.
 - GTE Corporation
 - · Geo Trust,Inc.
 - Baltimore
 - Equifax

♪お知らせ

- ●SSL/TLSページに接続しているときは、画面上部に「凡」が表示されます。
- ●SSL/TLSページを終了するには、SSL/TLSページを終了する画面で (□)(OK)を押します。

ブラウザ起動のしかた

EZwebを利用するときのブラウザの起動および終了方法を説明します。

1 待受画面で 🖸 → 1. (トップメニュー) を押す

EZサーバーに接続され、au oneトップが表示されます。 au oneトップではさまざまなカテゴリの中から、お好みの情報にアクセスできます。 詳しくは 「au oneトップを表示する」 (→156ページ)をご参照ください。

学ご注意

- ●画面表示まで、しばらく時間がかかることがあります。
- ●au oneトップの内容がA1407PTのキャッシュに残っている場合は、EZサーバーに接続せず にau oneトップを表示します。

■EZブラウザ終了のしかた

1 ブラウジング中に 🖏 を押す

ブラウジングを終了して、待受画面に戻ります。

○ EZメニューを表示する

② を押して表示されるEZメニューには、EZwebへの接続設定やブラウザ表示に関する設定およびデータフォルダ表示などがあります。

1 待受画面で 🖸 を押す

以下の項目を選択できます。



[EZメニュー画面]

1 トップメニュー	au oneトップを表示する(→156ページ)
2 お気に入りリスト	「お気に入り」で登録した情報サイトにアクセスする(→161ページ) お気に入りリストを管理する(→165ページ)
③URLダイレクト入力	URLを入力して情報サイトにアクセスする(→162ページ)
4 前回画面表示	前回見ていた情報サイトにアクセスする(→162ページ)
5 画面メモリスト	画面メモを表示/更新/削除する(→166ページ)
6 ブラウザ履歴クリア	ブラウザ履歴を消去する(→166ページ)
7 EZ設定	EZwebに関する各種設定(→169ページ)
8 有料サービス情報	EZweb有料コンテンツの登録状況などを表示する情報サイト にアクセスする

○ au oneトップを表示する

EZwebへ接続して最初に表示されるEZトップメニューの内容について説明します。 表示される内容は、変更される場合があります。

1 待受画面で □ 1.8 (トップメニュー)を押す 以下の項目を選択できます。



[au oneトップ画面]

	Lau oneトツノ 画面」 「「「Auta and Auta and A
キーワード検索機能	キーワード入力による情報検索機能をご提供
カテゴリ検索	カテゴリ別にサイトを探す
トップニュース	最新ニュースを自動更新でご提供
最新オススメ情報	お得なキャンペーン情報やおすすめコンテンツをご紹介
とくする情報	EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料で ご提供
デイリーツール	天気、占いなどの日替わり情報や便利な乗換機能をご提供
ニュース&ビジネス	ニュース&ビジネスニュース、天気などの最新情報やビジネス に役立つ情報などをご提供
エリアガイド	地域別情報をご提供
ショッピング& オークション	ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札で きるオークション情報をご提供
ライフ	暮らしに役立つサイトをご紹介
エンターテインメント	ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテイ メントのトレンド情報などのサイトをご紹介
コミュニティ	NS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供
au one My Page	お客様のご利用形態にあわせた各種情報や便利ツール、 大容量のデータ保存領域をご提供
au style	auからのオススメ情報、オススメサイトのご紹介
auお客さまサポート	料金確認・各種申込み・auオンラインマニュアル、auからの お知らせを掲載
カンタンアクセス・オープンサイト	カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介
災害用伝言板	災害時の安否情報の登録・確認
ID登録	ID登録パソコンやWINケータイ向けのau one各サービスを 便利に使えるau one IDの登録
ENGLISH	英語版のサイトのご紹介

② ご注意

- ●表示内容は1つの例を示しており、変わる場合があります。
- ●EZweb情報サイトでは、内容によっては通信料とは別に閲覧内容を購入する必要があります。お客様が購入された有料情報サービスについては「有料サービス利用情報」で照会できます。詳しくは「auお客さまサポートを表示する」(→157ページ)をご参照ください。

auお客さまサポートを表示する

A1407PTからサーバーにアクセスし、料金の照会や各種お申し込みができます。 以下の手順で、auお客さまサポートにアクセスします。

項目によっては、暗証番号が必要になる場合があります。詳しくは「暗証番号・ロック No.・パスワードについて」(→16ページ)をご参照ください。

1 au oneトップ画面 (→156ページ)で [auお客さまサポート]を押す

以下の項目を選択できます。

auからのお知らせ		メンテナンス情報など、auからの お知らせを確認
みんなでQ&A「なるほど!au」		みんなで質問・回答を投稿するauQ&A サイトにアクセス
	確認する	通話料、請求金額、ご契約内容などを確認
サポートメニュー	調べる	料金プラン、割引サービスなどのサービス 内容の説明、携帯電話の操作方法を確認
	申し込む/変更する	料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、 EZ番号通知設定※の変更手続きのお申し 込み
	通話料・通信料照会	通話料、通信料の照会
ご利用の多い	有料サービス利用情報	お客様コードやau電話機のご利用期間な どのご契約内容を確認
メニュー	契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間など のご契約内容を確認
	変更受付確認	過去3ヶ月に受け付けした各種変更受付の 内容を確認
	auショップ検索	お近くのauショップの検索ページにアクセス
	au style	au style(auホームページ)にアクセス
便利なリンク集 	auオンラインショ ップ	携帯電話のオプション品の購入やポイント 交換
お問い合わせ		お客様センターへのお問い合わせ

[※]EZ番号通知設定では、自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号) を表示して確認することができます。また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」 に設定することもできます。

ただし、この設定を行うと、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。 また、EZアプリ(BREW®)では設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

お知らせ

- ●有料サービス利用情報には、以下の方法でもアクセスできます。
 - ・待受画面で 2 → 8歳 (有料サービス情報)を押す。

確認する

1 auお客さまサポート(→157 ページ)→[確認する]を押す

通話料・ 通話料照会	今月(前日または前々日まで)の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、au国際電話を照会できるサービス
ご請求金額照会	ご請求金額の照会(6ヶ月分)と金額の内訳(最新1ヶ月分)を照会できるサービス
契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容が確認できます
有料サービス 利用情報	お客様の購入されている有料サービス情報の照会や、EZパスワードの初期化/変更ができます
auインターネット 料金お知らせサービス	毎月のau電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会できるサービス
KDDIインターネット 料金お知らせサービス	KDDIまとめて請求・KDDI他サービスの料金照会/登録内容の確認・変更ができます
ポイント照会	auポイントプログラムの現在のポイント数を照会できるサービス
auプレミアム メンバーズ	auポイント優遇会員(登録料・月額料無料)の受付
変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認できます
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会できるサービス
料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を振込用紙がなくてもお支払いいただけます

EZリストの確認

1 auお客さまサポート(→157 ページ)→[確認する]→[有料サービス利用情報]→「継続利用確認(EZリスト)]

お客様が購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。 「EZ有料サービスご利用上の注意」を選び ◎ (OK)を押すと、ご利用上の注意が表示されます。有料情報サービスを選び ◎ (OK)を操作すると、有料情報サービスにコンテンツを表示します。

各種お申し込みをする

A1407PTからサーバーにアクセスして、料金プランや料金オプションの変更など、各種お申し込みができます。詳しい内容については、auホームページもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

- 1 auお客さまサポート(→157ページ)で[申し込む/変更する]を選び (OK)を押す
- **2** 申し込み/変更したい項目を選び □ (OK) を押し、暗証番号を入力し □ (確定)を押す

3 [送信] を選び □ (OK)を押す

② ご注意

- ●誤った暗証番号を入力した場合は、もう一度入力するようメッセージが表示されます。 <a>● (OK) で 暗証番号入力画面に戻ります。
- ●暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日までご利用ができません。
- ●暗証番号の取り扱いには十分ご注意ください(→16ページ)。
- ●「各種申込」は電波状況のよい場所で行ってください。
- ●複数のお申し込みを続けて行っているときや、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、そのときお申し込みになろうとしていたすべての内容は無効になります。

EZパスワードを初期化/変更する

登録したEZパスワードを変更します。

- 1 auお客さまサポート(→157ページ)で→[有料サービス利用情報]を選び (OK)→[EZパスワード初期化・変更]を選び (OK)を押す
- (2) [EZパスワードの変更]を選び (OK) →現在のEZパスワードを入力し (確定) → [OK] を選び (OK)を押す
 - ※初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、[承諾する]を選択してください。
- 3 上の入力欄を選び □ (入力)→新しいEZパスワードを入力し□ (確定)を押す
- 4 下の入力欄を選び (入力)→再度同じEZパスワードを入力し○ (確定)→[OK]を選び (OK)を押す

が知らせ

- ●[EZパスワード初期化・変更]で[EZパスワード初期化]を選択するとパスワードは初期値に戻ります。
- ●プレミアムEZパスワードも同様の操作で「初期化」、「変更」ができます。

EZパスワードの入力省略設定をする

- 1 auお客さまサポート(→157ページ)で[確認する]を選び (OK)→[有料サービス利用情報]を選び (OK)→[EZパスワード入力省略設定]を選び (OK)を押す
 - ※初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、[承諾する]を選択してください。
- 2 入力ボックスを選び (入力)現在のEZパスワードを入力し(確定)→[OK]を選び (OK)を押す
- 3 [承諾する]を選び (OK)→[入力を省略する]を選び (選択) →[OK]を選び ○ (OK)→ ○ (OK)
 - ※プレミアムEZパスワードも同様の操作で「入力省略設定」ができます。

が知らせ

- ●[EZパスワード初期化・変更]で[EZパスワード初期化]を選択するとパスワードは初期値に戻ります。
- ●プレミアムEZパスワードも同様の操作で「初期化」、「変更」ができます。

調べる

1 auお客さまサポート(→157ページ)で[調べる]を押す

料金プラン/ 割引サービス紹介	料金プラン、料金割引サービスなどの説明	
サービス紹介	EZ待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明	
auショップ検索	お近くのauショップの検索ができます	
オンライン マニュアル	ご利用中の携帯電話の操作方法が確認できます	
迷惑メール対策	迷惑メール対処法やauの迷惑メール対策への取組	
災害用伝言板 (デモ版)	災害時に安否情報を登録・確認できる災害用伝言板のデモ版です	
技術情報	お客様の[収容サーバ]、[設定情報]などの確認ができます	

○ 情報サイトにアクセスする

EZwebに接続する方法はいろいろありますが、主なアクセス方法について説明します。

au oneトップから情報サイトにアクセスする

au oneトップでは、さまざまなカテゴリの中から、お好みの情報サイトにアクセスできます。詳しくは「au oneトップを表示する」(\rightarrow 156ページ)をご参照ください。

1 待受画面で 🖸 → 🚉 (トップメニュー)を押す

一発ジャンプでアクセスする

A 1407PTは、ワンタッチでお好みの情報サイトにアクセスできます。 お買い上げ時は [PANTECH STYLE]に設定されていますが、 お客様のお好みで変更できます。 詳しくは 「一発ジャンプ設定をする」 (→170ページ) をご参照ください。

1 待受画面またはブラウジング中に ☑ を長く(約1秒以上)押す

「お気に入り」で登録した情報サイトにアクセスする

- 1 待受画面で 🖸 を押す
- 2 2歳 (お気に入りリスト)を押す
- **3** お気に入りサイトを選び □ (選択)を押す

お知らせ

- ●お気に入りリストには最大9個のフォルダを登録できます。
- ●お気に入りリストには100件のURLを登録できます。
- ●フォルダ内の情報サイトを選択するには、フォルダを選択しフォルダ内の一覧表示を表示させ、情報サイトを選択します。
- ●お気に入りリストを表示するには、以下の操作でも行えます。・ブラウジング中に □ (ブラウザ) → [5歳](お気 に入りリスト)を押す

前回見ていた情報サイトにアクセスする

前回最後に見ていた情報サイトにアクセスします。ただし、前回表示した情報サイトが A1407PTのメモリ(キャッシュ)内に残っていない場合は、トップメニューを表示 します。

待受画面で 2→ 4歳 (前回画面表示)を押す

検索して情報サイトにアクセスする

- 待受画面で □→ 1.% (トップメニュー)を押す
- 2 入力ボックスを選び □ (入力)を押す
- キーワードを入力し 📵 (確定)を押す
- 4 [検索] を選び □ (OK) を押す キーワードに合った情報サイトが検索されると、検索結果がカテゴリ別に表示されます。

URLを入力して情報サイトにアクセスする

URLを入力してご覧になりたい情報サイトにアクセスします。URLを入力すること により、EZwebのメニューにはない情報サイトにもアクセスできます。

- 待受画面で <a>□ → <a>□ (URLダイレクト入力)を押す
- 2 [□] (編集) を押し、URLを入力し [□] (確定) → | □ | (OK) を 押す

お知らせ

- ●URLダイレクト入力の画面を表示するには、以下の操作でも行えます。
 - ・ブラウジング中には □ (ブラウザ) → 「へ (URLダイレクト入力)を押す。
- ●「http://」または「https://」を含めてURLに入力できる文字数は1000B(全角/半角)までです。


ブラウジング中の操作

EZwebを起動し、情報サイトを閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。 A1407PTでのブラウジング中の操作を説明します。

ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する

ブラウジング中に、表示している情報サイトのタイトルとURLを「お気に入り」として リストに登録できます。お気に入り登録フォルダは9件、リストには100件まで登録 できます。「お気に入り」に登録した情報サイトにアクセスする方法については、「「お 気に入り」で登録した情報サイトにアクセスする「(→161ページ)をご参照ください。

1) ブラウジング中に 🕮 (ブラウザ)を押す

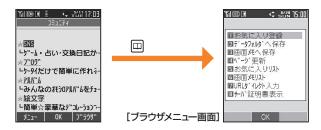

2 1. (お気に入り登録)を押す

3 🕮 (登録)を押す

掌 ご注意

●ブラウジング中の情報サイトによっては「このページはお気に入りリストに登録できません」と表示され、「お気に入り」に登録できない場合があります。

が知らせ

- ●タイトルに入力できる文字数は、半角100文字(全角50文字)までで、自動で登録されます。また、URLに入力できる文字数は、半角1024文字までです。入力できる文字数を超えた文字は登録されません。情報サイトにタイトルが設定されていない場合、「お気に入りリスト」のタイトルにURLが100Bまで表示されます。
- ●フォルダを選択して登録したり、新しくフォルダを作成して登録したりできます。
- ●お気に入りリストに空きがない場合、登録されているお気に入りを削除して、表示している情報サイトを登録してください。

ブラウジング中の情報サイトの添付データを保存する

ブラウジング中に、表示されている情報サイトの画像などの添付データをデータフ ォルダに保存します。

1 ブラウジング中に □ (ブラウザ)→ 2億 (データフォルダへ保存) →サイトの添付データが再生される→ (保存)を押す

② ご注意

- ●保存したデータによっては、再生ができない場合があります。
- ●情報サイトによっては、添付データの保存ができない場合があります。
- ●データが2件以上あるときは、サイトの添付データが再生された画面で左下に[次へ] が表示され、 1件ずつ保存します。最終データを表示または再生するときは左下に[戻る] が表示されます。

ブラウジング中の情報サイト表示を更新する

表示している情報サイトを更新して、最新の状態で表示します。ニュースなどの時間 単位で内容が変わる情報サイトを表示中に、最新の情報を見ることができます。「ブラウザ履歴クリア設定」(→169ページ)を[自動設定しない]に設定している場合、A1407PTのメモリに前回の情報が残っているとキャッシュ内情報を表示してしまうことがあります。このようなとき「ページ更新」を行うと最新の情報を表示させることができます。

1 ブラウジング中に □ (ブラウザ)→ 4釒(ページ更新)を押す

ブラウジング中の情報サイトを画面メモへ保存する

ブラウジング中に表示されている情報サイトを、タイトル、URL、添付データとともに「画面メモ」に保存します。保存できる画面メモは20件、または150KBまでです。 「画面メモ」に保存した画面を見る方法について詳しくは「画面メモへ保存した画面を表示する」(→166ページ)をご参照ください。

1 ブラウジング中に □ (ブラウザ) → ③ (画面メモへ保存) → タイトルを入力し→ □ (登録)を押す

② ご注意

●情報サイトによっては「画面メモ」に保存できない場合があります。

が知らせ

●タイトルに登録できる文字数は、全角25文字/半角50文字までです。

お気に入りリストを管理する

お気に入りリストには100件まで登録できます。 また、フォルダを9個まで作成でき、リ ストを分類できます。

1 待受画面で 🖸 → 2歳 (お気に入りリスト)を押す

が知らせ

- ●フォルダ名に入力できる文字数は、全角6文字/半角12文字までです。
- ●タイトルに入力できる文字数は、全角50文字/半角100文字までです。
- ●URLに使用できる文字は「http://」または「https://」を含んで、半角1024文字までです。
- (選択)を押すと、お気に入りの情報サイトが表示されます。
- お気に入りリストを表示するには、以下の操作でも行えます。・ブラウジング中に □(ブラウザ)→[5氪(お気に入りリスト)を押す

お気に入りのフォルダ名を編集する

- 1 お気に入りリスト画面でフォルダを選び □ (サブメニュー)→1 (詳細/編集)を押す
- 2 💿 (入力)を押し、フォルダ名を編集し💿 (確定)を押す
- 3 🕮 (登録)を押す

お気に入りのタイトル/URLを編集する

- 1 お気に入りリスト画面で □ (サブメニュー)→1. (詳細/編集)→[タイトル]の欄を選び □ (入力)→タイトル名を編集し □ (確定)を押す
- **2** [URL]の欄を選び (入力)→URLを編集し (確定)を押す
- 3 🕮 (登録)を押す

曾 ご注意

- ●URLは「http://」または「https://」を先頭に付けて入力してください。
- ●URLを入力せずに「お気に入り」に登録することはできません。

お知らせ

●タイトルやURLを編集した「お気に入り」はフォルダを選択して登録したり、新しくフォルダを作成したりできます。

○ ブラウザ履歴を消去する

A1407PTのメモリ内に保存されているブラウザ履歴(キャッシュ内情報)をすべて 消去します。

1 待受画面で 🖸 → 📠 (ブラウザ履歴クリア)→ [はい] を 選択する

② ご注意

●「機能リセット」「オールリセット」(→252ページ)を行った場合、「文字サイズ」(→236ページ)を変更した場合にも、ブラウザ履歴がクリアされます。

○ 画面メモを表示/更新/削除する

ブラウジング中に保存した画面メモを表示/更新/削除します。

画面メモへ保存した画面を表示する

画面メモに保存している画面を表示します。ブラウジング中と同様に、表示された画面から別の情報サイトにリンクしたり、添付データを再生したりできます。ただし、表示された画面は登録した時点の情報のため、最新の情報を表示したい場合は「画面メモ更新」(→167ページ)を行ってください。

1 待受画面で □ → 5流 (画面メモリスト)→画面メモを選び○ (選択)を押す

がお知らせ

- ●画面メモリスト一覧画面を表示するには、以下の操作でも行えます。
 ・ブラウジング中に (ブラウザ) → [6 km] (画面メモリスト)を押す
- ●画面メモリストにはタイトルが表示されます。

画面メモへ保存した画面を更新する

画面メモへ保存した画面の情報を更新します。

- 1 待受画面で 🖸 → $5 \pm$ (画面メモリスト)を押す
- 2 □ (サブメニュー)→2歳 (画面メモ更新)を押す

保存した画面メモを削除する

画面メモへ保存した画面を削除します。

- 1 待受画面で 🖸 → $5 \frac{\pi}{2}$ (画面メモリスト)を押す
- 2 削除する画面メモを選び □ (サブメニュー) → 3 ♣ (削除)を 押す

以下の項目を選択できます。

1 1件削除	選択した画面メモを1件削除する
2 選択削除	削除する画面メモを選択する(複数選択可) ・画面メモを選び ○ (選択)→ □ (削除)
3 全件削除	画面メモリストの画面メモをすべて削除する

の ダウンロードのしかた

サウンド、壁紙、ゲームなどのデータをダウンロードし保存できます。

■着うた®のダウンロードのしかた

- 1 待受画面で 🖸 → 1.% (トップメニュー)を押す
- 2 [カテゴリで探す]を選び (OK)→[着うた]を選び (OK) を押す
- (3) 情報サイトを選び □ (OK)→曲を選び □ (OK)を押す
- 4 画面の指示に従って操作する 着うた®がダウンロードされます。ダウンロードした着うた®は、データフォルダの 「サウンド」フォルダに保存されます。

学ご注意

- ●ダウンロードデータが有料情報の場合、EZweb専用通信料(→152ページ)とは別に情報料が課金されます。
- ●有料の情報サイトをご利用になる場合は、EZパスワード/プレミアムEZパスワードの入力が必要です。 EZパスワード/プレミアムEZパスワードは、お忘れのないようにご注意ください。詳しくは 「暗証番号・ロックNo.・パスワードについて」(→16ページ)をご参照ください。
- ●実際の操作は情報サイトによっては異なりますので、ダウンロードする際は画面に表示される操作に従ってください。
- ●ダウンロードしたアニメデータ、アニメ&メロディデータ、EZムービーなどを再生する場合、正常に再生 されない場合があります。
- ●データの種類や大きさによってはダウンロードできない場合があります。
- ●画面上で横に並んでいるアイコンは 👩 で選んでください。 回 で選ぶことはできません。

お知らせ

- ●ダウンロードしたデータはデータフォルダに保存されます。
- ●ダウンロード後、⑥ (再生)を押すと、ダウンロードしたデータを再生できます。
- ●着信メロディのほか、EZ「着うた®」などもダウンロードできます。

EZ「着うた。」とは最新のヒット曲など(15秒~30秒程度)を対応する情報サイトからダウンロードし、 着信音やアラーム音として利用したり、そのまま再生したりして楽しむことができるサービスです。

○ EZ設定について

EZwebをご利用いただくための環境を設定します。必要に応じて設定してください。

1 待受画面で 🖸 → 7歳 (EZ設定)を押す

以下の項目を選択できます。

1 画像サイズ設定 お買い上げ時:[標準]	プラウジング中に再生する画像の サイズを設定する ・ 1 標準、 2 拡大から選択し (選択)
② 添付データ再生設定* ¹ お買い上げ時: [再生する]	プラウジング中のページに含まれる画像やメロディなどの 添付データを再生するかどうかを設定する ・ 1 再生する、 2 再生しない から選択し (選択)
3 ページスクロール設定 お買い上げ時:[1行]	ブラウジング中に 🗿 を長く(約1秒以上)押したときのスク ロール単位を設定する ・ 🛘 1行、 🗵 1ページから選択し 📵 (選択)
4 タイトル表示設定 お買い上げ時:[表示しない]	ブラウジング中に表示している情報サイトのタイトルを表示するかどうかを設定する ・1 表示する、2 表示しないから選択し (選択)
5 ブラウザ履歴クリア設定 お買い上げ時: [自動設定しない]	ブラウジング終了後にブラウザ履歴(キャッシュ内情報) を自動消去するかどうかを設定する ・1 自動設定する、2自動設定しないから選択し (選択)
6 タイムアウト設定* ² お買い上げ時:[30秒]	EZサーバーに接続してからタイムアウトするまでの時間を 設定する ・ 130秒、 2 60秒から選択し ◎ (選択)
7 EZ設定確認	初期設定でダウンロードを行ったサーバー名を表示する
8 一発ジャンプ設定 お買い上げ時: [PANTECH STYLE]	一発ジャンプ設定をする(→170ページ)
9 カンタンアクセス設定	カンタンアクセス設定は入力済みです。設定を変更すると、 使用できなくなる場合がありますのでご注意ください (URL:http://number.ezweb.ne.jp/nads/select.jsp?num=)
0 バージョン情報	ブラウザのバージョン情報やSSL/TLS対応サイトに接続 する際に必要な認証情報を表示する

^{* 1: [}再生しない] に設定すると、ページに含まれる添付データを保存することができません。 また、EZ「着うた[®]」、EZ ムービーなどのダウンロードができなくなります。

^{* 2:} 設定した時間内にサーバーから応答がないと、エラーメッセージが表示されます。

■一発ジャンプ設定をする

待受中、あるいはブラウジング中に ED を長く(約1秒以上)押してアクセスする情報サイトを設定します。

1 待受画面で [2] → [7歳] (EZ設定) → [8歳] (一発ジャンプ設定) を押す

以下の項目を選択できます。

1 PANTECH STYLE (お買い上げ時の設定)	PANTECH STYLEに設定
2 お気に入り選択	お気に入りリストから、お好みの情報サイトを設定 ・お気に入りリストで、情報サイトを選び (選択)
③ 手動設定	URL(半角256文字まで)を入力して、お好みの情報サイトに設定・URLを入力し ○ (確定)

愛 ご注意

- ●URLは、「http://」または「https://」を先頭に付けて入力してください。
- ●EZwebに対応していない情報サイトをブラウジングする場合、一部表示されない情報があります。

お知らせ

●手動設定のURL設定画面で □ (サブメニュー)を押し、各機能の情報を呼び出して入力することもできます (→77ページ)。

EZムービー [EZweb契約要]

EZムービーは、EZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して 楽しめるサービスです。

EZムービーは、EZwebのご利用をお申し込みになっていれば、いつでもお楽しみいただけます。

堂 ご注意

●EZムービーは、データ内に以下のような著作権保護情報が登録されている場合があります。著作権 保護情報が登録されているEZムービーは、Eメールに添付したり、シリアル転送したりすることがで きません。

保護情報	内容
著作権あり	著作権の設定あり(メール添付/データ転送不可)
再生回数制限	再生回数の制限あり(再生時に再生可能回数と再生した回数を表示)
再生可能期限制限 (有効年月日チェック)	再生可能な期日の制限あり (再生時に再生可能な期日を年月日で表示)
再生可能期間制限 (有効日数チェック)	再生可能な日数の制限あり (再生時に再生可能な期日を日数で表示)

- 「再生回数制限」「再生可能期限制限」「再生可能期間制限」のデータは機能設定できません。
- 「著作権あり」の場合は、データの詳細表示で「添付不可」、「転送不可」が表示されます。
- ・著作権保護情報により再生可能期限/期間が設定されているEZムービーは、[1] が表示されているサービスエリアで、自動的に受信する日時情報を利用して期限/期間を確認しています。電源をONにしたあと、この日時情報をA1407PTが自動受信するまでは「再生できません。一度圏内に移動して下さい」と表示され、再生できません。
- ・ダウンロードしたあとの有効日数は「ダウンロード日時+有効日数+最終日の24:00まで」となります。 有効日数が5日で2007年10月1日にダウンロードした場合、2007年10月6日の24:00まで再生可能 となります。
- ・著作権保護ありのデータで、再生回数制限と再生可能期限制限または期間制限の両方がかかっている場合、どちらかの期限が切れると、回数制限が残っているもしくは期限制限または期間制限が残っていても再生することができません。
- ・ 音声のみ(動画が含まれない)のデータ再生時には、固定のアニメーションが表示されます。

かか知らせ

●著作権情報を含むEZ ムービーの詳細情報はデータの「サブメニュー」から確認できます。 詳しくは「データ の詳細を表示する」(→211 ページ)をご参照ください。

EZムービーを再生する

EZムービーをダウンロードすると、自動的にデータフォルダに保存されます。その場で再生することもでき、あとでデータフォルダから呼び出して再生することもできます。

- 1 待受画面で □→ [トップメニュー] を選択→ [EZサービスで探す] を選択→ [EZムービー] を選び □ (OK) を押す
- 2 情報サイトを選び (OK)→ムービーを選び (OK)→ ○ (OK)→ダウンロードしたあと ⑥ (再生)を押す

② ご注意

- ●接続した情報サイトにより操作方法が異なります。実際の操作は表示される情報サイトの指示に従って行ってください。
- ●情報サイトによっては課金情報などで複数の確認操作が必要な場合があります。
- 「添付データ再生設定」を[再生する]に設定していないと、ダウンロードできない場合があります。 設定について詳しくは「EZ設定について」(→169ページ)をご参照ください。
- ●データの大きさにより、ダウンロードできない場合があります。
- ●ダウンロード再生時は、「全画面再生」は行えません。

お知らせ

●再生回数などに制限がある場合は再生するときにメッセージが表示されます。

■ショートストリーミングを再生する

ショートストリーミングでは動画を自動的に再生します。再生終了後、A1407PT にデータは残らず、データフォルダへの保存もできません。

1 情報サイト上の動画選択画面でムービーを選び (選択)を押す サーバーとの通信が開始され、ムービーが再生されます。再生終了後、[戻る]を選択すると動画選択画面に戻ります。

② ご注意

- 「添付データ再生設定」を[再生する]に設定していないと、再生できません。設定について詳しくは「EZ設定について」(→169ページ)をご参照ください。
- ●ハイパーリンクは、ブラウザでのダウンロード、ショートストリーミング再生、データフォルダからの再生で利用できます。

EZムービーからハイパーリンクを利用する

EZムービーのテロップにリンクが設定されている場合、リンクから電話をかけたり、 Eメールを送ったり、URLにアクセスしたりできます。

1 EZムービー再生中/再生後の画面でハイパーリンクを選択する

② ご注意

- ●アクセス制限(→248ページ)の設定によっては、ハイパーリンクを利用するときにロックNo.の入力が必要な場合があります。
- ●150KB以上のムービーデータの場合は、エラーメッセージが表示され通信は行われません。

カメラ

●カメラについて	176
●フォト/ムービー撮影の画面について …	180
●フォト/ムービー撮影時の操作	182
●フォトを撮影する	187
●ムービーを録画する	192
●撮影したフォト/ムービーを見る …	194
●フォトを編集する	194
●撮影したフォト/ムービーをEメールで送る …	197

カメラについて

A1407PTは、CMOSセンサを使用した有効画素数135万画素のカメラを搭載しています。カメラを使ってフォトやムービーを撮影できます。撮影した画像はEメールに添付して送信できます。撮影保存したフォトにはフレームやスタンプを貼り付けたりすることができます。

カメラでできること

A1407PTのカメラ機能を使ってフォトやムービーの撮影や保存ができます。

●フォトを撮影できます



●ムービーを録画できます



● A1407PTで利用できます

撮影した画像を待受画面に設定したり、着 信時に表示したり、電話帳に登録したりできます。



●メールで送信できます

撮影したフォトやムービーはEメールに添付して送信できます。



●その他

- ・4倍ズームまで10段階(壁紙サイズ)、2倍ズームまで10段階(VGAサイズ)で調節できます。
- ・-5~+5の11段階の明るさ調整ができます。
- ・撮影したフォトに日付スタンプを付けることができます(ケータイサイズ、壁紙サイズのみ)。

フォトの撮影サイズと主な用途

撮影前に、目的に合った撮影モードを選ぶ必要があります。

また、撮影サイズにより、フォトの容量や撮影可能枚数が異なります。 撮影サイズの設定方法について詳しくは「撮影サイズを設定する」(→190ページ)をご参照ください。 撮影サイズと主な用途および容量は以下のとおりです。

撮影サイズ(ドット)	主な用途	容量(撮影可能枚数)
ケータイサイズ (120×160)	他の携帯電話にEメールで送信するため のフォトを撮影	約8KB(約1706枚)
壁紙サイズ (240×320)	待受画面の壁紙などに利用するための フォトを撮影	約28KB(約639枚)
VGAサイズ (640×480)	パソコンで大きな画面にして見るための フォトを撮影	約80KB(約243枚)
		メールモード 約90KB(約213枚)
SXGAサイズ (1280×960)	高画質のプリント出力をするための フォトを撮影	ノーマルモード 約270KB(約75枚)
		ファインモード 約400KB(約50枚)

お知らせ

- ●撮影可能枚数は目安であり、撮影条件やデータフォルダの空き容量などにより異なります。
- ●撮影したフォトと共にサムネイルデータが約4KB保存されます。

■撮影サイズのイメージ


1 ケータイサイズ:120×160ドット

2 壁紙サイズ :240×320ドット

3 VGAサイズ :640×480ドット

4 SXGAサイズ :1280× 960ドット

5 連写サイズ :240× 320ドット

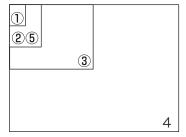

ムービーの録画サイズ

ムービーの録画サイズと容量および 撮影可能本数は右記のとおりです。 録画時間は15秒(または約150KB) です。

録画サイズ(ドット)	容量(撮影可能本数)	
高品質 Lサイズ(176×144)	約150KB(約130本)	

お知らせ

- ●撮影可能本数は目安であり、撮影条件やデータフォルダの空き容量などにより異なります。
- ●撮影したムービーと共にサムネイルデータが約4KB保存されます。

撮影時のご注意

■撮影前のご注意

- ●レンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなる場合があります。 レンズが汚れたら、柔らかい布で、やさしく拭いてください。強くこするとレンズ 部が傷つく恐れがあります。
- ●A1407PTを暖かい場所に長時間置かないでください。直後に撮影したり、保存した場合は画像が劣化することがあります。
- ●レンズ部に直射日光が長時間当たると、内部カラーフィルターの変色により、画像が変色することがあります。
- ●携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合や画像の 乱れや明るさにムラが出る場合があります。また、広角レンズを使用しているため、 被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■撮影時のご注意

- ●撮影する際は、手ぶれにご注意ください。画像のぶれを防ぐため、A1407PTをしっかりと持って撮影してください。特に室内など光量が十分でない場所では、手ぶれが起きやすくなりますのでご注意ください。また被写体が動いた場合も、ぶれた画像になりますのでご注意ください。
- ●撮影の際、蛍光灯をモニター画面いっぱいに入れたり、鏡や白い紙などの反射が 強い被写体を蛍光灯下で撮影するとフリッカー(人の目では感じられない、ごく微 妙なちらつき)を感知してしまい、画面にしま模様が発生することがありますが 故障ではありません。
- ●太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、 乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- ●動いている被写体を撮影するときや、明るいところから暗いところに移動したとき、 画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。
- ●プレビュー画面を表示したりカメラを切り替えたりカメラの設定を変更したりした 直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまでに時間がかかることがあります。
- ●レンズ部に指や髪、ハンドストラップなどがかからないように撮影してください。
- ●シャッター音は「マナーモード」の設定に関係なく、常に音が鳴ります。また、シャッター音の音量は調節できません。
- ●撮影ライトを目に近づけて点灯させないでください。また、撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を引き起こす原因となります。
- ●非常に暗い場所での撮影では、青い点や白い点などが出る場合がありますのでご 了承ください。
- ●ムービー録画時は、マイク部分を手などで覆わないようにしてください。また、 録画時の音声の大きさや周囲の環境などで、マイクの音質が悪くなることがあります。
- ●カメラ起動後、約2分間操作しなかったときは、自動的に待受画面に戻ります。
- ●通話中にカメラ機能はご利用できません。
- ●電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。
- ●ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体部分が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますので、ご注意ください。
- ●最短撮影距離は、30cmです。

■その他のご注意

- ●カメラのご使用または故障により生じた損害、逸失した利益、撮影に要した費用 や第三者からのいかなる請求についても、当社は一切の責任を負いません。 なお、フォトやムービーのデータは消える恐れがあります。あらかじめご了承ください。
- ●大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認ください。
- ●撮影ライトを連続して使用した場合、連続待受時間は短くなります。
- ●撮影ライトは暗い場所などでの撮影を補助するもので、カメラのストロボのような 光量はありません。
- ●撮影ライトはカメラ撮影以外の用途に使用しないでください。
- ●お客様がA1407PT本体を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを 行った場合、法律・条例(迷惑防止条例など)に従い処罰されることがあります。

撮影のコツ

構えかた

レンズや撮影ライトに指がかからないように両手でしっかりと本体を持ち、脇を締めてぶれないように固定します。


フォト撮影の場合はシャッター音がしたあとも、しばらくは携 帯電話を動かさないようにしてください。

VGAおよびSXGAサイズで撮影するときは、横長のフォトになるのでカメラを反時計回りに90度回転した状態で撮影してください。



■本体を閉じたまま撮影・録画する

フォト/ムービーを起動後に本体を閉じたまま、サイドキーを押してフォト/ムービーを撮影できます。VGA、SXGAサイズで撮影するときは、横長のフォトになるのでカメラを時計回りに90度回転した状態で撮影してください。

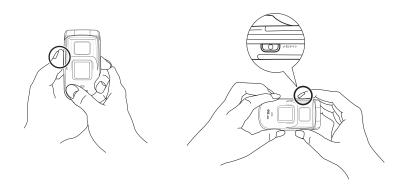

光量に気をつける

携帯電話のカメラできれいな写真を撮るためには十分な光量が必要です。光量が十分でないとぼやけたり色が違って見えたりします。昼間に屋外で撮影する場合は、 光源(太陽)の位置に気をつけて逆光などにならないようにしてください。撮影ライトはあくまでも補助的な光なので、通常はできるだけ十分明るい場所で撮影してください。

○ フォト/ムービー撮影の画面について

フォト撮影を起動するには、待受画面で ⑩ (カメラ)を押します。ムービーの場合は、 待受画面で ⑩ (カメラ)を長く(約1秒以上)押します。

フォト/ムービー撮影の画面には撮影前のモニター画面と撮影後のプレビュー画面があります。モニター画面でフォトまたはムービーを撮影するとプレビュー画面に切り替わります。プレビュー画面でフォト/ムービーを保存するかどうかを選択します。



[モニター画面] (フォト)



[プレビュー画面] (フォト)



[モニター画面] (ムービー)



[プレビュー画面] (ムービー)

● モニター画面に表示されるアイコン

	フォト		ムービー
	カメラ	**	ムービー
£	撮影ライト	£	撮影ライト
Ŭ	セルフタイマー	₿ ©	セルフタイマー
オート / ● / ♣	ホワイトバランス	0111	残撮影枚数(4桁表示)
無/ ★		■準備中	録画状況
0466	残撮影枚数(4桁表示)		
FINE / NOR / MAIL	フォト画質	通話ガイド	ガイド(🌉 で表示)
ケータイ] / 壁紙] / VGA	撮影サイズ	∢©±∏≻	EVバランス値
SXGA / 連写		\ ⊕ ±∐'	(问 问 で調節)
通話がイド	ガイド(🌉 で表示)	ô	ズーム倍率
∢ ⊕±∏≻	EVバランス値	(O	(🛅 📮 で調節)
\ € =⊔'	(🔘 🔘 で調節)	×	録画音声(🛒 は音声なし)
ê	ズーム倍率		ファインダー切替
•	(👨 📮 で調節)	* 📆	(天識で切替)
* 1	ファインダー切替	E 3 #	撮影ライトON/OFF
↑ □	(天識で切替)	₩ #	(#蒻 でON/OFF)
E 3 #	撮影ライトON/OFF		
₩	(#記でON/OFF)		

本お知らせ

- ●夜間や暗い場所で撮影するときは撮影ライトの使用が便利です(→183ページ)。
- ●カメラの起動や撮影を中止するときは、長ろまたは、縦を押します。
- ●残撮影枚数/本数はあくまで目安であり、データフォルダの使用状況や、被写体の種類や明るさなどにより変わります。

■フォトとムービーの切り替えかた

◉を押すたびに、フォトのモニター画面とムービーのモニター画面が切り替わります。

○ フォト/ムービー撮影時の操作

ズームと明るさの調整は、フォト/ムービー撮影時ともに同じ操作方法です。

ズームを使う

画像を拡大します。ズームの設定はモニター画面に表示されます。

ズームを利用するには、フォトまたはムービーのモニター画面で (ズームイン)、 ○ (ズームアウト)を押します。4倍ズームまで10段階で調節できます。モニター画面上のバーに表示されます。







[ムービーモニター画面]



お知らせ

- ●SXGAサイズのズームはできません。
- ●ムービーの録画中もズームの設定ができます。

明るさを調整する

画面の明るさはオートで設定されますが、お好みで調整することもできます。 明るさ調整は−5~+5の11段階の設定ができます。 フォトまたはムービーのモニター画面で (○) (暗く)、(○) (明るく)で調節します。 明るさの設定はモニター画面上に表示されます。



[フォトモニター画面]



[ムービーモニター画面]

4 ⊕±[] **>**

がお知らせ

- ●カメラ起動時は「± O」です。
- ●ムービーの録画中も明るさを調整できます。

撮影ライトを設定する

暗い場所などで撮影するときや、「明るさ調整」をしても明るさが足りないときは、 撮影ライトを使用します。

■フォト撮影での撮影ライト設定のしかた

1) フォトモニター画面(→180ページ)で (サブメニュー)を押す

2 3点 (撮影ライト)を押す

以下の項目を選択できます。

1 ON	撮影ライトを点灯する
2 OFF	撮影ライトを点灯しない

が知らせ

- ●撮影ライトのON/OFFは、フォトモニター画面で #

 を押しても行えます。
- ●光量が不足している場合、あるいは暗い場所で撮影した場合、シャッタースピードが遅くなる場合があります。
- ●撮影ライトを連続して使用した場合、ご利用可能時間は短くなります。

■ムービー録画での撮影ライト設定のしかた

ムービーモニター画面 (→180ページ)で □ (サブメニュー) を押す

2 2歳 (ムービーライト)を押す

以下の項目を選択できます。

1 ON	撮影ライトを点灯する
2 OFF	撮影ライトを点灯しない

が知らせ

●撮影ライトのON/OFFは、ムービーモニター画面で #��を押しても行えます。

セルフタイマーを設定する

セルフタイマーを設定して撮影/録画できます。設定後の撮影/録画は、通常と同じ方法です。 通常の撮影/録画方法は以下をご参照ください。

- ·「フォト撮影する」(→187ページ) ·「ムービー録画する」(→192ページ)
- ■フォト撮影でのセルフタイマー設定のしかた
- 1) フォトモニター画面(→180ページ)で (サブメニュー)を押す
- 2 6点 (セルフタイマー)を押す

以下の項目を選択できます。

1 OFF	セルフタイマー機能を解除する
2 5秒	セルフタイマーを5秒に設定する
3 7秒	セルフタイマーを7秒に設定する
4 10秒	セルフタイマーを10秒に設定する

あ知らせ

●セルフタイマー設定後にフォト撮影すると、フォトモニター画面右下にシャッターを切るまでの残り秒数を表示します。

■ムービー録画でのセルフタイマー設定のしかた

- 1 ムービーモニター画面(→180ページ)で □ (サブメニュー)を押す
- 2 3章 (セルフタイマー)を押す

以下の項目を選択できます。

1 OFF	セルフタイマー機能を解除する
2 5秒	セルフタイマーを5秒に設定する
3 7秒	セルフタイマーを7秒に設定する
4 10秒	セルフタイマーを10秒に設定する

本お知らせ

●セルフタイマー設定後にムービー録画すると、ムービーモニター画面右上に録画開始までの残り秒数を表示します。

シャッター音/録画開始終了音を設定する

フォト撮影でのシャッター音とムービー録画での録画開始終了音を設定できます。 シャッター音と録画開始終了音を鳴らさないように設定することはできません。

■フォト撮影でのシャッター音設定のしかた

1) フォトモニター画面(→180ページ)で (サブメニュー)を押す

2 9歳 (シャッター音)を押す

以下の項目を選択できます。

1 オリジナル1	オリジナル1を設定する
2 オリジナル2	オリジナル2を設定する
③ オリジナル3	オリジナル3を設定する

が知らせ

- ●手順2で、□ (再生)を押すと選択したシャッター音を再生します。マナーモード設定中でも再生されます。
- ●シャッター音の再生中に音量調節はできません。

■ムービー録画での録画開始終了音設定のしかた

1 ムービーモニター画面(→180ページ)で □ (サブメニュー)を押す

2 5流 (録画開始終了音)を押す

以下の項目を選択できます。

1 オリジナル1	オリジナル1を設定する
2 オリジナル2	オリジナル2を設定する
③ オリジナル3	オリジナル3を設定する

- ●手順2で、□ (再生)を押すと選択した録画開始終了音を再生します。マナーモード設定中でも再生されます。
- ●録画開始終了音の再生中に音量調節はできません。

特殊効果を設定する

特殊効果を設定してフォトの色合いを変えることができます。

■フォトの特殊効果を設定する

特殊効果を設定してフォトの色合いを変えることができます。

1 フォトモニター画面(→180ページ)で □ (サブメニュー)を押す

2 8歳 (特殊効果)を押す

以下の項目を選択できます。

1 OFF(お買い上げ時)	設定した特殊効果を解除する
2 セピア	セピア色に撮影する
3 レッド	赤色に撮影する
4 ブルー	青色に撮影する
5 グリーン	緑色に撮影する
6 ソラリゼーション	ネガフィルムとポジフィルムとの中間調で撮影する
7 ネガティブ	ネガフィルム状態で撮影する
8 モノトーン	モノクロで撮影する

■ムービーの特殊効果を設定する

特殊効果を設定してムービーの色合いを変えることができます。

1 ムービーモニター画面(→180ページ)で □ (サブメニュー)を押す

2 4 4 (特殊効果)を押す

以下の項目を選択できます。

1 OFF (お買い上げ時)	設定した特殊効果を解除する
2 セピア	セピア色に撮影する
3 レッド	赤色に撮影する
4 ブルー	青色に撮影する
5 グリーン	緑色に撮影する
6 ソラリゼーション	ネガフィルムとポジフィルムとの中間調で撮影する
7 ネガティブ	ネガフィルム状態で撮影する
8 モノトーン	モノクロで撮影する

モニター画面のガイドを表示する

フォト/ムービーモニター画面で (琴)を押すと、モニター画面のガイドを表示します。 モニター画面の操作ボタンについての説明が表示されます。

□ (OK)を押すか、15秒経過するとモニター画面に戻ります。





[フォトモニターガイド画面]

[ムービーモニターガイド画面]

○ フォトを撮影する

ケータイサイズ(120×160)、壁紙サイズ(240×320)、VGAサイズ(640×480)、SXGAサイズ(1280×960)でフォトを撮影することができます。 撮影したフォトは日付時刻のファイル名で保存されます。

フォト撮影する

- 1 待受画面で 📵 (カメラ)を押す
- 2 (撮影)を押す

シャッター音が鳴り、フォトプレビュー画面に撮影したフォトが表示されます。



[フォトプレビュー画面] Ex-1/

3 (保存)を押す

データフォルダに撮影したフォトが保存されます。 保存しない場合は、原列でフォトデータを破棄するとフォトモニター画面に戻ります。

学ご注意

●シャッターを押してから音が鳴るまでは、A1407PTを動かさないでください。手ぶれの原因になります。

- ●シャッター音は調節することができません。マナーモード設定中でも鳴ります。
- ●フォトモニター画面で⑥ (ムービー)を押すとムービーモニター画面に切り替わります。
- 撮影したフォトはデータフォルダの「フォトフォルダ」に保存されます。ファイル名は以下の形式になります。

撮影サイズ	ファイル名	備考
ケータイサイズ 壁紙サイズ	YYMMDD_hhmm~xx.jpg	YY : 西暦下2桁 MM : 月 DD : 日 hh : 時 mm : 分 xx : 当日、同一時刻での連番
VGAサイズ SXGAサイズ	MMDDxxxx.jpg	MM : 月 DD : 日 xxxx : 同日内での連番

本体を閉じたままフォト撮影する

フォト起動後に本体を閉じたままフォト撮影できます。サブディスプレイにフォトモニター 画面が表示され、サイドキーでシャッターを押し、撮影したフォトを保存できます。

- 1 フォトモニター画面(→180ページ)で □ (サブメニュー)を押す
- **2** 1. (ファインダー切替)を押し、2点 (サブディスプレイ)を押す

サブディスプレイにフォトモニター画面が表示されます。



[フォトモニター画面]

- 3 本体を閉じ (サイドキー)(撮影)を押す シャッター音が鳴り、フォトプレビュー画面に撮影したフォトが表示されます。
- 4 ②(サイドキー)(保存)を押す

データフォルダに撮影したフォトが保存されます。

- ●フォトモニター画面で本体を閉じると、自動的にサブディスプレイにフォトモニター画面が表示されます。
- ●フォトモニター画面で 受調を押すと、自動的にサブディスプレイにフォトモニター画面が表示されます。
- ●VGAサイズ、SXGAサイズで撮影する場合は、フォトモニター画面が横向きに表示されます。
- ●セルフタイマー撮影の場合は、フォトモニター画面の左(横向きの場合は下)にシャッターを切るまでの 残り秒数が表示されます。
- ●自分撮りをする場合は、上記手順2のあと本体を開いたままカメラ(レンズ部)を自分に向けます。 サブディスプレイのフォトモニター画面を見ながらサイドキー(撮影)を押します。

フォトを連続撮影する

フォト撮影モードを連写モードに設定すると、連続して9枚のフォトを撮影できます。

1) フォトモニター画面(→180ページ)で (サブメニュー)を押す

2 2歳 (撮影サイズ)→ 5歳 (連写)を押す

以下の項目を選択できます。

1 速い	速い連写速度を設定する
2 普通	普通の連写速度を設定する
3 遅い	遅い連写速度を設定する

3 (撮影)を押す

シャッター音が鳴り、フォトプレビュー画面に 撮影したフォトが表示されます。



[連写プレビュー画面] Ex-ル 表示 保存

4 🕮 (保存)を押す

保存しない場合は、<a>長
を押すとフォトモニター画面に戻ります。
以下の項目を選択できます。

1 1件保存	選択されているフォトを1件保存する
2 選択保存	保存するフォトを選択する
3 全件保存	すべてのフォトを保存する

- ●手順3のプレビュー画面では、1コマ目のフォトが選択されます。
- ●フォトプレビュー画面では、 ○、 でフォトを選択できます。
- ●フォトプレビュー画面で、⑥(Eメール)を押すと選択したフォトをEメールに添付できます。
- ●本体を閉じて連写撮影をし、フォトを保存する場合は、全件保存のみ選択できます。

撮影サイズを設定する

撮影したいフォトサイズを選択します。お買い上げ時は [壁紙サイズ240×320] になっています。

- 1) フォトモニター画面(→180ページ)で □□ (サブメニュー)を押す
- 2 2.ac (撮影サイズ)を押す 以下の項目を選択できます。

1 ケータイサイズ (120×160)	携帯電話のEメールに添付するのに適しています
壁紙サイズ (240×320)	A1407PTの壁紙での使用に適しています
³ (640×480)	パソコンで表示するのに適しています
SXGA (1280×960)	パソコンで大きく表示したりプリントしたりするのに適しています
連写 (240×320)	連続でフォトを撮影します

本お知らせ

●撮影サイズを選択すると、フォトモニター画面に以下のアイコンが表示されます。

ケータイサイ	ズ: 120×160	ケータイ
壁紙サイズ	: 240×320	[壁紙]
VGA	: 640×480	[VGA]
SXGA	:1280×960	SXGA
連写	: 240×320	[連写]

●モニター画面で図を押しても撮影サイズの切り替えができます。

フォト画質を設定する

撮影サイズを「SXGAサイズ」に設定した場合のみ、フォト画質を「ファインモード」、 「ノーマルモード」、「メールモード」から選ぶことができます。

- 1 フォトモニター画面 (→180ページ)で □ (サブメニュー) を押す
- 2 5点 (フォト画質)を押す
- 3 1. (ファインモード) / 2点 (ノーマルモード) / 3点 (メール モード) を押す

日付スタンプを設定する

撮影した画像に日付を表示します。

- 1)フォトモニター画面(→180ページ)で □□ (サブメニュー)を押す
- 2 4点 (日付スタンプ)を押す
- 3 1. (ON)を押す

かか知らせ

- ●日付の形式は、YYYY/MM/DD(西暦/月/日)で表示されます。
- ●VGA/SXGAサイズで撮影する場合、日付スタンプは設定できません。
- ●手順3で 2.歳 (OFF)を押すと日付スタンプを解除します。

ホワイトバランスを設定する

撮影時の場所の明るさや状況の違いによって、画像の色合いが実際の色合いとは異なって撮影される場合があります。そのような場合に、実際の色合いに近づけるよう、ホワイトバランスで調整することができます。

- 1 フォトモニター画面(→180ページ)で □ (サブメニュー)を押す
- **2** 7stm (ホワイトバランス)を押す

以下の項目を選択できます。

1 オート(お買い上げ時)	状況に合わせて自然な色合いに自動調整する
2 晴れ	晴れた屋外で自然な色合いになるように調整する
3 曇り	曇った屋外で自然な色合いになるように調整する
4 蛍光灯	蛍光灯の下で自然な色合いになるように調整する
5 白熱灯	白熱灯の下で自然な色合いになるように調整する

♪お知らせ

●光源の状態によっては、ホワイトバランスが調整されない場合があります。

○ ムービーを録画する

録画サイズは高品質Lサイズ(176×144)のみです。録画可能時間は15秒でファイルサイズは約150KBです。

ムービー録画する

- 1 待受画面で 📵 (カメラ)を長く(約1秒以上)押す
- 2 (録画)を押す

録画開始音が鳴り録画を開始します。録画中は録画時間が表示されます。

3 (停止)を押す

録画終了音が鳴り録画を停止します。
○(停止)を押さない場合、15秒経過するとムービープレビュー画面に切り替わります。



[ムービープレビュー画面] Eメール 保存 再

4 📵 (保存)を押す

データフォルダにムービーが保存されます。 (回 (再生) で保存する前のムービーを確認することができます。 保存しない場合は、 (歴) を押すとムービーモニター画面に戻ります。

②ご注意 -

●録画中に ⑥ (キャンセル)を押すと録画が中止され、ムービーモニター画面に戻ります。

がお知らせ

- ●録画開始終了音は調節することができません。マナーモード設定中でも鳴ります。
- ●ムービーモニター画面で ⑥ (フォト)を押すとフォトモニター画面に切り替わります。
- ●撮影したムービーはデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されます。 ファイル名は以下の形式になります。

ファイル名	備考
YYMMDD_hhmm~xx.3gp	YY:西暦下2桁、MM:月、DD:日、hh:時、mm:分、xx:当日、同一時刻内の連番

本体を閉じたままムービー録画する

ムービー起動後に本体を閉じたままムービー録画できます。サブディスプレイにムービーモニター画面が表示され、サイドキーで録画を開始/終了し、録画したムービーを保存できます。

- 1 ムービーモニター画面(→180ページ)で □ (サブメニュー)を押す
- **2** 1. (ファインダー切替)を押し、2点 (サブディスプレイ)を押す

サブディスプレイにムービーモニター画面が表示されます。



[ムービーモニター画面] ・ 緑画

3 本体を閉じサイドキー(録画)を押す

録画開始音が鳴り録画を開始します。録画中は録画時間が表示されます。

4 サイドキー (停止)を押す

録画終了音が鳴り録画を停止します。 サイドキー(停止)を押さない場合、15秒経過するとムービープレビュー画面に切り替わります。

5 サイドキー(保存)を押す

データフォルダに録画したムービーが保存されます。

- ●ムービーモニター画面で本体を閉じると、自動的にサブディスプレイにムービーモニター画面が表示 されます。
- ●ムービーモニター画面で 受調を押すと、自動的にサブディスプレイにムービーモニター画面が表示されます。
- ●自分撮りをする場合は、上記手順2のあと本体を開いたままカメラ(レンズ部)を自分に向けます。 サブディスプレイのムービーモニター画面を見ながらサイドキー(録画)を押します。

○ 撮影したフォト/ムービーを見る

撮影したフォト/ムービーは、データフォルダの「Myフォト」/「Myムービー」フォルダ に保存されます。

- 1 待受画面で 回 (メニュー)を押し、[データフォルダ]を選択する
- 2 [Myフォト] / [Myムービー] を選び (選択)を押す サブフォルダがある場合は、サブフォルダを選び (選択)を押します。
- **3** フォト/ムービーを選び **○** (表示) / (再生)を押す

フォトを編集する

撮影したフォトにフレームやスタンプなどを貼り付けて加工することができます。 EZwebからダウンロードしたフレームやスタンプも利用できます。貼り付けること ができるサイズはケータイサイズ (120×160ドット)と壁紙サイズ (240×320ドット)です。

タイトルを編集する

タイトルとは、保存したフォト/ムービーのファイル名のことです。フォト/ムービーのタイトルは日時を表すファイル名が自動的に付けられますが、わかりやすい名称に変更することができます。

- 1 待受画面で 回 (メニュー)を押し、[データフォルダ]を選択する
- 2 [Myフォト] / [Myムービー] を選び (選択)を押す サブフォルダがある場合は、サブフォルダを選び (選択)を押します。
- 3 フォト/ムービーを選び □ (サブメニュー) を押し、2億 (タイトル編集) を押す
- **4** タイトル名を編集し (確定)を押す

撮影したフォトにフレームを貼り付ける

画像にフレームを貼り付けます。

- 待受画面で [] (メニュー)を押し、[データフォルダ]を選択する
- 2 [Myフォト] を選び □ (選択)を押す サブフォルダがある場合は、サブフォルダを選び (選択)を押します。
- **3** フレームを貼り付けるフォトを選び □ (表示)を押す
- □ (サブメニュー)を押し、2点 (フレーム付加)を押す
- **5** 貼り付けるフレームを選択する 選択したフレームがフォト上に表示されます。 別のフレームを表示する場合は 🕮 (次フレーム)を押します。 最初のフレーム一覧画面に戻る場合は「騒」を押します。加工 を中止する場合はる。



6 ● ● でフレーム位置を調整し 🕟 (確定)を押す

加工を中止する場合は「鬣」または「褻」を押します。その際、中止するかの確認メッセージ が表示されます。中止した場合は元のフォトは削除されずにそのまま残ります。

「□ (保存)を押す

- ●フレーム一覧画面にはダウンロードデータとお買い上げ時に登録されているオリジナルデータが表示 されます。お買い上げ時に登録されているデータは、付録「カメラフレーム一覧」(→355ページ)をご 参照ください。
- ●さらにスタンプを貼り付ける場合は、手順6のあと㎞ (サブメニュー)を押し、[2歳] (スタンプ)を押し ます。
- ●編集したフォトのファイル名は、「元ファイルのタイトル名 xxx(3桁の数字)」となります。

撮影したフォトにスタンプを貼り付ける

画像にスタンプを貼り付けます。

- 1 待受画面で 🕒 (メニュー)を押し、[データフォルダ]を選択する
- 2 [Myフォト] を選び (選択)を押す サブフォルダがある場合は、サブフォルダを選び (選択)を押します。
- **3** スタンプを貼り付けるフォトを選び **○** (表示)を押す
- 4 🔟 (サブメニュー)を押し、 🔠 (スタンプ付加)を押す
- **5** 貼り付けるスタンプを選択する

選択したスタンプがフォト上に表示されます。

⑥ (連続)を押すたびにスタンプがフォト上に連続して貼り付けられます。別のスタンプを表示する場合は □(次スタンプ)を押します。最初のスタンプ一覧画面に戻る場合は 長む を押します。加工を中止する場合は ② を押します。



[スタンプ編集画面] 連続 確定

加工を中止する場合は

[4] または

[5] を押します。その際、中止するかの確認メッセージが表示されます。中止した場合は元のフォトは削除されずにそのまま残ります。

7 📵 (保存)を押す

- ●スタンプ一覧画面にはダウンロードデータとお買い上げ時に登録されているオリジナルデータが表示されます。お買い上げ時に登録されているデータは、付録「カメラスタンプ一覧」(→355ページ)をご参照ください。
- ●さらにフレームを貼り付ける場合は、手順6のあと □ (サブメニュー)を押し、 1.3 (フレーム)を押します。
- ●編集したフォトのファイル名は、「元ファイルのタイトル名 xxx(3桁の数字)」となります。

撮影したフォト/ムービーをEメールで送る

フォトやムービーはEメールに添付して送信することができます。

フォトを撮影してEメールで送る

- 🚺 待受画面で 📵 (カメラ)を押す
- 2 🔟 (サブメニュー)を押し、2歳 (撮影サイズ)を押す
- 3 1. (ケータイサイズ)を押す
- 4 📵 (撮影)を押す
- (Eメール)を押す

撮影したフォトがデータフォルダに保存され、フォトデータが添付されたEメールの送 信メール作成画面が表示されます。

6 宛先などを入力後 🎯 (送信)を押す

送信メールの作成について詳しくは「Eメールを作成して送信する」(→100ページ) をご参照ください。

- ●ケータイサイズ以外もEメール添付をすることができます。ただし、SXGAサイズでフォト画質が「ファインモード」の場合にはEメール添付はできません。
- ●Eメール作成中に添付データを指定するときに、フォト撮影を選んだ場合、手順2のサブメニューから「連写」は選択できません。
- ●送信先の携帯電話によっては、ケータイサイズ(120×160)以外のサイズは表示されない可能性があります。

ムービーを撮影してEメールで送る

- 1 待受画面で 🎯 (カメラ)を長く(約1秒以上) 押す
- 2 📵 (録画)を押す

録画開始音が鳴り録画が開始します。録画中は残りの録画時間が表示されます。

3 📵 (停止)を押す

録画終了音が鳴り録画が停止します。

◎ (停止)を押さない場合、15秒経過するとムービープレビュー画面に切り替わります。

4 ⑥ (Eメール) を押す

録画したムービーがデータフォルダに保存され、ムービーデータが添付されたEメールの送信メール作成画面が表示されます。

5 宛先などを入力後 📵 (送信)を押す

送信メールの作成について詳しくは「Eメールを作成して送信する」(→100ページ) をご参照ください。

データフォルダ

●データフォルダについて	200
●データを再生する	204
●データを機能に登録する	208
●データをEメールに添付する	210
●データのタイトルを編集する	210
●データの詳細を表示する	211
●データを削除する	212
●フォルダ使用状況を確認する	213

データフォルダについて

カメラでの撮影、EZwebからのダウンロード、Eメールなどの受信データは、データの種別に合わせたフォルダに保存されます。データフォルダ内のデータは、A1407PTのさまざまな機能に設定できるほか、Eメールで送信したり、パソコンに送信したりできます。

フォルダの表示

フォルダを表示するには、メインメニューから[データフォルダ]を選択します。 お買い上げ時は、「全データ表示」フォルダが表示されます。その他のフォルダは該 当データが保存されているときに表示されます。


[フォルダリスト画面] メモリ状況 選択 #7 メニュー

■サムネイル表示とリスト表示

「Myムービー」、「Myフォト」、「EZムービー」、「グラフィック」の各フォルダは、画像一覧(サムネイル)で表示されます。リスト表示に切り替えることもできます。 リスト表示に切り替えるには、フォルダリスト画面で□ (サブメニュー)を押して 「1.3 (サムネイル表示)→[2.6](OFF)を押します。

[OFF]を選択後、「駆」を押すとフォルダリスト画面に戻ります。

[サムネイル表示画面]

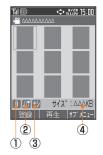

[リスト表示画面]



● データフォルダのステータスラインの説明

	アイコン	説明
①		Eメールへの添付が可能であることを示しています
	8	Eメールへの添付が不可能であることを示しています
(2)	\mathbb{O}	シリアルケーブルを利用したデータ転送が可能であることを示しています
٤	R	シリアルケーブルを利用したデータ転送が不可能であることを示しています
(3)	71	機能登録していることを示しています
3	ナシ	機能登録していないことを示しています
4	_	データのサイズを示します(1024KB未満の場合は切り上げて表示)

本お知らせ

●サムネイル表示のときは、(でデータを選ぶことができます。

フォルダと保存されるデータの種類

お買い上げ時は、[全データ表示] フォルダが表示されます。保存したデータはその種類ごとによって以下の各フォルダに振り分けられます。保存データが存在しないフォルダは表示されません。

データフォルダ	表示されるデータとアイコ	7	拡張子	登録できる機能
全データ表示	不明フォルダを除くすべてのデ	ータ		
Му Д-ビー	A1407PTで録画したムービー	***	.3gp	通常着信、Eメール受信音、 アラーム、スケジュールアラーム
iii Myフォト	A1407PTで撮影したフォト(VGAサイズ)		.jpg	待受画像、通常着信画像、 メール接続中画面、プロフィール画像、
INIY 2 3 1	A1407PTで撮影したフォト	[®	.jpg	電話帳画像、Eメール受信完了画面
EZA-ビー	動画*	ΕZ	.3g2 .3gp	Myムービーと同じ
方 サウンド	EZ「着うた [®] 」*	1	.3g2 .3gp	通常着信、Eメール受信音、 お知らせ受信音、Cメール受信音、
	メロディ	11	.mmf	アラーム
 ボイス	ボイス	<u></u>	.3gp .3g2	_
面 グラフィック	ピクチャ		.jpg .gif .png	待受画像、通常着信画像、 メール接続中画面、プロフィール画像、 電話帳画像、メール受信完了画面
	アニメ	Pi	.gif	通常着信画像、メール接続中 画面、メール受信画面
 フレーム	フレーム		.png	_
③ スタンプ	スタンプ	S	.png	_
PIM情報	電話帳	巴	.vcf	電話帳
	スケジュール、タスクリスト		.ics .vcs	スケジュール、タスクリスト
宣 テキスト	テキスト		.txt	_
? 不明フォルダ	A1407PTで非対応の異常なデータ	?	_	_

*: M 機能 (M2: 音/バイブ、M3: 画面表示) からも登録可能です。

『ご注意

- ●登録時に確認画面が表示されますが、場合により登録できない機能があります。
- ●不明フォルダのデータは、Eメール添付やシリアル転送ができません。
- ●再生時にデータ異常があった場合や再生期限を超えたデータは不明フォルダに移動されます。
- ●著作権があるデータは機能に登録できない場合があります。また、Eメールへの添付やシリアル転送 などができません。

お知らせ

- ●データフォルダでは、データをブロック単位で管理しています。
- ●データフォルダには約20MBまたは5120ブロックまでデータを保存することができます。
- ●Myムービー、Myフォト、EZムービー、グラフィックへ保存されるデータは、サムネイル情報管理のため 1ブロックのデータを使用します。
- ●1ブロックは、約4KBのデータサイズを表します。
- ●フォルダリスト画面でフォルダ名の右側に「→」が表示されたときは、フォルダ内にサブフォルダがあります。件数が表示されたときはフォルダ内にあるデータの件数を表示します。

■再生できないデータ

A1407PTで対応する拡張子が付いていてもその内容が判別できないファイルや、 未対応のファイル、エラーが発生したファイルなどをEメールで受信したり、ダウンロードした場合は「不明フォルダ」に保存されます。

拡張子	種類
.amc	EZムービー
.kmf	着うたフル [®]
.m3f、.mqf	フォトミキサー関連
.mmf	SMAF (映像を含む場合)
.pmd	C-MIDI
.qcp、.hvs	ボイス
.swf	Flash®

○ データを再生する

データフォルダにあるフォト、ムービー、サウンド、テキストなどのデータを表示したり再生したりします。

 1 待受画面で □ (メニュー)を押し、 [データフォルダ]を選択する

データが入っているフォルダとファイル件数が表示されます。



[フォルダリスト画面] XEJ状況 選択 #7 メニュー

[フォルタリスト回回

2 フォルダを選び 🔍 (選択)を押す

選択したフォルダ内のファイル一覧が表示されます。サブフォルダがある場合は、 サブフォルダを選んで (選択)を押してファイル一覧を表示します。

3 ファイルを選び (再生)を押す

ファイルの内容が表示されます。表示される一覧画面によりデータの選択方法が異なる場合があります。

ムービーを再生する

「Mvムービー」、「EZムービー」では、動画が再生されます。

リンクが設定されている場合は 💿 (リンク)と表示されま す。 (リンク)を押すと、リンク先に接続するための画面 が表示されます。



愛ご注意

- ●EZムービーには、著作権保護情報(著作権あり/再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限)が 設定されている場合があります。詳細は171ページをご参照ください。
- ●著作権保護情報(著作権あり)が設定されている場合、EZムービーをEメールに添付したり、データ 転送を行うことができません。

が知らせ

- ●ムービー/ EZムービーの再生中に ᠍(ポーズ)/ (再生)を押した場合、キー操作音は鳴りません。
- ●EZムービーにリンクが設定されている場合、再生中に
 (リンク)を押すと次の操作を実行できます。
- ・電話番号のリンクが設定されている場合は (表) で表示されている電話番号に電話をかけます。
- ・URLのリンクが設定されている場合は、[はい]を選択すると、EZweb で表示されているURLのペー ジを表示します。
- ・Eメールアドレスのリンクが設定されている場合は、Eメール作成画面が表示されます。Eメールの 作成方法については、「Eメールを作成して送信する」(→100ページ)をご参照ください。
- ●再生を一時停止する場合は、再生中に (ポーズ)を押してください。
- ●再生中、一時停止中に、 □ □ を押すと以下の操作を行える場合があります。
 - ·頭出し : 🔟 長く(約1秒以上)押す
 - ・巻き戻し: ●□ ・早送り : □

フォトを再生する

「Myフォト」「グラフィック」「フレーム」「スタンプ」では、静止画が表示されます。

1 フォトを選択し、 □ (再生)を押す



[静止画再生画面]

お知らせ

- ●壁紙サイズ(横240×縦320ドット)より大きい画像を再生する場合、横幅を240にリサイズし、 水平・垂直にセンタリングして表示します。
- ●壁紙サイズ(横240×縦320ドット)より小さい画像を再生する場合、水平・垂直にセンタリング して表示します。

ボイス/サウンドを再生する

「ボイス」「サウンド」では、音声や音楽が再生されます。

1 データを選択し、 □ (再生)を押す



- ●サウンドの再生中に ()(ポーズ)/(再生)を押した場合、キー操作音は鳴りません。
- ●再生中、一時停止中に (□)、(□)を押すと以下の操作を行える場合があります。
 - ·頭出し : •□ 長く(約1秒以上)押す
 - ・巻き戻し: □ ・早送り : □

テキストを再生する

テキストが表示されます。

1 テキストを選択し、 미 (表示)を押す

が知らせ

●データの文字コードによっては、正しく表示できない場合があります。

PIM情報を再生する

電話帳データの場合は電話帳が表示されます。 スケジュールやタスクデータの場合はカレンダーが表示されます。



[電話帳表示画面]



[カレンダー表示画面]

1 データを選択し、 (再生)を押す

本お知らせ

- ●電話帳(vCardデータ)に画像が含まれる場合は、画像を選択すると表示されます。
- ●電話番号/Eメールアドレスを選択すると (発信)/(Eメール)と表示されます。発信、Eメールの作成が簡単にできます。
- ●電話帳 (vCardデータ)またはスケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)に複数のデータが含まれる場合、○で前後のデータを表示できます。
- ●電話帳 (vCardデータ)またはスケジュール/タスクリスト (vCalendarデータ)にシークレット設定がされているデータが1件以上含まれている場合で「シークレット」(→249ページ)を[OFF]に設定している場合は、シークレット状態を一時解除するためのロックNo. 入力画面が表示されます。
- ●PIM情報はEメールに添付されてきたもののみデータフォルダに保存されます。スケジュールやタスクからはデータフォルダに保存できません。

○ データを機能に登録する

データフォルダに保存されているサウンドやピクチャなどを着信音や待受画面に登録することができます。

機能からデータフォルダを呼び出す

各機能からデータを選択する場合、その機能で登録できるデータが表示されます。

■待受画面に画像を登録する

- 1 待受画面で 💿 (メニュー)を押し、[設定] を選択する
- 2 ③ (画面表示)→ 1 (メインディスプレイ)
 → 1 (待受画面)→ 1 (回面設定)を押す
- 3 1.* (ON)→ 2.* (データフォルダ)を押す
- 4 [Myフォト]のリスト表示画面またはサムネイル表示画面で画像を選び ⑥ (確認)を押し、内容を確認する
- 5 (選択)を押す

データフォルダから登録する機能を選択する

■画像を指定の画面に登録する

- 2 📵 (登録)を押す
- 3 1. (画面設定)を押す

以下の項目を選択できます。

1 待受画面	待受画面に登録する
2 通常着信中画面	通常着信中画面に登録する
③ メール通信中画面	メール通信中画面に登録する
4 Eメール受信画面	Eメール受信画面に登録する

② ご注意

●データの種類により表示される登録先選択項目は異なります。

がお知らせ

●登録したデータには[711]が表示されます。

○ データをEメールに添付する

選択したデータをEメールに添付することができます。「Myフォト」のデータを表示しているときはフレームやスタンプを付加できます。

- 1 データフォルダのリスト表示画面またはサムネイル表示画面で データを選び □ (サブメニュー)を押す
- 2 1.* (Eメールへ添付)を押す データが添付されたEメールの送信メール作成画面が表示されます。
- 3 宛先などを入力後 (送信)を押す ムービーを添付したEメールが送信できます。送信メールの作成について詳しくは 「Eメールを作成して送信する」(→100ページ)をご参照ください。

データのタイトルを編集する

選択したデータファイルのタイトルを編集することができます。

- 1 待受画面で 回 (メニュー)を押し、[データフォルダ]を選択する
- 2 データを選び (サブメニュー)を押す サブフォルダがある場合は、サブフォルダを選び (選択)を押します。
- 3 2歳 (タイトル編集)を押す
- **4** タイトル名を編集して (確定)を押す

データの詳細を表示する

登録可能な機能への設定状況など、データの詳細な情報を確認します。

- 1 データフォルダのリスト表示画面またはサムネイル表示画面で データを選び □ (サブメニュー)を押す
- 2 3歳 (詳細表示)を押す

詳細情報の内容は以下のとおりです。選択するデータにより表示される項目が異なります。

ファイル名 ファイル名を表示 保存日時 データフォルダに保存した日時を表示 ファイルサイズ A1407PT上でのデータサイズを表示 Eメール添付可否 コンテンツに添付可否情報が含まれる場合、可否を表示 シリアル転送可否 コンテンツに転送可否情報が含まれる場合、可否を表示 表示サイズ 画像ファイルおよびムービーファイルの画像表示サイズを表示 撮影日時 撮影された日時を表示(おもにムービーおよびフォト) 再生時間 再生時間を表示(おもにムービーおよびサウンド) 著作権有無 著作権が存在する場合に著作権の情報を表示(Eメール添付・シリアル転送不可) 販売元 販売元情報を表示 権利者 権利者情報を表示 再生可能回数 データの残り再生可能回数を表示 再生可能期限 データの再生有効期限を表示 登録先 データが機能登録されている場合は登録先を表示		
ファイルサイズ A1407PT上でのデータサイズを表示 Eメール添付可否 コンテンツに添付可否情報が含まれる場合、可否を表示 シリアル転送可否 コンテンツに転送可否情報が含まれる場合、可否を表示 表示サイズ 画像ファイルおよびムービーファイルの画像表示サイズを表示 撮影日時 撮影された日時を表示(おもにムービーおよびサウンド) 再生時間 再生時間を表示(おもにムービーおよびサウンド) 著作権有無 著作権が存在する場合に著作権の情報を表示(Eメール添付・シリアル転送不可) 販売元 販売元情報を表示 権利者 権利者情報を表示 再生可能回数 データの残り再生可能回数を表示 再生可能回数 データの再生許容回数を表示 再生可能期限 データの再生有効期限を表示	ファイル名	ファイル名を表示
Eメール添付可否 コンテンツに添付可否情報が含まれる場合、可否を表示 シリアル転送可否 コンテンツに転送可否情報が含まれる場合、可否を表示 表示サイズ 画像ファイルおよびムービーファイルの画像表示サイズを表示 撮影された日時を表示(おもにムービーおよびフォト) 再生時間 再生時間 再生時間を表示(おもにムービーおよびサウンド) 著作権有無 著作権が存在する場合に著作権の情報を表示(Eメール添付・シリアル転送不可) 販売元 販売元情報を表示 権利者 権利者情報を表示 再生可能回数 データの残り再生可能回数を表示 再生可能期限 データの再生有効期限を表示	保存日時	データフォルダに保存した日時を表示
シリアル転送可否 コンテンツに転送可否情報が含まれる場合、可否を表示 表示サイズ 画像ファイルおよびムービーファイルの画像表示サイズを表示 撮影された日時を表示(おもにムービーおよびフォト) 再生時間 再生時間 再生時間を表示(おもにムービーおよびサウンド) 著作権有無 著作権が存在する場合に著作権の情報を表示(Eメール添付・シリアル転送不可) 販売元 販売元情報を表示 権利者 権利者情報を表示 再生可能回数 データの残り再生可能回数を表示 再生評容回数 データの再生許容回数を表示 再生可能期限 データの再生有効期限を表示	ファイルサイズ	A1407PT上でのデータサイズを表示
表示サイズ 画像ファイルおよびムービーファイルの画像表示サイズを表示 撮影日時 撮影された日時を表示(おもにムービーおよびフォト) 再生時間 再生時間を表示(おもにムービーおよびサウンド) 著作権有無 著作権が存在する場合に著作権の情報を表示(Eメール添付・シリアル転送不可) 販売元 販売元情報を表示 権利者 権利者情報を表示 再生可能回数 データの残り再生可能回数を表示 再生許容回数 データの再生許容回数を表示 再生可能期限 データの再生有効期限を表示	Eメール添付可否	コンテンツに添付可否情報が含まれる場合、可否を表示
撮影日時 撮影された日時を表示(おもにムービーおよびフォト) 再生時間 再生時間を表示(おもにムービーおよびサウンド) 著作権有無 著作権が存在する場合に著作権の情報を表示(Eメール添付・シリアル転送不可) 販売元 販売元情報を表示 権利者 権利者情報を表示 再生可能回数 データの残り再生可能回数を表示 再生許容回数 データの再生許容回数を表示 再生可能期限 データの再生有効期限を表示	シリアル転送可否	コンテンツに転送可否情報が含まれる場合、可否を表示
再生時間 再生時間を表示(おもにムービーおよびサウンド) 著作権有無 著作権が存在する場合に著作権の情報を表示(Eメール添付・シリアル転送不可) 販売元 販売元情報を表示 権利者 権利者情報を表示 再生可能回数 データの残り再生可能回数を表示 再生許容回数 データの再生許容回数を表示 再生可能期限 データの再生有効期限を表示	表示サイズ	画像ファイルおよびムービーファイルの画像表示サイズを表示
著作権有無 著作権が存在する場合に著作権の情報を表示(Eメール添付・シリアル転送不可) 販売元 販売元情報を表示 権利者 権利者情報を表示 再生可能回数 データの残り再生可能回数を表示 再生許容回数 データの再生許容回数を表示 再生可能期限 データの再生有効期限を表示	撮影日時	撮影された日時を表示(おもにムービーおよびフォト)
販売元販売元情報を表示権利者権利者情報を表示再生可能回数データの残り再生可能回数を表示再生許容回数データの再生許容回数を表示再生可能期限データの再生有効期限を表示	再生時間	再生時間を表示(おもにムービーおよびサウンド)
権利者 権利者情報を表示 再生可能回数 データの残り再生可能回数を表示 再生許容回数 データの再生許容回数を表示 再生可能期限 データの再生有効期限を表示	著作権有無	著作権が存在する場合に著作権の情報を表示(Eメール添付・シリアル転送不可)
再生可能回数 データの残り再生可能回数を表示 再生許容回数 データの再生許容回数を表示 再生可能期限 データの再生有効期限を表示	販売元	販売元情報を表示
再生許容回数 データの再生許容回数を表示 再生可能期限 データの再生有効期限を表示	権利者	権利者情報を表示
再生可能期限 データの再生有効期限を表示	再生可能回数	データの残り再生可能回数を表示
	再生許容回数	データの再生許容回数を表示
登録先 データが機能登録されている場合は登録先を表示	再生可能期限	データの再生有効期限を表示
	登録先	データが機能登録されている場合は登録先を表示

▲お知らせ

●詳細情報画面で (OK) を押すと、リスト表示画面またはサムネイル表示画面に戻ります。

データを削除する

 データフォルダのリスト表示画面またはサムネイル表示画面で 削除するデータを選び □ (サブメニュー)を押す

2 4編 (削除)を押す

以下の項目を選択できます。

1 1件削除	選択しているデータを1件削除する
2 選択削除	削除するデータを選択する(複数選択可)
	・データを選び ◎ (選択)→□(削除)
3 フォルダ内全件削除	各フォルダ内を表示している場合はフォルダ内のすべての データを削除、全データ表示フォルダを表示している場合 はすべてのデータを削除する

学ご注意

- ●削除したデータは削除前の状態に戻すことができません。
- ●データの削除に時間がかかる場合があります。

△お知らせ

- ●他の機能に登録されているデータを選んで[削除]を選択すると、確認画面が表示されます。なお、データを削除した場合、削除したデータを登録していた機能はお買い上げ時の状態に戻ります。
- ●選択削除画面では、「選択ファイルサイズの合計=(ブロック数)×4KB」で表示します。

フォルダ使用状況を確認する

フォルダ使用状況は、フォルダリスト画面(→200ページ) で圖 (メモリ状況)を押すと確認できます。



[フォルダ使用状況画面]

がお知らせ

●フォルダ使用状況画面において、保存件数にサムネイルの数は含まれません。また、バーは目安を示します。

赤外線通信

●赤外線通信	21	6
●赤外線诵信をする	21	6


赤外線通信

赤外線通信機能を持つau電話どうしで、電話帳、プロフィール、スケジュール、タスク、およびデータフォルダに保存しているデータなどを、赤外線を使って送受信できます。

項目	ファイル形式	スマートモード設定時	通常モード設定時
電話帳/プロフィール	vCard形式	△(受信のみ可)	○(640KBまで)
スケジュール	vCalendar形式	△(受信のみ可)	○(512KBまで)
タスク	vCalendar形式	△(受信のみ可)	○(512KBまで)
画像	jpg形式のみ	△(受信のみ可)	○(512KBまで)

○ 赤外線通信をする

赤外線通信をする場合は、受信側と送信側の両方で赤外線通信の準備をする必要があります。(送信よりも先に受信の準備を行うことをおすすめします。) 通信中は、赤外線ポートどうしを20cm以内で向かい合わせ、動かさないようにしてください。

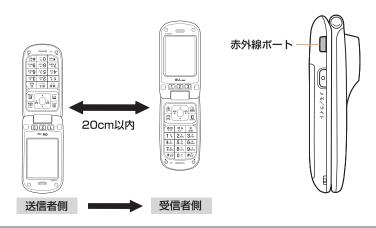

お知らせ

- ●A1407PTの赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手側の機器と同じバージョンでも機能によっては正しく送受信できないデータがあります。
- ●直射日光の下や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くなどでは、正常に送受信できない場合があります。
- ●赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。
- ●赤外線通信を起動したあとに通信相手の機器が見つからなかった場合、赤外線通信を続けるかどうかの確認メッセージが表示されます。
- ●送受信時には、認証パスワードの入力が必要な場合があります。あらかじめ任意の4桁の数字を 決めておき、送信側、受信側で同じ数字を入力してください。
- ●送受信できるデータ容量は、最大512KB(電話帳/プロフィールの場合は最大640KB)です。データ容量によって通信に時間がかかる場合があります。

赤外線受信する

赤外線受信する場合は、相手から送信される前に受信準備することをおすすめします。

1 待受画面で 回 (メニュー)を押し、[赤外線受信] を選択する

赤外線データを受信した場合、受信データの種類によって以下の画面が表示されるので、赤外線受信操作をします。

受信データ	画面表示	A1407PT赤外線受信操作
パスワード認証	認証パスワード入力画面	パスワードを入力する
電話帳1件	電話帳登録確認画面	[はい] を選び 📵 (選択)を押す
電話帳全件	電話帳受信画面	1 上書き登録、2 追加登録から選択する
スケジュール1件	スケジュール登録確認画面	[はい] を選び 📵 (選択)を押す
スケジュール全件	スケジュールデータ受信画面	1 上書き登録、2 追加登録から選択する
タスク1件	タスク登録確認画面	[はい] を選び 📵 (選択)を押す
タスク全件	タスクデータ受信画面	1 上書き登録、2 追加登録から選択する
データフォルダの データ 1 件	登録確認画面	[はい]を選び 💿 (選択)を押す

▲お知らせ

- ●受信したデータは、データの種類によってデータフォルダ内のサブフォルダに振り分けられて保存されます。
- ●電話帳、スケジュール、タスクなどのPIM情報データを受信した場合、データフォルダに保存されます。
- ●上書登録した場合、受信した電話機のデータは上書保存されます。
- ●複数件の電話帳を上書保存する場合は、1件目のデータがプロフィールに保存されます。
- ●赤外線通信中に電話がかかってきた場合、赤外線通信は終了します。
- ●シークレット登録をした電話帳/スケジュールを送信する場合は、あらかじめM437「シークレット」を「ON」に設定してください。

赤外線送信する

電話帳、スケジュール、タスク、およびデータフォルダに保存している画像データなどを、赤外線機能を使って送信します。

■電話帳を赤外線送信する

- 1 待受画面で 🖂 (電話帳)を押す
- ② 送信する相手を選び □ (サブメニュー)→ 0.* (赤外線送信) を押す

以下の項目を選択できます。

	33101
1 1件送信	選択している電話帳を1件送信する
2 選択送信	送信する電話帳を選択する(700件まで選択可) ・電話帳を選び (選択) → (送信)
3 全件送信	電話帳全件を送信する

がお知らせ

●電話帳詳細画面から赤外線送信するには、□ (サブメニュー)を押し、 (4晶) (赤外線1件送信)を押します。

■プロフィールを赤外線送信する

自分の電話番号、およびメールアドレスなどのプロフィールを送信できます。

- 1 待受画面で (メニュー)→ [設定] → O.* (プロフィール) を 押す
- 2 🕮 (サブメニュー)を押す
- 3 [4編] (赤外線送信)を押す

本お知らせ

●プロフィールを受信した場合、既存のプロフィール情報が変更されます。(電話番号1とEメールアドレス1は変更されません。)

■スケジュール/タスクを赤外線送信する

- 1 待受画面で 回 (メニュー)を押し、[カレンダー]を選択する
- 2 🗿 で日付を選び 回 (選択)を押す
- **3** 🕮 (サブメニュー)を押し、 📶 (赤外線送信)を押す
- 4 1.3 (1件送信) / 2.4c (選択送信) / 3.c (全件送信)を押す 2.6 (選択送信)の場合は、送信するスケジュール/タスクを選択し、回 [選択]を押す 操作を繰り返したあと、回 (送信)を押します。

が知らせ

●スケジュール確認画面 (→271ページ)から赤外線送信するには、(□ (サブメニュー)を押し、 ②(虚 (赤外線1件送信)を押します。

■データフォルダの画像データを赤外線送信する

- 🚺 待受画面で 💿 (メニュー)を押し、[データフォルダ]を選択する
- ② 送信するデータを保存しているフォルダを選び □ (選択)を 押す
- 3 送信するデータを選び □ (サブメニュー)を押す
- 4 [5歳] (赤外線送信)を押す

② ご注意

- ●画像データを表示/再生したときは、□□(サブメニュー)を押し、同場(赤外線送信)を押します。
- ●画像データ(JPG形式)のみ送信することができます。
- ●著作権のあるデータは送信できません。
- ●BMP形式やGIF形式の画像データは送信できません。
- ●データフォルダの「不明フォルダ」にあるデータは送信できません。
- ●データフォルダからの送信は1件のみ可能です。

スマートモード

●スマートモードについて	222
●スマートモードで使う	226

スマートモードについて

スマートモードとは、電話や電話帳、メール、カメラ、EZwebなど、よく使う機能を 簡単に操作できるモードです。スマートモードで操作できる機能については、「スマート モード機能一覧」(→222ページ)をご参照ください。

お買い上げ時はスマートモードになっています。

すべての機能を使いたい、詳細な設定をしたい場合は、スマートモードを解除した状態(通常モード)でお使いください。

(スマートモード機能一覧

機能およびメニュー			内容
発信			電話の発信
着信応答			電話の着信応答
受話音量調節			通話中の受話音量調節
ペア機能			ペア相手の登録/解除 ペア相手への電話発信/Eメール送信/ Cメール送信
文字入力			メール作成時などでのメールアドレスや 本文などの文字入力
電話帳			電話帳の登録/表示/編集/削除 電話発信/Eメール送信 (電話番号とEメールアドレスは各3件まで登録可)
電話*	電話* 発信履歴 着信履歴		発信履歴の表示/削除/発信 電話帳への登録
			着信履歴の表示/削除/発信 電話帳への登録
	〈一ル * Εメール	新規作成	Eメールの新規作成 (宛先と添付データは各1件のみ)
メール*		受信ボックス	受信Eメールの表示/削除/返信 電話帳への登録
		送信ボックス	送信Eメールの表示/削除/編集/再送信 電話帳への登録
		新着メール問合せ	メールサーバーへの新着メール有無の確認
		メールアドレス変更	Eメールアドレスの変更

機能およびメニュー		_	内容
		新規作成	Cメールの新規作成
メール*	Cメール	受信ボックス	受信Cメールの表示/削除/返信 電話帳への登録
		送信ボックス	送信Cメールの表示/削除/編集/再送信電話帳への登録
カメラ*	フォト撮影		ケータイサイズ/壁紙サイズ/VGAサイズ/ SXGAサイズのフォト撮影
	ムービー録画		高品質Lサイズのムービー録画
	トップメニュー	-	トップメニューの表示
EZweb*	お気に入りリス	۲۲	お気に入りリストの表示/登録/削除 フォルダ作成/移動
EZWeb*	前回画面表示		前回最後に表示していた情報などの再表示
	ブラウザ履歴ク	リア	メモリに記憶されているブラウザ履歴を全消去
	有料サービス情	報	登録している有料情報サービスの内容確認
データフォルダ	*		データフォルダに保存されているデータの 再生/削除
カレンダー			カレンダーの表示
アラーム 便利機能*	アラーム		アラームの設定(1件のみ) (アラーム音、アラーム音量は固定。設定した時刻に毎日動作)
電卓			電卓としての使用
	赤外線		赤外線通信(受信のみ)
	音量		通常着信音、Eメール受信音、Cメール受信音の 音量の一括変更
	メロディ		通常着信音、Eメール受信音、Cメール受信音の 変更
	画面		待受画面の壁紙と時計の設定
設定*	設定* 文字サイズ 骨伝導		名前文字サイズ、メール文字サイズ、EZweb文字サイズ、文字入力文字サイズの設定
			骨伝導スピーカーの設定
簡易留守メモ			簡易留守メモの設定/解除
	マナーモード 料金/申込		マナーモード(通常マナー)の設定/解除
			EZwebの料金照会への接続 EZwebの各種申込への接続
	スマートモード解除		スマートモードの解除(通常モードへ)
私の番号*		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	自分の電話番号とEメールアドレスの表示

^{*:}スマートメニューの項目です。

スマートモード時の機能設定変更内容

スマートモード時は、以下の設定項目がスマートモード用に変更されます。

機能No.および通常モード時の機能名		スマートモード時の設定
M00 F./ U.W.E	M221 音量*	M21 通常着信の音量設定に従う
M22 Eメール受信	M225 鳴動時間	5秒(固定)
MOO お知らせ来信	M231 音量*	M21 通常着信の音量設定に従う
M23 お知らせ受信	M234 鳴動時間	5秒(固定)
M24 Cメール受信	M241 音量*	M21 通常着信の音量設定に従う
	M244 鳴動時間	5秒(固定)
M34 文字サイズ	M341 名前表示設定	特大(40ドット)
1013年 文子リイス	M342 メール表示設定	中(24ドット)
	M343 EZweb表示設定	中(24ドット)
	M344 文字入力表示設定	大(30ドット)

^{*:} 音量設定は、スマートモードで通常着信音の音量を設定した場合、これに従います。

■Eメール

機能No.および通常モード時の機能名		スマートモード時の設定
Eメール設定	自動受信設定	ON(固定)
(受信・表示設定)	フォルダ設定	OFF (固定)
Eメール設定 (送信・作成設定)	返信先アドレス設定	OFF (固定)
	冒頭文設定	OFF (固定)
	署名設定	OFF (固定)
	返信メッセージ設定	引用しない(固定)

■Cメール・その他

機能No.および通常モード時の機能名		スマートモード時の設定
Cメール設定	署名	OFF (固定)
マナーモード	マナー設定	通常マナー(固定)
簡易留守メモ	応答時間設定	15秒(固定)

[※]上記表以外の機能でも、スマートモードで設定を変更できる機能と、変更できない機能があります。 スマートモードで設定を変更できない機能は、スマートモードを解除してから設定を変更してください。

スマートモードを設定する

- 1)待受画面で 🔍 (メニュー)→[スマートモード] を選択する
- 2 📵 (OK)→ [はい] を選び 📵 (選択) を押す

スマートモードを解除する

- 1 待受画面で 💿 (メニュー) を押す
- 2 [設定] を選び 💿 (選択)を押す
- 3 9歳 (スマートモード解除)を押す
- 4 1.5 (解除する)を押す

スマートメニューの表示のしかた

スマートモード設定時に以下の操作をすると、スマートメニューが表示されます。

1 待受画面で ○ (メニュー) を押す



[スマートメニュー画面]

○ スマートモードで使う

ここでは、主な機能についてのみ操作手順を示します。

スマートメニューの項目に無い機能については、以下に示すページをご参照ください。

発信	「電話をかける」(→47ページ)
着信応答	「電話を受ける」(→53ページ)
音量調節	「音量を調節する」(→56ページ)
ペア機能	「ペア機能を使う」(→92ページ)
文字入力	「文字入力」(→70ページ)

電話帳やメール、カメラ、EZweb、簡易留守メモ、マナーモードは、スマートメニューから選択する以外に、該当のキーを押すことによっても操作することができます。

本書での表記	操作	動作
	短く押す	フォト、ムービー選択画面表示
	短く押す	電話帳表示
	短く押す	Eメール、Cメール選択画面表示
	短く押す	EZメニュー表示
	長く押す(約1秒以上)	一発ジャンプ設定のサイトに接続
Ō	短く押す	カレンダー表示
	短く押す	簡易留守メモのメニュー表示
	長く押す(約1秒以上)	簡易留守メモの設定/解除
(0)	短く押す	着信履歴表示
	短く押す	発信履歴表示
厚る	短く押す	マナーモードの設定/解除
戻る マナー	長く押す(約1秒以上)	マナーモードのワンタッチ設定
通転ペア	短く押す	ペア機能のメニュー表示
1 ~ 3	短く押す	ペア相手1~3への発信画面表示
	長く押す(約1秒以上)	ペア相手1~3への発信

電話帳の相手に電話をかける

- 1 スマートメニュー画面 (→225ページ)で [電話] を選び(選択) を押す
- 2 1 🖔 (電話帳)を押す
- 3 相手を選び 🕟 (選択)を押す
- 4 電話番号を選び (発信)を押す 発信方法を選択します。

着信履歴から電話をかける

- 1 スマートメニュー画面 (→225ページ)で [電話] を選び○ (選択)を押す
- 2 3歳 (着信履歴)を押す
- 3)相手を選び 💿 (選択)を押す
- 4 (発信)を押す 発信方法を選択します。

発信履歴から電話をかける

- スマートメニュー画面 (→225ページ)で [電話] を選び
 (選択)を押す
- 2 2点 (発信履歴)を押す
- 3 相手を選び 📵 (選択)を押す
- 4 (発信)を押す 発信方法を選択します。

電話帳に登録する

- 1 スマートメニュー画面(→225ページ)で[電話]を選び□ (選択)を押す
- 2 1 % (電話帳)を押す
- 3 📵 (新規)を押し、以下の項目を設定する

名前	1入力する 2入力しない	
35	1 編集しない 2 編集する	
電話番号	1 着信履歴 2 発信履歴 3 直接入力 4 入力しない	
メールアドレス	1 受信履歴 2 送信履歴 3 直接入力 4 入力しない	
画像	1 登録しない 2 データフォルダ	

4 📵 (確定)を押す

お知らせ

- ●スマートモードでの電話帳登録は、電話番号とEメールアドレスを3件ずつ登録できます。
- ●登録した電話帳を削除する場合は、電話帳一覧画面で □ (削除)を押します。

Eメールを作成して送信する

- 1 スマートメニュー画面 (→225ページ)で [メール] を選び○ (選択) を押す
- **2** 1 つ (Eメール)→ 1 つ (新規作成)を押す
- 3 画面の指示に従って、宛先、件名、本文、添付データを入力する
- 4 📵 (送信)を押す

Cメールを作成して送信する

- スマートメニュー画面 (→225ページ) で [メール] を選び
 (選択) を押す
- **2** 2㎢ (Cメール)→1ા (新規作成)を押す
- 3 画面の指示に従って、宛先、本文を入力する
- 4 📵 (送信)を押す

フォトを撮影する

- スマートメニュー画面 (→225ページ) で [カメラ] を選び
 (選択) を押す
- 2 1. (フォト撮影)を押す
- 3 📵 (撮影)→ 📵 (保存)を押す

本部知らせ

- ●フォトモニター画面で、 ⑩ (ムービー)を押すとムービーモニター画面に切り替わります。
- ●フォトモニター画面で ②を押すとズーム機能、「○」を押すと明るさ調整機能が使用できます。
- ●フォトモニター画面で、#***を押すと撮影ライトが点灯します。
- ●フォトモニター画面で、迷調を押すとファインダー切替ができます。
- ●スマートモードでは連続撮影(連写)はできません。

ムービーを録画する

- 1 スマートメニュー画面 (→225ページ)で [カメラ] を選び○ (選択)を押す
- 2 2歳 (ムービー録画)を押す
- 3 □ (録画)→ □ (停止)を押す
 - □ (停止)を押さない場合、15秒経過するとムービープレビュー画面に切り替わります。録画したムービーを確認する場合は、□ (再生)を押します。
- 4 (保存)を押す

ふお知らせ

- ●ムービーモニター画面で、⑥(フォト)を押すとフォトモニター画面に切り替わります。
- ●ムービーモニター画面で、○ を押すとズーム機能、○ を押すと明るさ調整機能が使用できます。
- ●ムービーモニター画面で、冊記を押すと撮影ライトが点灯します。
- ●ムービーモニター画面で、逐調を押すとファインダー切替ができます。

画面表示設定

●メインディスプレイを設定する	232
●サブディスプレイを設定する	234
●照明時間を設定する	235
●文字サイズを変更する	236
●日本語/英語表示を切り替える	236
●メインメニューを変更する	
(カスタマイズ)	237

メインディスプレイを設定する

メインディスプレイでは、待受画面、メール通信中画面、輝度設定、節電設定などを 設定することができます。

待受画面の画像と時計カレンダーを設定する

- 1 待受画面で 回 (メニュー)を押し、[設定]を選択する
- 2 ③扉 (画面表示)→ 1. (メインディスプレイ) を押す



[メインディスプレイ設定画面] 戻る 選択

3 1% (待受画面)を押す

以下の項目を選択できます。

1 画面設定	1 ON	壁紙を表示する
お買い上げ時:[オリジナル1]		・ 1 オリジナル、2 データフォルダ、 3 EZwebで探す
		から画像を選択し (選択)
	2 OFF	壁紙を表示しない
2 時計カレンダー表示設定	1 時計1	
お買い上げ時:[時計1]	2 時計2	
	3 時計3	
	4 時計4	
	5 時計5	
	6 カレンタ	ÿ—
	7 OFF	

が知らせ

- ●オリジナルの壁紙を設定中に□(確認)を押すと、選択したデータの内容を確認できます。
- ●データフォルダの壁紙を設定中に ⑥(確認)を押すと、選択したデータの内容を確認できます。
- [時計2] の場合、時計の表示位置を で調整できます。[時計3] の場合、時計の表示位置を で調整できます。[時計3] 以外は表示位置を調整できません。

メール通信中画面の画像を設定する

お買い上げ時は、[オリジナル]に設定されています。

1 メインディスプレイ設定画面(→232ページ)で2歳 (メール通信中画面)を押す

以下の項目を選択できます。

1 オリジナル	オリジナルの画像を表示する
2 データフォルダ	データフォルダに保存されている画像を表示する
③ EZwebで探す	情報サイトにある画像をダウンロードして表示する

2 画像を選び 📵 (選択)を押す

が知らせ

- ●設定できるメール通信中の画面は、Eメール/Cメールの送信中画面、およびEメールの受信中画面です。
- ●オリジナルの画像を設定中に□(確認)を押すと、選択したデータの内容を確認できます。
- ●データフォルダの画像を設定中に⑩(確認)を押すと、選択したデータの内容を確認できます。

画面の輝度を設定する

お買い上げ時は、[明るい]に設定されています。

- 1 メインディスプレイ設定画面 (→232ページ)で3歳 (輝度設定)を押す
- 2 輝度を選び 🔍 (確定)を押す

節雷設定をする

お買い上げ時は、[30秒]に設定されています。

- 1 メインディスプレイ設定画面(→232ページ)で 4点 (節電設定) を押す
- 2 設定時間を入力し 📵 (確定)を押す

節電画面が起動するまでの時間を10秒~5分の間で設定します。

◎ ご注意

●通話時はこの設定に関わらず、通話開始後10秒経過すると節電画面になります。

誤: 10秒 正:5秒

*A1407PTでは、

通話開始後5秒経過すると 節電画面になります。

サブディスプレイを設定する

サブディスプレイでは、時計と照明を設定することができます。

- 1 待受画面で 💿 (メニュー)を押し、[設定]を選択する
- 2 3 億 (画面表示) → 2 億 (サブディスプレイ)を押す 以下の項目を選択できます。

1 時計設定 お買い上げ時: [デジタル時計1]	表示する時計を設定する・ 1 デジタル時計1、2 デジタル時計2、3 アナログ時計から選択
2 節電設定 お買い上げ時:[5秒]	節電画面が起動するまでの時間を設定する ・05秒~30秒の間で設定し (確定)

○ 照明時間を設定する

Eメール、Cメール、またはEZwebを起動中にキーを押した時の照明の点灯時間を 設定します。それ以外の画面も「通常照明」の項目で設定できます。

- 1 待受画面で 回 (メニュー)を押し、[設定]を選択する
- 2 3歳 (画面表示)→3歳 (照明)を押す

以下の項目を選択できます。

1 通常照明 お買い上げ時:[10秒]	通常の照明時間を設定する ・05秒~30秒の間で設定し (確定)
2 メール/EZ照明 お買い上げ時:[20秒]	Eメール/CメールおよびEZweb表示時の照明時間を設定する・10秒~3分の間で設定し (確定)

3 🕮 (確定)を押す

文字サイズを変更する

着信時に表示される名前や電話番号などの通常使用時の文字、メールの文字および EZwebの文字などの表示サイズを変更することができます。

- 🚺 待受画面で 💿 (メニュー)を押し、[設定] を選択する
- 2 3歳 (画面表示)→ 4歳 (文字サイズ)を押す

以下の項目を選択できます。

1 名前表示設定 お買い上げ時:[中]	発信中/着信中画面、発信履歴/着信履歴の詳細画面、電話帳― 覧画面で表示される名前の大きさを設定する ・1 中、2 大
② メール表示設定 お買い上げ時:[小]	Eメール/Cメールの本文を表示するときの文字の大きさを設定する ・1 極小、2 小、3 中、4 大
③ EZweb表示設定 お買い上げ時: [小]	EZweb 使用中に表示する文字の大きさを設定する ・1 極小、2 小、3 中、4 大
4 文字入力表示設定 お買い上げ時:[中]	入力する文字の大きさを設定する ・1 中、2 大

3 文字サイズを選び 💿 (選択)を押す

② ご注意

●「EZweb表示設定」を変更した場合、ブラウザ履歴がクリアされます。

お知らせ

●文字サイズは以下のとおりです。 極小: 16ドット 小: 20ドット 中: 24ドット 大: 30ドット

日本語/英語表示を切り替える

メニュー表示を日本語から英語に切り替えます。

- 🚺 待受画面で 回 (メニュー)を押し、[設定]を選択する
- 2 ③਼ੈ (画面表示)→5煮 (Set Language)を押す

以下の項目を選択できます。

1 日本語	表示を日本語に設定する
2 English	表示を英語に設定する


が知らせ

- ●英語表示から日本語表示に切り替える場合は、以下の手順で操作します。
 - ・待受画面で (Menu)→[Settings] → (3歳 (Display) → (5歳 (バイリンガル) → 「1.3 (日本語)
- ●英語表示に切り替えても、名称や画面アイコンなどのように英語表示されないものがあります。

メインメニューを変更する(カスタマイズ)

メインメニューは、お買い上げ時のアイコン配置を自分の好みに並べ替えたり、表示するアイコンをあらかじめ用意されている他のアイコンと入れ替えたりすることができます。



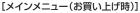



[メインメニュー(カスタマイズ例)]

アイコンを並べ替える

- 🚺 待受画面で 💿(メニュー)を押す
- **2** 🔟 (カスタマイズ) を押し、 🕍 (並び順変更) を押す
- 3 並び順変更元アイコンを選び 💿 (選択)を押す
- 4 並び順変更先のアイコンを選び (選択)を押す アイコンが入れ替わります。 続けて並べ替える場合は、(選択)を押し、手順3~4を繰り返します。
- 5 🕮 (保存)を押す

お知らせ

●手順3で ⑥ (リセット)を押すと、お買い上げ時の状態にリセットできます。

アイコンを入れ替える

- 1 待受画面で 💿 (メニュー)を押す
- 2 入れ替えるアイコンを選び □ (カスタマイズ)を押し、1 * (変更アイコン選択)を押す

以下の項目を選択できます(お買い上げ時の項目です)。

1 Eメール	Eメールアイコンを表示
2 Cメール	Cメールアイコンを表示
3 EZweb	EZwebアイコンを表示
4 ムービー	○○○ ムービー起動アイコンを表示
5 電卓	電卓アイコンを表示
⑥ アラーム	アラームアイコンを表示 アームアイコンを表示 アームアイコンを示 アームアイコンとの アームアイコンとの
7 メモ帳	当 メモ帳アイコンを表示 メモ帳アイコンを表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8 プロフィール	♪ プロフィールアイコンを表示

3 入れ替えるアイコンを選び □ (選択)を押し、[はい]を選び □ (選択)を押す

② ご注意

●「設定」と「スマートモード」アイコンは、他のアイコンと入れ替えることはできません。

がお知らせ

●手順2で⑥(リセット)を押すと、お買い上げ時の状態にリセットできます。

音/バイブレータ設定

●着信音を設定する	240
●キー操作音を設定する	244
●オープン/クローズ音を設定する …	244
●フナーモードを設定する	245

着信音を設定する

通常着信・Eメール受信・お知らせ受信・Cメール受信時の音量・バイブ・メロディ・画像などを設定できます。

通常着信音を設定する

通常使用するとき(電話着信時)の着信音に関して、着信音量、バイブ設定、着信メロディ、着信画像を設定します。

1 待受画面で ○ (メニュー)→[設定]を選択→ 2点 (音/バイブ)を押す

2 1 (通常着信)を押す

以下の項目を設定できます。

1 音量 お買い上げ時: [レベル3]	電話着信音量を設定する (レベル0 (サイレント)〜レベル5 (最大)) ・ ① で音量を調節し ① (選択)
2 バイブ設定 お買い上げ時: [OFF]	電話着信時のバイブ機能を設定する ・ 1 ON、 2 OFFから選択し (選択)
③ メロディ お買い上げ時: [オリジナル1]	電話着信時の着信メロディを選択する ・ 1 オリジナル、 2 データフォルダ、 3 EZwebで探す から選択し (選択)
4 画像* お買い上げ時: [オリジナル]	電話着信時の着信画像を選択する ・ 1 オリジナル、 2 データフォルダ、 3 EZwebで探す から選択し © (選択)

^{*:}電話帳に画像登録している相手からの着信の場合、電話帳の登録画像が表示されます。 ただし、 画像と音声が含まれるデータをメロディに設定している場合は、電話帳の登録画像よりメロディの 画像データが優先されます。

3 🕮 (確定)を押す

お知らせ

- ●「音量」の設定中やメロディ選択中に □ (確認)を押すと、設定されている音量やメロディが再生されます。
- ●通常着信の「音量」を[レベルO](サイレント)に設定すると、待受画面に[図] が表示されます。
- ●平型ステレオ/スイッチ付イヤホンマイク(別売)をご利用の場合は、「音量」を[レベルO](サイレント) に設定していてもイヤホンからは「レベル1」の音量で聞こえます。
- ●通常着信の「バイブ設定」を[ON]に設定すると待受画面に[ﷺ] が表示されます。
- ●メロディ設定されたデータにバイブレータを振動させる情報が含まれる場合、「バイブ設定」が[ON]のときはメロディに同期してバイブレータが振動します。含まない場合は、バイブレータが2秒ON、2秒OFFの繰り返しで振動します。

Eメール受信音を設定する

Eメール受信時の着信音に関して、受信音量、バイブ設定、着信メロディ、着信画像、 鳴動時間を設定します。

待受画面で (メニュー)→ [設定] を選択→
 (音/バイブ)を押す

2 2歳 (Eメール受信)を押す

以下の項目を設定できます。

1 音量 お買い上げ時: [レベル3]	Eメール受信音量を設定する (レベルO(サイレント)〜レベル5(最大)) ・ ② で音量を調節し ③ (選択)
2 バイブ設定 お買い上げ時: [OFF]	Eメール受信時のバイブ機能を設定する ・ 1 ON、 2 OFFから選択し © (選択)
③ メロディ お買い上げ時: [オリジナル1]	Eメール着信時の着信メロディを選択する ・ 1 オリジナル、 2 データフォルダ、 3 EZwebで探すから選択し (選択)
4 画像 お買い上げ時: [オリジナル]	電話着信時の着信画像を選択する ・ 1 オリジナル、 2 データフォルダ、 3 EZwebで探す から選択し (選択)
5 鳴動時間 お買い上げ時: [5秒]	Eメール受信時の受信音の鳴動時間を設定する ・ 1 1回再生、 2 時間設定から選択し (選択) ※[時間設定]を選択した場合は、01秒~60秒の間で設定し (確定)

3 🕮 (確定)を押す

お知らせ

- ●「音量」の設定中やメロディ選択中に □ (確認)を押すと、設定されている音量やメロディが再生されます。
- ●平型ステレオ/スイッチ付イヤホンマイク(別売)をご利用の場合は、「音量」を[レベル0](サイレント) に設定していてもイヤホンからは[レベル1]の音量で聞こえます。

お知らせ受信音を設定する

お知らせ受信時の着信音に関して、受信音量、バイブ設定、着信メロディ、鳴動時間を設定します。

待受画面で (メニュー)→ [設定] を選択→
 (音/バイブ)を押す

2 3歳 (お知らせ受信)を押す

以下の項目を設定できます。

1 音量 お買い上げ時: [レベル3]	お知らせ受信音量を設定する (レベル0(サイレント)~レベル5(最大)) ・ 🗓 で音量を調節し 📵 (選択)
2 バイブ設定 お買い上げ時: [OFF]	お知らせ受信時のバイブ機能を設定する ・ ① ON、 ② OFFから選択し ② (選択)
③ メロディ お買い上げ時: [オリジナル2]	お知らせ受信時の着信メロディを選択する ・ 1 オリジナル、 2 データフォルダ、 3 EZwebで探す から選択し
4 鳴動時間 お買い上げ時: [5秒]	お知らせ受信時の受信音の鳴動時間を設定する ・ 1 1回再生、 2 時間設定から選択し @(選択) ※[時間設定]を選択した場合は、01秒~60秒の間で設定し@(確定)

3 🕮 (確定)を押す

▲お知らせ

- 「音量」の設定中やメロディ選択中に □ (確認)を押すと、設定されている音量やメロディが再生されます.
- ●平型ステレオ/スイッチ付イヤホンマイク(別売)をご利用の場合は、「音量」を[レベル0](サイレント) に設定していてもイヤホンからは[レベル1]の音量で聞こえます。

Cメール受信音を設定する

Cメール受信時の着信音に関して、受信音量、バイブ設定、着信メロディ、鳴動時間を設定します。

待受画面で (メニュー)→[設定]を選択→
 (音/バイブ)を押す

2 4点 (Cメール受信)を押す

以下の項目を設定できます。

1 音量 お買い上げ時: [レベル3]	Cメール受信音量を設定する (レベルO(サイレント)〜レベル5(最大)) ・ ② で音量を調節し ◎ (選択)
2 バイブ設定 お買い上げ時: [OFF]	Cメール受信時のバイブ機能を設定する ・ ① ON、 ② OFFから選択し @ (選択)
3 メロディ お買い上げ時: [オリジナル3]	Cメール受信時の着信メロディを選択する ・ 1 オリジナル、 2 データフォルダ、 3 EZwebで探す から選択し
4 鳴動時間 お買い上げ時: [5秒]	Cメール受信時の受信音の鳴動時間を設定する ・1 1回再生、 2 時間設定から選択し ◎(選択) ※[時間設定]を選択した場合は、01秒~60秒の間で設定し◎(確定)

3 🖂 (確定)を押す

お知らせ

- 「音量」の設定中やメロディ選択中に □ (確認)を押すと、設定されている音量やメロディが再生されます。
- ●平型ステレオ/スイッチ付イヤホンマイク(別売)をご利用の場合は、「音量」を[レベルO](サイレント) に設定していてもイヤホンからは[レベル1]の音量で聞こえます。

○ キー操作音を設定する

ダイヤルキーを押したときの操作音を設定します。お買い上げ時は、[OFF](鳴らさない)に設定されています。

- 1 待受画面で (メニュー)→[設定]を選択→ (音/バイブ)→ [5歳](キー操作音)を押す
- 2 1: (ON (鳴らす)) / 2: (OFF (鳴らさない)) を押す

お知らせ

●キー操作音を[OFF]に設定した場合、操作時にエラーとなったときのエラー警告音は鳴りません。

○ オープン/クローズ音を設定する

A1407PT本体を開閉した時に、音を鳴らすかどうかを設定します。お買い上げ時は、[OFF] (鳴らさない)に設定されています。

- 1 待受画面で (メニュー)→[設定]を選択→ 2億 (音/バイブ) → 6歳 (オープン/クローズ音)を押す
- 2 1. (ON (鳴らす)) / 2. (OFF (鳴らさない)) を押す

マナーモードを設定する

公共の場所などで音を鳴らさないようにしたいときは、マナーモードにします。 好みの設定にできるオリジナルマナーモードでは、状況や場所に合わせて設定を変更 することができます。

お知らせ

●マナーモードに設定すると、待受画面に ® が表示されます。 サブディスプレイには \ が表示されます。 なお、マナーモードの種類によりアイコンの表示が異なります。

マナーモードの種類を選択して設定する

1 待受画面で 👨 を押す

以下の項目を選択できます。

効果マナーの種類	着信音量 *1	バイブ *2	簡易留守 メモ	キー 操作音	ウェイク アップ音	アラーム 優先
1 通常マナー	S(OFF)	ON	ON	OFF	OFF	OFF
2 オリジナルマナー	変更可	変更可	変更可	変更可	変更可	変更可
③ ドライブモード	S(OFF)	OFF	ドライブ *3	OFF	OFF	OFF
4 サイレントモード	S(OFF)	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
5 マナー解除	設定中の	マナーモ	一ドを解除	È		

- *1:通常着信、Eメール受信、お知らせ受信、Cメール受信、データ再生、アラームのとき
- *2:通常着信、Eメール受信、お知らせ受信、Cメール受信、アラームのとき
- *3: 応答時間は5秒です。

■マナーモードの解除のしかた

待受画面で | 疑 | を押し、5 流 (マナー解除)を押します。

が知らせ

- ●マナー解除は、マナーモードが設定されているときのみ有効です。
- ●安全のため、車を運転する際はあらかじめドライブモードに設定してください。ドライブモード 設定中に簡易留守メモの録音件数がいっぱいになった場合は、応答専用のメッセージに変わります。
- ●マナーモードを設定していても、カメラのシャッター音/録画開始終了音は常に鳴ります。

前回設定したマナーモードをワンタッチで設定する

マナー設定していないときに待受画面で [50] を長く(約1秒以上) 押すと、前回設定 したマナーモードに設定されます。

お知らせ

●マナー設定しているときに待受画面で 「暴」を長く(約1秒以上) 押すと、マナーモードが解除されます。

オリジナルマナーを設定する

マナーモードの設定をお好みに合わせて変更し、オリジナルマナーとして登録できます。

1 待受画面で 寲 を押す

2 [オリジナルマナー] を選び □□ (確認)を押す

以下の項目を設定できます。

①着信音量 お買い上げ時:[S(OFF)]	マナーモード中の着信音量を設定する (レベル O(サイレント)~レベル 5(最大)) ・
2 バイブ	マナーモード中のバイブ機能を設定する
お買い上げ時:[ON]	・1 ON、2 OFF から選択し ® (選択)
3 簡易留守メモ	マナーモード中の簡易留守メモを設定する
お買い上げ時: [ON]	・1 ON、2 OFF から選択し ® (選択)
4 キー操作音	キー操作音を設定する
お買い上げ時: [OFF]	・1 ON、2 OFF から選択し ◎ (選択)
⑤ ウェイクアップ音	マナーモード中の起動音(ウェイクアップトーン)を鳴らすかどうかを設定する
お買い上げ時:[OFF]	・1 ON、2 OFF から選択し ®(選択)
6 アラーム優先	マナーモード中でもアラームを鳴らすかどうかを設定する
お買い上げ時: [OFF]	・1 ON、2 OFF から選択し (選択)

3 🏻 (確定)を押す

オリジナルマナーモードが設定されます。

がお知らせ

●ウェイクアップ音の音量は、着信音量の設定に従います。オリジナルマナーの設定内容を変更するとき、 着信音量を「S(OFF)」に設定するとウェイクアップ音を「ON」に設定しても、ウェイクアップ音は鳴 りません。

プライバシー

●ロックNo.を変更する	248
●他人の操作を制限する(アクセス制限) …	248
●遠隔オートロックを使う	250
●シークレットモードを設定する	251
●設定内容をリセットする	252

○ ロックNo.を変更する

他の人の操作を制限したり、設定項目をお買い上げ時の状態に戻したりするときはロックNo.を入力する必要があります。ロックNo.の4~8桁の数字は、好きな数字に変更することができます。お買い上げ時は[1234]になっています。

1 待受画面で (メニュー)→ [設定]を選択→ (4歳) (プライバシー)を押す



[プライバシーメニュー画面] 戻る 選択

- 2 1. (ロックNo.変更)を押す
- 3 ロックNo.を入力し □ (OK)を押す
- 4 新ロックNo.を入力し (OK)を押し、[はい]を選び (選択)を押す

○ 他人の操作を制限する(アクセス制限)

A1407PTの本体や電話、メール、電話帳などの機能を他人が使用することを制限できます。お買い上げ時はすべて「OFF」になっています。

アクセス制限を設定する

1 プライバシーメニュー画面 (→248ページ)で 3歳 (アクセス制限)を押す 次の項目を選択できます。

1 オートロック	A1407PTの電源を入れるたびに自動的にロックをかけます。 操作をやめてから10秒経過後に自動的にロックをかけます(再ロック)。(A1407PTの使用を制限します。)
② 遠隔オートロック	A1407PTを紛失した場合などに、特定の電話から A1407PTへ電話をかけて着信をくり返すことにより、 A1407PTを他人が使えないように制限します。
③ ダイヤル発信制限	ダイヤルキーでの番号入力など、電話帳以外の機能からの発信 や、電話帳の登録・編集・削除を制限します。
4 電話帳制限	電話帳に関するすべての表示/操作、スピードダイヤルによる 発信、速メールによる呼び出しを制限します。
5 メール制限	EメールとCメールに関するすべての操作を制限します。
6 EZweb制限	EZwebへの接続を制限します。
7 シークレット	電話帳/スケジュールにシークレットをかけて登録するときや、 シークレットをかけて登録した内容を表示するときに設定します ([ON]に設定します)。

2 ロックNo.を入力し 📵 (OK)を押す

遠隔オートロックについては、「遠隔オートロックを使う」(→250ページ)をご参照ください。

3 1.* (ON)を押す

かお知らせ

- ●オートロック、ダイヤル発信制限を設定しているときでも、以下の操作は行うことができます。
 - ・110番(警察)、118番(海上保安本部)、119番(消防機関)へ電話をかける
 - 電話を受ける

 - ・電話帳を呼び出して電話をかける
- ●オートロックを設定すると、メインディスプレイ下部に「骨 〕が表示されます。
- ●オートロックは、設定解除のほかに「機能リセット」、「オールリセット」で解除されます。
- ●シークレットモードを設定すると、メインディスプレイ上部に「『』〕が表示されます。
- ●シークレットモードは、設定解除のほかに「電源OFF」、「機能リセット」、「オールリセット」で解除 されます。

■アクセス制限の解除のしかた

アクセス制限を解除するには、上記手順3で [2.8] (OFF) を押します。

アクセス制限を一時解除する

呼び出した機能にアクセス制限が設定されていると、ロックNo.入力画面が表示されます。 ロックNo.を入力するとアクセス制限を一時解除することができます。

お知らせ

- ●オートロックを一時解除する場合は、ロックNo. を直接入力します。
- ●オートロックを一時解除すると、メインディスプレイ下部の「『◆】表示が消えます。
- ●オートロックを一時解除しても、A1407PTの電源を入れ直すとオートロックが設定された状態になります。
- ●アクセス制限が一時解除されたあと、操作を終了すると、再度制限が設定された状態になります。

○ 遠隔オートロックを使う

お客様のA1407PT以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTTの一般電話などから、A1407PTにロックをかけることができます。

■遠隔オートロックの使用設定をする

- 1 プライバシーメニュー画面(→249ページ)で 3歳 (アクセス制限)を押す
- 2 2歳 (遠隔オートロック)を押す
- **3** ロックNo.を入力し 💿 (OK)を押す
- 4 [遠隔オートロック設定] を選び □ (選択) を押し、 1. (ON) を押す

以下の項目を設定します。

指定番号	A1407PT以外の電話の電話番号を設定する ・□ (新規)→電話番号を入力→ □ (確定) (すでに1件以上登録済みの場合は、□ (サブメニュー) → 1.8 (新規登録))
指定時間	電話をかける時間を設定する ・1~10分の間で設定→ □ (確定)
着信回数	電話をかける回数を設定する ・3~10回の間で設定→ □ (確定)

5 🕮 (確定)を押す

遠隔オートロックをかける

指定番号から、指定時間以内に指定回数だけA1407PTに電話をかけると、A1407PTがロックされます。

なお、電話をかけるときは、発信者番号を通知してかけてください。

がお知らせ

- ●電話番号を入力するとき、サブメニューから電話帳/発信履歴/着信履歴の番号を呼び出すことができます。
- ●オートロックを設定するために発信したとき、A1407PTが応答した場合も着信回数としてカウントされます。A1407PTの電源が入っていなかった場合は、着信回数としてカウントされません。
- ●指定時間・着信回数のカウント中に以下の操作を行うと、カウントはクリアされます。
 - 電源を切ったとき
 - ・遠隔オートロックの動作条件を変更したとき
 - ・遠隔オートロックの指定時間を経過したとき
- ●着信制限を設定して拒否した電話や、お留守番サービスまたは着信転送サービスに転送した電話も 着信回数としてカウントされます。ただし、着信転送サービスで転送の種類を「フル転送」、「話中転送」 にしている場合は、着信回数としてカウントされません。

○ シークレットモードを設定する

電話帳/スケジュールにシークレットをかけて登録するときや、シークレットをかけ て登録した内容を表示するときに設定します。

- 1 プライバシーメニュー画面(→248ページ)で 3歳(アクセス制限)を押す
- 2 7歳 (シークレット)を押す
- 3 ロックNo.を入力し (OK)を押す
- 4 1 (ON)を押す

■シークレットモードの解除のしかた

上記手順3のあと 23 (OFF)を押すと設定されているシークレットモードが解除されます。

が知らせ

●電話帳やカレンダーのスケジュールをシークレットONに登録した場合、シークレットモードを解除すると、シークレットONに登録した内容は表示されません。ただし、電話帳やカレンダーのスケジュールのサブメニューから[シークレットー時設定]を選択することによって、シークレットONに登録した内容を一時的に表示することができます。

○ 設定内容をリセットする

設定した機能や情報および文字学習機能をリセットしてお買い上げ時の状態に戻します。

機能リセット	各機能の設定(通話時間・料金・ロックNo.で行うリセット操作を除く)を お買い上げ時の状態に戻します(→252ページ)。
文字学習リセット	予測変換機能の辞書と、絵文字/記号の学習行(絵文字/記号の一覧で 最初に表示される行)の内容をリセットします。
オールリセット	各機能の設定(ロックNo.を除く)をお買い上げ時の状態に戻します。 メモリに記憶された内容はすべて削除します。

① プライバシーメニュー画面 (→248ページ)で 5歳 (リセット)を 押す

1 機能リセット、2 文字学習リセット、3 オールリセットを選択できます。

- **2** ロックNo.を入力し (OK)を押す
- 3 [はい]を選び 📵 (選択)を押す

愛 ご注意

- ●リセットするとリセット前の状態に戻すことができません。リセット操作はリセットする項目を確認した上で必要なときのみ行ってください。

機能リセット項目一覧

機能リセットを行うと設定した機能がお買い上げ時の設定内容にリセットされます。

■M機能メニュー

リセット項目			お買い上げ時の設定
M13 通話料金表示			OFF
M14 通話料金レート			1.0
M21 通常着信		音量	レベル3
		バイブ設定	OFF
		メロディ	オリジナル 1
		画像	オリジナル
M22 E メール受	そ信	音量	レベル3
		バイブ設定	OFF
		メロディ	オリジナル 1
		画像	オリジナル
		鳴動時間	5秒
M23 お知らせ	受信	音量	レベル3
		バイブ設定	OFF
		メロディ	オリジナル 2
		鳴動時間	5秒
M24 Cメール受	を信	音量	レベル3
		バイブ設定	OFF
		メロディ	オリジナル3
		鳴動時間	5秒
M25 キー操作音	=		OFF
M26 オープン/	′クローズ音		OFF
	M311	画面設定	オリジナル 1
ディスプレイ	待受画面	時計カレンダー表示 設定	時計 1
	M312 メール通	信中画面	オリジナル
	M313 輝度設定	Ē	明るい
	M314 節電設定	Ē	30秒
M32 サブディ	M321 時計設定	Ē	デジタル時計1
スプレイ	M322 節電設定	Ē	5秒
M33 照明		通常照明	10秒
		メール/EZ照明	20秒
M34 文字サイズ		名前表示設定	中
		メール表示設定	小
		EZweb表示設定	小
		文字入力表示設定	中
M35 Set Language			日本語
M42 発信者番号	号通知		ON

M43	M431 オートロック			OFF
アクセス制限	M432	遠隔オート	ロック設定	OFF
	遠隔オートロック	指定番号		登録なし
		指定時間		3分
		着信回数		50
	M433 ダイヤル発信	制限		OFF
	M434 電話帳制限			OFF
	M435 メール制限			OFF
	M436 EZweb制限			OFF
	M437 シークレット			OFF
M44		指定着信	指定番号	登録なし
着信制限			拒否設定	OFF
		非通知	非通知拒否	OFF
			公衆電話拒否	OFF
			通知不可拒否	OFF
		電話帳登録	外	OFF
M51文字入力設定		M512 ₹	測変換設定	ON
M52 自動時刻補正			ON	
M53 市外局番機能			OFF	
M54 電波 OFFモード		OFF		
M55 データ通信		M551 通	信速度	高速
M57 イヤホン設定				マイクなし
M58 ケータイ	['] アップデート	M582 É	動設定	ON
M59 防犯ブザー設定			OFF	
M6 骨伝導スピーカー設定				ON

■Eメール

	リセット項目		ト項目	お買い上げ時の設定
	自動受信設定			ON
受	メール受信	 方法		全受信
信	添付自動受	信設定		ON
表	添付自動	自動受信	静止画	ON 30KB
一示	受信設定	データ	音声	ON 30KB
設			動画	ON 30KB
定			装飾情報	ON 10KB
	フォルダ設定			ON
送				OFF
信	信 差出人名称設定			OFF
<i>\\</i> E	冒頭文設定			OFF
成	作 署名設定			OFF
設				引用する
定	アドレス変更送信設定 送信時変更機能		送信時変更機能	OFF
受信	受信ボックスメール 表示切替		表示切替	3行表示
送信	送信ボックスメール表示切替		表示切替	3行表示

■Cメール

リセット項目			お買い上げ時の設定
署名			OFF
蓄積機能			選択蓄積
受信フィルター	指定番号	設定	OFF
		指定番号一覧	登録なし
	電話帳登録外		OFF
	非通知		OFF
	Eメールお知らせ		OFF

■カメラ

リセット項目		お買い上げ時の設定
フォト	撮影サイズ	壁紙サイズ(240 × 320)
	日付スタンプ	OFF
	シャッター音	オリジナル 1
ムービー	録画開始終了音	オリジナル 1

■アラーム

リセット項目	お買い上げ時の設定
アラーム設定	OFF
アラーム登録時間	0:00
アラームタイプ設定	10
アラーム音	オリジナルアラーム1
アラーム音量	レベル3
バイブ設定	OFF
スヌーズ設定	OFF

EZweb

リセット項目	お買い上げ時の設定
画像サイズ設定	標準
添付データ再生設定	再生する
ページスクロール設定	1行
タイトル表示設定	表示しない
ブラウザ履歴クリア設定	自動設定しない
タイムアウト設定	30秒
一発ジャンプ設定	PANTECH STYLE

■その他

リセット項目		お買い上げ時の設定
現在のマナーモードの設定内容		OFF
オリジナルマナー	着信音量	S(OFF)
	バイブ	ON
	簡易留守メモ	ON
	キー操作音	OFF
	ウェイクアップ音	OFF
	アラーム優先	OFF
簡易留守メモ設定	応答設定	OFF
	応答時間設定	5秒
	応答メッセージ設定	通常

便利機能

●時刻アラームを使う	258
●メモ帳を使う	261
●カレンダーを使う	264
●雷卓を使う	277

設定した時刻にアラーム音でお知らせします。アラームは5件まで設定できます。

お知らせ

- ●アラームを設定すると、待受画面に[○]が表示されます。
- ●電源を切っていても、指定した時刻になると自動的に電源が入りアラームが鳴動します。 (電池残量が無い場合や電池パックが外れている場合は、アラームは鳴動しません。)
- ●スケジュールアラームと同じ時刻に設定した場合は時刻アラームが優先されます。

時刻アラームを設定する

待受画面で (メニュー)を押し、 [便利機能] を選択→ [2点 (アラーム) を押す



[時刻アラーム設定画面] 戻る 選択

- 2 アラーム番号(1~5)を選び 📵 (選択)を押す
- 1 *** (ON)を押す** アラームを解除するときは、2点 (OFF)を押します。



4 項目を選び 🔍 (選択)を押し、各項目を設定する

◯ (アラーム時刻)	アラーム鳴動時刻(24時間制)を設定する 00:00~23:59の間で設定し (確定)		
	アラームタイプ(繰り返し設定)を設定する		
	1 10	指定した時刻にアラームを鳴動させる	
(アラームタイプ)	2 毎日	毎日同じ時刻にアラームを鳴動させる	
	3 曜日指定	決まった曜日にアラームを鳴動させる ・曜日を選び (ON/OFF)→ (回(確定)	
(アラームメロディ)	アラーム鳴動時のメロディを設定する ・ 1 オリジナル、 2 データフォルダから選択		
【川(アラーム音量)	アラーム鳴動時のアラーム音量を設定する ・音量レベルO~5を で選び (確定)		
アラームバイブ)	アラーム鳴動時のバイブ振動を設定する ・ 1 ON、2 OFFから選択		
(スヌーズ)	スヌーズ機能を設定する(5分おきに5回まで繰り返す) ・1 ON、2 OFFから選択		

5 🕮 (確定)を押す

アラームが設定されると、時刻アラーム設定画面の下に以下のように表示されます。



①アラーム設定: OFF

②時刻: 0:00 ③アラームタイプ: 1回

③アラームダイフ・1 回 ①アラーム設定:ON ∕スヌーズ OFF

☑ 12:00 曜日指定

12:00 毎日

②時刻: 12:00 ③アラームタイプ:曜日指定

①アラーム設定:ON /スヌーズ ON

②時刻: 12:00

③アラームタイプ:毎日

△お知らせ

- ●「アラーム音量」の設定中に □ (確認)を押すと、設定されている音量が再生されます。
- ●同時刻にアラームを設定した場合は、アラーム番号の小さいアラームを表示し鳴動します。
- ●アラームが鳴動中に他の番号のアラーム設定時刻になった場合、現在のアラームを鳴動し続け、あ とから鳴動するアラームを破棄します。
- ●通話中および通信中にアラーム鳴動時刻やアラーム設定時刻になった場合、通話が終了した 時点で鳴動します。
- ●通話中および通信中に複数のアラーム鳴動時刻やスヌーズによるアラーム設定時刻になった場合、 通話が終了した時点でアラーム番号の小さいアラームを鳴動します。
- ●通話中および通信中にスヌーズによるアラーム設定時刻になった場合、該当のスヌーズ実行を中止し 通話および通信終了後にアラームを鳴動します。

時刻アラーム動作中の画面について

指定した時刻になると、アラームが鳴動し、同時にアニメーションが表示されます。



[アラーム動作中画面]

時刻アラーム鳴動の止めかた

アラーム鳴動を止めるには、いずれかのキーを押します。 アラームは50秒経過すると止まり、キーを押さなくてもアラーム起動前に表示していた画面に戻ります。

お知らせ

- ●スヌーズ設定を解除するには、以下の方法があります。
 - ・アラーム設定画面で設定を解除
 - ・アラームが鳴っている時に (OFF)→ [はい] を選択
 - ・メモ/ライトキー以外の任意のキーを押してアラームを停止したあとの確認画面で $\boxed{rac{a}{4}}
 ightarrow [$ はい] を選択

○ メモ帳を使う

メモ帳は8件まで登録できます。

メモを登録する

- 待受画面で (メニュー)を押し、[便利機能]を選択→ 3歳
 (メモ帳)を押す
- 2 🕮 (新規)を押す

すでに1件以上登録されている場合は、□ (サブメニュー)を押し 1.3 (新規登録)を押します。

3 メモを入力し □ (確定)を押す

② ご注意

●メモ帳に登録した内容は、事故や故障などで消えてしまうことがありますので、大切なメモなどは 控えておくことをおすすめします。なお、事故や故障などが原因でデータが破損、消失した場合の 損害・逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

が知らせ

- ●メモ帳に入力できる文字数は、1件につき全角128文字(半角256文字)までです。
- ●メモ入力画面で □ (サブメニュー)を押し、各機能の情報を呼び出して入力することもできます (→77ページ)。
- ●待受画面で ②を押し、3歳 (メモ帳)を押しても表示することができます。
- ●本体を開いてるときサイドキーを押し、③蟲(メモ帳)を押しても表示することができます。

メモを確認する

1 メモ一覧画面で確認するメモを選び 回 (選択)を押す

お知らせ

●メモ帳の内容に電話番号、Eメールアドレス、URLがあるときは、表示されている電話番号やEメール アドレス、URLを利用して、電話をかけたり、Eメールを作成したり、情報サイトにアクセスしたりできます。

メモを編集する

- 1 メモー覧画面で編集するメモを選び 🕮 (サブメニュー)を押す
- 2 2歳 (編集)を押す
- **3** 内容を編集し □ (確定)を押す
- 4 [はい] を選び 🕞 (選択) を押す

お知らせ

- ●メモ編集画面で □ (サブメニュー)を押し、各機能の情報を呼び出して入力することもできます (→77ページ)。

メモを削除する

- 1 メモ一覧画面で削除するメモを選び 🕮 (サブメニュー)を押す
- 2 3 (削除)を押す

以下の項目を選択できます。

1 1件削除	選択しているメモを1件削除する
2 選択削除	削除するメモを選択する(複数選択可) ・メモを選び ○ (選択)→ □ (削除)
3 全件削除	メモをすべて削除する

本お知らせ

●メモ内容確認画面で □ (削除)を押してもメモを削除できます。

○ カレンダーを使う

カレンダーにはカレンダー表示画面、週間予定一覧画面、スケジュール・タスク確認 画面があります。

カレンダーを表示する

待受画面で (メニュー)を押し、 [カレンダー] を選択する

待受画面で 🗇 を押してもカレンダー画面が表示されます。



愛 ご注意

●シークレット登録されている予定は、シークレットモードに設定(→251ページ)してから確認してください。 シークレットモードを解除している状態では表示されません。

▲お知らせ

- ●カレンダー表示の場合 (○) で水色のカーソル(□)を移動して日付を選択します。
- ●当日は青のカーソルで表示されます。
- ●予定が登録されている日は、日付の下に黒の線が表示されます。
- ●予定が登録されている日を選択すると、カレンダーの下側に予定登録件数が表示されます。

休日を設定/解除する

曜日を選択して休日に設定すると、表示している月のその曜日のすべての色が変わります。

- カレンダー画面(→264ページ)で □ (サブメニュー)を押す
- 2 4点 (休日設定/解除)を押す

以下の項目を選択できます。

1 選択設定/解除	日付を選んで休日を設定または解除する ・ ② で日付を選び ③ (設定/解除)を押す (複数の日付を設定する場合は繰り返す) → □ (完了)
2 曜日設定/解除	曜日を選んで休日を設定または解除する ・ ○ で曜日を選び ○ (設定/解除)を押す (複数の曜日を設定する場合は繰り返す)→ □ (完了)
③ 休日設定リセット	休日設定をリセットする ・ロックNo.を入力

■休日設定のリセットのしかた

P264の手順2のあと 3♣ (休日設定リセット) を押し、ロックNo.を入力し (OK) を押し、[はい] を選んで (選択) を押します。

スケジュールを登録する

スケジュールに予定を100件まで登録できます。アラーム設定を行うと設定時刻にアラームを鳴らし、スケジュールを表示できます。また、他の人に知られたくないスケジュールはシークレット登録できます。

② ご注意

- ●スケジュールに登録した内容は、事故や故障などで消えてしまうことがありますので、大切な内容などは 控えておくことをおすすめします。なお、事故や故障などが原因でデータが破損、消失した場合の 損害・逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
 - 1 カレンダー画面(→264ページ)で 🞯 (新規)を押す
 - 2 1. (スケジュール)を押す



[スケジュール登録画面] 戻る 選択

以下の項目を設定できます。

፟ (開始日時)	開始日時を	 設定する	
(終了日時)	終了日時を設定する		
(繰り返し)	予定の繰り返しを設定する(以下から選択)		
	1 なし	繰り返しなし	
	2 毎日	1 回数指定	繰り返しの回数(01~99回)を設定
		2 期間指定	繰り返しの終了日を設定
	3 毎週	繰り返しの回数(01	~99回)を設定
	4 毎月	繰り返しの回数(01	~99回)を設定
	5 毎年	繰り返しの回数(01	~99回)を設定
他 (用件)	用件を入力する(全角20文字/半角40文字まで、絵文字可) ・用件を入力し ◎ (確定)→分類を選び ◎ (選択)		
也 (場所)	場所を入力する(全角20文字/半角40文字まで、絵文字可)		
🔯 (アラーム)	1 ON アラームを鳴らす(以下の項目を設定)		
		◯ (アラーム日時)	アラームを鳴らす日時を設定する
		□ (メロディ)	アラームのメロディを設定する ・・1 オリジナル、2 データフォルダから選択
		(アラーム音量)	アラームの音量を設定する
		ঃ (バイブ設定)	バイブレータを設定する ・1 ON、2 OFFから選択
	2 OFF	アラームを鳴らさな	U)
夕 (詳細)	詳細を入力する(全角40文字/半角80文字まで、絵文字可)		
→ (シークレット)	シークレット登録を設定する ・ ① ON (登録する)、② OFF (登録しない) から選択 注: この項目は、シークレットモードが [ON] のときに表示されます。		

3 🕮 (登録)を押す

受 ご注意

- ●「用件」を入力しないとスケジュールを登録できません。
- ●シークレット登録したスケジュールはシークレットモードのときのみ確認・編集ができます。
- ●用件、場所、詳細の入力画面では、 (11) (サブメニュー)を押し、各機能の情報を呼び出して入力することもできます(→77ページ)。

週間予定一覧を表示する

カレンダー画面で日付を選んで (選択)を押すと 週間予定一覧画面が表示されます。



● スケジュール表示

分類アイコン、期間、用件が表示されます。

- ①:アラームを設定している場合は[💆] が表示されます。
- ②:繰り返し設定を設定している場合は[2]が表示されます。

● タスク表示

分類アイコン、期限、用件が表示されます。

- ③:タスク状態を表示します。
 - 未:タスク未完了、期限内
 - 越:タスク未完了、期限切れ
 - 完:タスク完了

お知らせ

スケジュール一覧を表示する

登録されているスケジュールをすべて表示します。スケジュールは開始日時の早い順に表示されます。

スケジュールの一覧を表示するには、2通りの方法があります。

- カレンダー画面から表示する
 - ・ (サブメニュー)を押し 1. (スケジュール一覧)を押す
- 週間予定一覧画面から表示する
 - ・ (サブメニュー)を押し 4編 (スケジュール一覧)を押す



[スケジュールー覧画面]

タスク一覧を表示する

登録されているタスクをすべて表示します。タスクは期限の早い順に表示されます。 タスク一覧を表示するには、2通りの方法があります。

- カレンダー画面から表示する
 - ・ (サブメニュー)を押し (タスクー覧)を押す
- 週間予定一覧画面から表示する
 - ・回 (サブメニュー)を押し 5歳 (タスク一覧)を押す



[タスク一覧画面]

が知らせ

- ●タスクが完了したかどうかはアイコン(完)で確認できます。
- ●未完了のまま期限が過ぎたタスクは、アイコン(翻)で表示します。

スケジュール/タスクの登録件数を確認する

スケジュール/タスクの登録件数を確認することができます。

■スケジュールの登録件数を確認する

- 1 カレンダー画面 (→264ページ) で □ (サブメニュー) → 1.*。(スケジュール一覧) → □ (サブメニュー) を押す
- 2 5点 (登録件数確認)を押す スケジュールの登録件数が表示されます。

お知らせ

●シークレットモード設定中(→251ページ)は、スケジュールの登録件数画面に「シークレット件数」が表示されます。

■タスクの登録件数を確認する

- 1 カレンダー画面 (→264ページ) で □ (サブメニュー) → 2歳(タスク一覧) → □ (サブメニュー) を押す
- **2** 5点 (登録件数確認)を押す タスクの登録件数が表示されます。

シークレットモードを一時設定する

シークレット登録したスケジュールを表示したり、スケジュールをシークレット登録 したりする場合は、一時的にシークレット設定できます。

- 1)カレンダー画面(→264ページ)で □□ (サブメニュー) を押す
- 2 5煮 (シークレット一時設定)を押す
- **3** ロックNo.を入力し 回 (OK)を押す

一時的にシークレットモードに設定されます。

が知らせ

- ●カレンダーを終了するとシークレットモードは解除されます。
- ●スケジュールの登録は、週間予定一覧画面またはスケジュール一覧画面からもできます。この場合は、 □(サブメニュー)を押して [1.5](新規登録)を選択します。
- ●開始・終了日時は西暦(4桁)、月(2桁)、日(2桁)、時刻(24時間制)を入力します。
- ●設定できる日時は1900年1月1日00:00~2050年12月31日23:59です。
- ●期間指定する場合、終了日を予定開始日より前の日付に指定するとエラーメッセージが表示され、 元の期間指定画面に戻ります。
- ●スケジュールの幅が繰り返しの範囲を越えていると設定できません。
- ●アラーム設定を[ON]にした場合は、待受画面に[○] が表示されます。
- ●アラーム日時は西暦(4桁)、月(2桁)、日(2桁)、時刻(24時間制)を入力します。
- ●電源を切っていても、指定した時刻になると自動的に電源が入り、アラームが作動します。 (電池残量が無い場合や電池パックが外れている場合は、アラームは作動しません。)
- ●発信中や着信中に指定時刻になったときは、通話終了後にアラームが作動します。
- ●アラームを止めるには、いずれかのキーを押します。
- ●指定した時刻になると、予定の内容が表示されます。アニメや動画ファイルが設定されている場合 はアラーム停止までアニメなどを表示します。アラーム音や振動は開始後約50秒で止まり、スケジュールお知らせ画面が表示されます。
- ●アラームを止めると、お知らせ画面が表示されます。そこでアラームを選択して (確認)を押すと用件が表示されます。

スケジュールを確認する

登録したスケジュールを確認するには、カレンダーから日付を選んで確認する方法 とスケジュール一覧から選んで確認する方法があります。

■日付を選んで確認する

1 カレンダー画面(→264ページ)でスケジュールを確認する日付 を選び (選択)を押す

選んだ日付を含む週間予定一覧画面が表示されます。 (○) で日付を移動することが できます。画面両端の日付を越えると前週/翌週が表示されます。

2 予定を選び 📵 (選択)を押す

■スケジュール一覧から確認する

- カレンダー画面(→264ページ)で□□(サブメニュー)を押す
- 2 1 % (スケジュール一覧) を押す
- 3) スケジュールを選び [□] (選択) を押す



スケジュールを編集する

スケジュールを編集するには、週間予定一覧画面またはスケジュール一覧画面で ロ(サブメニュー)を押し、[編集]を選択します。 スケジュール確認画面では、 (編集)を押します。

スケジュールを削除する

スケジュールを削除するには、週間予定一覧画面、スケジュール一覧画面またはスケジュール確認画面で (ロ) (サブメニュー) を押し、[削除] を選択します。

タスクを登録する

カレンダーにタスクを登録することができます。タスクとは、決められた日までにや るべき仕事のことで、50件まで登録できます。

② ご注意

- ●タスクに登録した内容は、事故や故障などで消えてしまうことがありますので、大切な内容などは 控えておくことをおすすめします。なお、事故や故障などが原因でデータが破損、消失した場合の 損害・逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
 - カレンダー画面(→264ページ)で ⑥ (新規)を押す

2 2歳 (タスク)を押す

以下の項目を設定できます。

END	(期限日時)*	期限日時を入力する(日時は西暦(4桁)、月(2桁)、日(2桁)、時刻(24時間制)) ・期限日時を入力し 📵 (確定)
他	(用件)	用件を入力する(全角20文字/半角40文字まで、絵文字可) ・用件を入力し ® (確定)→分類を選び ® (選択)
	(完了日時)	完了日時を入力する(日時は西暦(4桁)、月(2桁)、日(2桁)、時刻(24時間制)) ・完了日時を入力し (確定)

*:期限日時では[無期限]を設定することもできます。



□ (登録)を押す

『ご注意

●用件を入力しないとタスクを登録できません。

タスクを確認する

登録したタスクを確認するには、カレンダーから日付を選んで確認する方法とタスク 一覧から選んで確認する方法があります。

■日付を選んで確認する

1 カレンダー画面(→264ページ)でタスクを確認する日付を 選び 🔍 (選択)を押す

選んだ日付を含む週間予定一覧画面が表示されます。 (□) で日付を移動することが できます。画面両端の日付を越えると前週/翌週が表示されます

2 予定を選び □ (選択)を押す

タスク一覧から確認する

- カレンダー画面(→264ページ)で □ (サブメニュー)を押す
- 2点 (タスク一覧)を押す
- **3** タスクを選び **○** (選択)を押す



タスクを編集する

タスクを編集するには、週間予定一覧画面またはタスク一覧画面で (サブメニュー)を押し、[編集]を選択します。

タスク確認画面では、 (編集)を押します。

タスクを削除する

タスクを削除するには、週間予定一覧画面、タスク一覧画面またはタスク確認画面で (サブメニュー)を押し、[削除]を選択します。

スケジュールカード(vCalendar形式) について

スケジュールのデータをEメールに添付してA1407PTからパソコンや他の携帯に送ることができます。また、反対にパソコンや他の携帯からA1407PTに送ることができます。このやり取りに使うデータをスケジュールカードと呼びます。

スケジュールカード(vCalendar形式)のファイルは、パソコン用メールソフトでは「スケジュールファイル」という名前で呼ばれています。

スケジュール/タスクリストデータは、スケジュールカード(vCalendar形式:拡張子「.vcs | 「.ics |)によって行います。

■スケジュールカードをスケジュール/タスクに登録する

- **1** 待受画面で (メニュー)を押し、[データフォルダ]を選択する
- **2** [PIM情報] を選び <mark>□</mark> (選択) を押す

PIM情報フォルダの内容が表示されます。

- **3** 登録するPIMファイルを選び □ (再生) / (表示)を押す
- 4 内容を確認し 🕮 (登録)を押す

同一内容のスケジュールがある場合は、上書きするか、別用件として新規登録するかを確認するメッセージが表示されます。

△お知らせ

●データフォルダにvCalendarまたはvCard(→96ページ)が1件も存在しない場合、PIM情報フォルダ は表示されません。

○ 電卓を使う

待受画面で (メニュー)→ (便利機能) を選択→ (電卓)を押す

ダイヤルキーと以下のキーを使用して計算できます。

ボタン	電卓画面の表示	処理内容
Ġ	+	たし算記号(+)を入力する
	_	ひき算記号(-)を入力する
•	÷	わり算記号(÷)を入力する
	×	かけ算記号(×)を入力する
	=	計算結果を表示する
(a)	←	表示されている数字を右側から1文字削除する
	. (小数点)	小数点を入力する
	(左括弧を挿入する
)	右括弧を挿入する
戻るマナー	C/AC	表示されている数値と記号を右側から削除する 長く(約1秒以上)押すと、計算式と計算結果をすべて削除する
430	終了	待受画面に戻る
温暖	コピー	計算結果を貼付内容一覧に保存する



[電卓画面]

お知らせ

- ●計算結果をテキストとして貼付内容一覧へコピーするには、結果が表示されたときに(野を押します。
- ●計算式内で使用できる数字は9桁までです。計算結果の有効桁数は10桁までです。
- ●有効桁数を超える計算結果の場合は「OVERFLOW」と表示されます。
- ●「10÷0」などのように計算不可能な式を入力すると、「ERROR」が表示されます。

その他機能

●自分の電話番号やEメールアドレスを
確認する(プロフィール) 280
●料金照会をする 281
●通話時間と料金を確認する
(時間/料金目安) 282
●通話料金表示を設定する
(通話料金表示) 283
●通話料金のレートを設定する
(通話料金レート) 284
●EZwebの申し込む/変更するに
アクセスする(各種申込) 286
●操作方法を確認する(ガイド) 287
●電波の送受信をできなくする
(電波OFFモード) ······ 288
●電話機本体のキーを使えないようにする
(キー操作無効) 289
●サプライズ画面について 289
●防犯ブザーを鳴らす 290
●ケータイアップデートを利用する 291
●骨伝導スピーカーの設定 297

○ 自分の電話番号やEメールアドレスを確認する(プロフィール)

1 待受画面で (メニュー)→ [設定] を選択→ (プロフィール)を押す

プロフィールが表示されます。 (回) (詳細) を押すとプロフィール詳細画面(電話帳タブ) が表示されます。 「個人タブ」に情報が入力してある場合は、 (回) で「個人タブ」を表示することができます。



[プロフィール画面]

[プロフィール詳細画面(電話帳タブ)]

[プロフィール詳細画面(個人タブ)]

■プロフィールの編集のしかた

- 1 プロフィール詳細画面 (→280ページ)で □ (サブメニュー) を押し、「1.* (編集)を押す
- 2 編集する項目を選び 📵 (選択)を押す

以下の項目を選択できます。 名 (名前) 自分の名前を入力(全角12文字/半角24文字まで、絵文 字不可) 11 (読み) 名前入力時に自動的に入力(半角カタカナ、半角英数字、半 角記号24 文字まで) 話帳 (電話番号) A1407PTの雷話番号 ■ (Eメールアドレス) A1407PTのEメールアドレス (画像) 画像の選択 住 (住所) 住所の入力(全角40文字/半角80文字まで、絵文字可) (メモ) メモの入力(全角40文字/半角80文字まで、絵文字可) 伵 農 (誕生日) 誕生日の入力 * (星座) 星座の選択 (血液型) 血液型の選択

3 🕮 (確定)を押す

② ご注意

●「電話番号」と「Eメールアドレス」は編集できません。

料金照会をする

EZwebの料金照会ページにアクセスし、ご利用状況を確認できます。ご利用には EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みをされなかった方はauシ ョップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前に、初期設定を行う必要があります。初期設定について詳しく は「EZwebの初期設定をする」(→42ページ)をご参照ください。

- 待受画面で □ (メニュー)→[設定]を選択→ 1 % (通話料金)を押す
- 2 1 % (料金照会)を押す EZwebへの接続確認メッセージが表示されます。
- 3) [はい]を選び 🕟 (選択)を押す
- 4 [通話料・通信料照会]を選び 📵 (OK)を押す 今月の通話料・通信料が表示されます。

料金プランの変更やサー

9/10迄の通話料・通信料(概算)

通話料 0円

内訳

※無料通話があと6,067円

[EZweb料金照会画面]

△お知らせ

- ●EZwebのメニュー内容は変わる場合があります。
- 照会される通話料・通信料は目安です。


通話時間と料金を確認する(時間/料金目安)

最後にかけた電話の通話時間と料金(前回時間/料金)、今までにかけた電話の通話 時間と料金(累積時間/料金)の目安を確認できます。

待受画面で [□] (メニュー)→ [設定] を選択→ 1 % (通話料金)を押す

2 2点 (時間/料金目安)を押す

○(月別)を押すと月別の時間/料金の目安が表示されます。

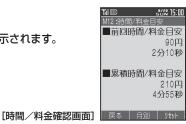

お知らせ

- ●時間や料金の表示は目安であり、正確なものではありません。
- ●ご加入の料金プランによっては倍率設定が必要です(→285ページ)。
- ●前回通話時間は9時間59分59秒まで表示します。これを超えたときは0秒から始まります。
- ●累積通話時間は999時間59分59秒まで表示します。 これを超えたときは0秒から始まります。
- ●前回通話料金/累積通話料金は999.999円まで表示します。これを超えたときは0円から始まります。
- ●次のような場合の通話料金は表示されません。
 - ・通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
 - 電話がかかってきた場合
 - 通話料無料の電話番号へ発信した場合
 - ・クイックダイヤルにかけた場合
 - ・電波の弱い地域などで、料金情報を受信できなかった場合
 - ・Eメールを送受信した場合
 - ・EZwebを利用した場合
 - Cメールを送信した場合

■表示をリセットする

「前回時間/料金」と「累積時間/料金」をそれぞれ「〇秒/〇円」にリセットします。

- 1 待受画面で (メニュー) → [設定] を選択→1. (通話料金) を押す
- 2 2点 (時間/料金目安)を押す
- 3 🔟 (リセット)を押す
- 4) ロックNo.を入力し 🔍 (OK)を押す
- 5 [はい] を選び (選択)を押す 表示されている時間/料金の目安がリセットされます。

○ 通話料金表示を設定する(通話料金表示)

こちらからかけた電話の終了後に通話料金の目安を表示します。お買い上げ時は [OFF]になっています。

- 1 待受画面で (メニュー)→ [設定] を選択→1 (通話料金) を押す
- 2 3歳 (通話料金表示)を押す
- **3** 1.% (ON)を押す

■通話料金表示の解除のしかた

通話料金表示を解除するには、上記手順3で [2歳] (OFF)を押します。

○ 通話料金のレートを設定する(通話料金レート)

ご契約時の内容に従って通話料金の倍率を設定すると、通話料金の目安がご契約時の料金プランに対応した倍率で表示されます。0.1~9.9倍の間で設定できます。 「時間/料金目安」、「通話料金表示」で表示される料金に適用されます。 お買い上げ時は[1.0倍]に設定されています。

- 1 待受画面で (メニュー)→[設定]を選択→1 (通話料金)を押す
- 2 4点 (通話料金レート)を押す
- 3 ロックNo.を入力し □ (OK)を押す
- 4 通話料金レート(倍率)を入力し
 (確定)を押す



[通話料金レート設定画面] 戻る 確定



●通話料金レートについて

料金プランごとに設定の必要がある倍率は以下のとおりです。設定する倍率が「1.0倍」のプランの場合は、お買い上げ時の設定のままで変更の必要はありません。

1X統一料金プラン

ご加入の料金プラン	設定する倍率	
プランLL	1. 5倍	
プランL	1. 2倍	
プランM	1. 4倍	
プランS	1.6倍	
プランSS	2. 0倍	
デイタイムL	1. O倍(主に平日昼間にau電話にかけるお客様)	
	1.5倍(主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様)	
	3.0倍(主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様)	
デイタイムS	2. O倍(主に平日昼間にご利用になるお客様)	
	4.8倍(主に夜間、土日祝日にご利用になるお客様)	
サポートプラン	1. O倍	

- ・表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ・国際電話、Cメール、EZweb等のご利用分は表示されません。
- ・表示される通話料金目安は、今後変更になることもあります。
- ・2007年11月より上記新料金プランになります。

● EZwebの申し込む/変更するにアクセスする(各種申込)

EZweb各種申込ページにアクセスし、料金プランやオプションサービスなどの確認や変更を行うことができます。ご利用にはEZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みをされなかった方はauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。


また、ご利用になる前には、初期設定を行う必要があります。初期設定について詳し くは「EZwebの初期設定をする l (→42ページ) をご参照ください。

1 auお客さまサポート(→157ページ)で[申し込む/変更する]を 選び ○ (OK)を押す

お申し込みをする際にはA1407PTご購入時に記入された暗証番号を入力する必要があります。

「暗証番号・ロックNo.・パスワードについて」(→16ページ)

2 利用する項目を選び □ (OK)を押し、 暗証番号を入力し □ (確定)→[送信]を選び □ (OK)を押す

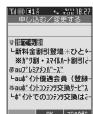

[EZweb申し込む/変更するの画面]

掌 ご注意

- ●EZwebのメニュー内容は変わる場合があります。
- ●各種申込は、電波状況の良い場所で行ってください。電波状況の悪い場所や、移動中に行うとお申し込みが正しく受付けられない場合があります。
- ●暗証番号の取扱には十分で注意ください。複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。

○ 操作方法を確認する(ガイド)

M機能について、説明ガイドを表示します。

1 待受画面で ○ (メニュー) → [設定] を選択→ #轟 (ガイド機能)を押す



[ガイド機能一覧画面]

2 表示する項目を選び 📵 (選択)を押す



[説明ガイド画面(例:プロフィール)] 戻る | ジャンア゙

♪お知らせ

- ●説明ガイド画面で、 で前の項目、 で次の項目を表示できます。
- ●ソフトキーに[ジャンプ] が表示されている場合、 (ジャンプ) を押すと選択した機能の画面に移り、操作できます。

○ 電波の送受信をできなくする(電波OFFモード)

電話の発着信、メール送受信、EZweb接続などの電波の送受信ができないように設定できます。着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやメール作成など他の機能が利用できます。

お買い上げ時は[OFF]になっています。

- **1** 待受画面で □ (メニュー)→[設定]を選択→5流 (ユーザ補助) を押す
- **2** 4編 (電波OFFモード)を押す
- 3 1.® (ON)を押す

② ご注意

- ●携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や通信機器のそばなど)では電波OFF モードに設定するのではなく、電源をOFFにしてください。
- ●電波OFFモードに設定しているときは、電話をかけることも受けることもできません。ただし、110番(警察)、118番(海上保安本部)、119番(消防機関)へは電話をかけることができます。
 - ※電話をかけたあとは、自動的に[OFF]に設定されます。

お知らせ

●電波OFFモードに設定すると、待受画面に[집]が表示されます。 また、サブディスプレイにも「電波OFF中」と表示されます。

■電源OFFモードの解除のしかた

電源OFFモードを解除するには、上記手順3で [2歳] (OFF) を押します。

電話機本体のキーを使えないようにする(キー操作無効)

キー操作無効設定にするとA1407PTのキー操作ができなくなります。カバンやポケットに入れて持ち運ぶときの誤動作を防ぎます。

1 待受画面で 💿 を長く(約1秒以上)押す

キー操作無効が設定されます。

お知らせ

- ●キー操作無効設定中は待受画面に[♠]が表示されます。
- ●キー操作音および照明はオフになりますが 2 を押すとディスプレイ照明を3秒間点灯します。
- ●キー操作無効設定しているときでも、以下の操作は行うことができます。
 - ・110番(警察)、118番(海上保安本部)、119番(消防機関)へ電話をかける
 - 電話を受ける

■キー操作無効の解除のしかた

キー操作無効設定を解除するには、 ®を長く(約1秒以上)押します。

○ サプライズ画面について

A1407PTでは、暦上のイベント時などにオリジナル画像を表示する、サプライズ画面を楽しむことができます。サプライズ画面は、普段何気なくA1407PTを使っている中で、ちょっとした驚きを与えます。



[例:正月の画面]

■サプライズ画面を表示する

イベント発生日に、初めてA1407PTを開いたときに自動的に表示されます。

■サプライズ画面を終了する

何かキー操作を行うと、サプライズ画面を終了して待受画面へ戻ります。

お知らせ

- ●イベント対象日は以下のとおりです。
 - ・1月1日 正月 ・3月 3日 ひな祭り
 - ・4月1日 エイプリルフール ・5月5日 こどもの日
 - ・7月7日 七夕・12月24日 クリスマス・イブ
- ●プロフィールに誕生日を設定すると、その日もイベント対象日となります。
- ●プロフィールに設定した誕生日がイベント対象日と同じ日の場合は、誕生日のサプライズ画面が表示されます。

○ 防犯ブザーを鳴らす

A1407PTには、防犯ブザー機能が搭載されています。防犯ブザーは最大音量で非常音を鳴動します。 防犯ブザーの鳴動設定を[ON] に設定した場合、 A1407PTを開けた待受状態で、乗る を約3秒以上 押し続けると防犯ブザーが鳴動します。キー操作無効設定

が[ON]の場合やマナーモード設定中の場合でも有効です。



- 防犯ブザー

■防犯ブザー鳴動の止めかた

本体を開いて直接ロックNo.を入力します。

防犯ブザーの鳴動設定をする

お買い上げ時は[OFF]になっています。

1 待受画面で ○ (メニュー) → [設定] を選択 → 5流 (ユーザ補助) を押す

2 9歳 (防犯ブザー設定)を押す

四 (再生)を押すと、ブザー音が鳴動します (マナーモード中は鳴動しません)。 以下の項目を選択できます。

1 ON	鳴動する
2 OFF	鳴動しない

- ●A1407PT本体のスピーカーからの距離が10cm程度の場合、音量は約96dBになります。また、 周囲の環境などによっては、周辺の第三者にブザー音が聞き取りにくい場合があります。
- ●ブザー音の音量は調節できません。
- ●防犯ブザーは犯罪防止や安全を保証するものではありません。万一の際の損害について当社として何ら責任は負いません。
- ●耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。耳に障害を起こす原因となります。
- ●お子様などの誤操作によって防犯ブザーが鳴動する可能性がありますので、取り扱いには十分に で注意ください。
- ●防犯ブザーは、待受状態のときのみ鳴動させることができます。電源オフ状態(あるいは電池切れ 状態)や、操作中、アプリの起動中等には防犯ブザーは動作しません。

△お知らせ

- ●防犯ブザーの鳴動は、電池残量がなくなるまで続きます。または電池パックを取り外すと鳴動は止まります。
- ●キー操作無効、オートロック中、マナーモード中でも鳴動します。
- ●平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)を接続している場合でも、 防犯ブザーはスピーカーから鳴動します。

ケータイアップデートを利用する

ケータイアップデートについて

A1407PTは、ケータイアップデートに対応しています。

ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認できます。

- ・更新が必要な場合:ソフトウェア更新用データをダウンロードして更新します。
- ・更新が不要な場合: そのまま引続きご利用いただけます。

ソフトウェアを更新する方法は以下の2通りがあります。

	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新します。	
自動更新	自動更新型	お知らせを受信したときに自動的に更新します。 ※「自動設定」(→295ページ)を [OFF] にする と、お知らせを受信したときに、更新の実行/中 止を選ぶことができます。
	ユーザ承認型	お知らせを受信したときに確認画面を表示します。 更新の実行/中止を選ぶことができます。
手動更新	ソフトウェアを更新する必要があるかチェックして更新します。	

■ご利用に際してのご注意

- ●ソフトウェアの更新にかかわる情報料・通信料は無料です。
- ●ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。

詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。

- ●ソフトウェアの更新には時間がかかる場合があります。
- ●ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、118番(海上保安本部)、119番(消防機関)へ電話をかけることもできません。また、「アラーム」なども起動しません。
- ●ソフトウェア更新中は移動しないでください。
- ●ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すとケータイアップデートに失敗する場合があります。
- ●ソフトウェアの更新に失敗した場合、A1407PTは使用できなくなる場合があります。A1407PTが使用できなくなった場合は、auショップやPiPit(ただし、一部店舗を除く)にお持ちくださいますよう、お願い致します。
- ●ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(電話帳、E/Cメール、フォト、音楽、ゲームなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水濡れ等)によってはデータの保護ができない場合がありますので、あらかじめ、ご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- ●十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合は更新に失敗します。

また、更新途中で電池残量が不足すると更新に失敗します。

- ●電波状態を確認してください。電波の受信状況が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ●ケータイアップデートに失敗したときや中止したときは、M581「アップデート開始」よりケータイアップデートを実行し直してください。
- ●ソフトウェアが更新されたあとで、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。


お知らせ

●文章中にある「M581」は、M機能番号を示しています。 待受画面で □を押したあとM機能番号を入力すると、そのM機能番号に対応する画面が表示されます。

手動で更新する

A1407PTのソフトウェア更新が必要か確認してから更新することができます。

- 1 待受画面で (メニュー)→ 5流 8元 1.5 → (OK) を押す A1407PTのソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、確認結果が表示されます。
- 2 更新が必要な場合は、 (実行)を押す ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ソフトウェアが更新されます。
- ケータイアップデート(手動)画面の流れ

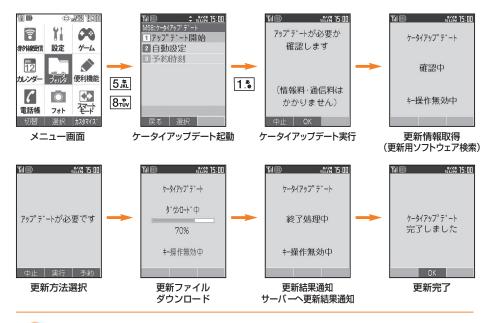

(OK)を押す

▲お知らせ

●ダウンロードが完了すると、以下の流れでソフトウェアが更新されます。



- ●ソフトウェアをあとで更新するときは、更新開始時刻を設定します(予約更新)。
 - ・ □ (予約)→予約確認終了後→日付・時刻を入力し □ (確定)を押す
- ●日付・時刻を入力する際に、 ⑥ (中止)を押すと、ケータイアップデートの設定画面に戻ります。 始めからやり直してください。

■予約更新を変更する

予約更新を設定した場合は、更新開始時刻を確認/変更/解除することができます。

1 待受画面で ○ (メニュー)→ 5歳 8歳 3歳 を押す

設定されている予約時刻が表示されます。



2

◎ (変更)を押す

予約を解除するときは Ш (解除)を押します。



3 日付・時刻を入力し (予約)を押す

お知らせ

- ●予約更新で設定できる日時は、現在時刻の10分後~更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後までです。時刻は24時間制で入力します。
- ●予約更新を設定したあとで、M52「自動時刻補正」の設定を変更すると予約更新が解除されます。 更新するときは、M581「アップデート開始」よりケータイアップデートを実行してください。
- ●予約タイマ設定中に電源OFFしていた場合、更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後を超えると、 予約は解除されます。
- ●前もって予約設定をしていないと、グレー表示となり選択できません。

自動的に更新する

A1407PTが更新のお知らせを受信したときに、自動的にA1407PTのソフトウェアを 更新することができます。

■更新のお知らせ(自動更新型)受信時の動作を設定する

- **1** 待受画面で □ (メニュー)→5歳 8ポッ2歳 を押す
- **2** [ON] / [OFF] を選び □ (選択)を押す

[ON/OFF]の設定によって、更新のお知らせを受信したときの動作が異なります。

ON	auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信 したときに、自動的に更新を開始します。
OFF	auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、更新の実行/中止を選ぶことができます。

■更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときは(M582「自動設定」が[ON]のとき)

1 更新のお知らせを受信する

ソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信後、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、A1407PTのソフトウェアが更新されまず(自動更新)。 更新完了後、auからのお知らせが表示されます。



2 (OK)を押す

ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始されます。

お知らせ

●ダウンロードが完了すると、以下の流れでソフトウェアが更新されます。



●操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻ったあとにケータイアップデートの画面が表示されます。

■更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときは(M582「自動設定」が[OFF]のとき)

auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、更新の実行/中止を選ぶことができます。

1 更新のお知らせを受信する auからのお知らせが表示されます。



2 □ (OK)を押し、□ (実行)を押す

更新用ソフトウェアのダウンロードを開始し、A1407PT のソフトウェアが更新されます。


●ソフトウェアの更新を中止する場合は ⑩ (中止)を押してください。あとで更新するときはM581「アップデート開始」よりケータイアップデートを実行してください。

■更新のお知らせ(ユーザ承認型)を受信したときは

auからの更新のお知らせ(ユーザ承認型)を受信したときの操作は、「更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときは(M582「自動設定」が[OFF]のとき)」と同様です(上記)。

■ケータイアップデートに失敗したときは

ケータイアップデートを行い、失敗したときには、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

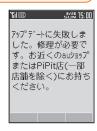

骨伝導スピーカーの設定

骨伝導スピーカーは骨などを通して骨伝導方式で聴覚神経に音を振動で伝えます。 耳または耳の周辺にあてると伝達された音声を聞くことができます。

骨伝導スピーカーのON、OFF

- **1** 待受画面で (メニュー)→[設定]を選択→ 6㎢ (骨伝導)を 押す
- 2 [ON] / [OFF] を選択 □ (選択) を押す [ON] に設定すると骨伝導方式で聞くことができます。



がお知らせ

- ●骨伝導スピーカーから聞こえる音声の音質や音の大きさは、使用状況や使用者によって個人差があります。
- ●サイドキーを押し受話音量を6段階に調節できます。
- ●電話をかけるときは、(整)を押してからA1407PTの本体を閉じてください。 ※発信する前に骨伝導スピーカーがONに設定されているか確認してください。
- ●音質や利用方法によっては、通常のスピーカーのほうがよく聞こえる場合があります。
- ●骨伝導スピーカーを使った場合、連続通話時間は通常のスピーカーを使った場合より短くなります。
- ●骨伝導スピーカーは設定した受話音量によっては相手の声が周囲に聞こえる場合があります。
- ●骨伝導スピーカーを使用中でもイヤホンマイクを取り付けるとイヤホンマイクでの通話ができます。
- ●骨伝導スピーカーで通話中に割込通話に出る場合は、本体を開き(夢)を押してください。

② ご注意

- ●骨伝導スピーカーをご利用になる場合、補聴器などをお使いの方は、補聴器の上に直接A1407PTをあてないでください。ハウリングを起こす場合があります。
- ●骨伝導スピーカーを利用し、本体を閉じた状態で通話した直後に本体を開くと熱く感じられる場合があります。

ゲーム

●ユーザ向け専用サイト	
「PANTECH STYLE」について	.300
●プリインストールされている	
ゲームについて	.300
●ゲームで遊ぶ	300
●ゲームを終了する	.301
●ゲームの情報を見る	301
●ゲームを削除する	.302
●ゲームをダウンロードする	302

○ ユーザ向け専用サイト「PANTECH STYLE」について

A1407PTでは、A1407PTユーザ向けの専用サイト「PANTECH STYLE」からゲームをダウンロードして楽しむことができます。「PANTECH STYLE」では、オリジナルゲームだけでなく、着信メロディや待受画像のダウンロードなどができます。

プリインストールされているゲームについて

お買い上げいただいてすぐにゲームをご利用いただけるよう、「THE ソリティア」があらかじめ入っています。「THE ソリティア」は情報料・通信料無料でご利用いただけます。「THE ソリティア」は削除することができます。削除したあと、もう一度ご利用になる場合は「PANTECH STYLE」からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途EZweb通信料がかかります。

(■「THE ソリティア」について

「THE ソリティア」は、ジョーカーを除く52枚のトランプで遊びます。山札のカードを使い切り、すべてのカードを組札に積み重ねるとゲームクリアです。詳しい遊びかたは、「THE ソリティア」タイトル画面の「HELP」をご参照ください。

○ ゲームで遊ぶ

- 1 待受画面で (メニュー)を押し、[ゲーム]を選択する ゲームリスト画面が表示されます。
- 2 遊びたいゲームを選び (実行)を押す ゲームが起動します。

♪お知らせ

●ゲーム実行中に着信やメール受信などがあった時の動作は、以下のとおりです。

着信が入った場合	ゲームは中断されます。着信または通話終了後、 ゲームへ戻ります
サーバーに新しいEメールが届いた場合	[🖳] が表示されます。Eメールを受信する際は、 ゲームを終了してください
Cメールを受信した場合	バックグラウンドで受信します。受信したCメールを 読む際は、ゲームを終了してください
アラーム設定時刻になった場合	ゲームは中断され、アラームが鳴ります。 アラーム 終了後、ゲームへ戻ります

- ●ゲームの音量は変更できません。
- ●イヤホンマイクをご利用の場合、ゲームの音はイヤホンマイクから聞こえます。
- ●マナーモード設定時はゲームの音は鳴りません。
- ●メインメニューをカスタマイズして「ゲーム」アイコンが表示されていない場合は、ゲームで遊ぶことができません。メインメニューを変更し、「ゲーム」アイコンを表示させてください(→237ページ)。

起動しているゲームを終了します。終了のしかたは、2通りあります。

■ゲームによる終了のしかた

1 ゲーム内の終了操作を行う

■切/電源キーによる終了のしかた

- 1 ゲーム起動中に 😨 を押す
- 2 [はい] を選び (選択)を押す ゲームが終了します。[いいえ]を選んで (選択)を押すと、ゲームに戻ります。

お知らせ

●切/電源キーによる終了を行うと、ゲームの途中経過が保存されない場合があります。

○ ゲームの情報を見る

ゲームのタイトルやサイズ、バージョン、提供元などの情報を見ることができます。

- 1 待受画面で 🔍 (メニュー)を押し、[ゲーム]を選択する
- **2** 情報を見るゲームを選び 🏻 (サブメニュー)を押す
- 3 1. (詳細情報)を押す

- 1 待受画面で 🍥 (メニュー)を押し、[ゲーム]を選択する
- 2 削除するゲームを選び 🕮 (サブメニュー)を押す
- 3 2歳 (削除)を押す
- 4 [はい] を選び 📵 (選択) を押す

○ ゲームをダウンロードする

1 待受画面で ② を長く(約1秒以上) 押す 「PANTECH STYLE」へ接続します。

② 「PANTECH STYLE」内のメニューで[ゲーム] または [お試しゲーム] を選び ○ (OK)を押す 現在利用可能なゲームの一覧が表示されます。

3 遊ぶゲームを選び □ (OK)を押す 画面の指示に従って、ゲームをダウンロードします。

4) ダウンロードが完了したら 😨 を押す

待受画面に戻ります。

ダウンロードしたゲームをすぐには利用せずに、EZwebを続ける場合は ○ (OK)を押します。

△お知らせ

- ●「PANTECH STYLE」のご利用には、別途EZwebへのご加入が必要です。また、ご利用時には 通信料がかかります。
- ●「PANTECH STYLE」のコンテンツおよび情報料は、予告なしに変更される場合があります。
- ●ゲームは、ゲームのサイズにかかわらず最大10件まで保存できます。
- ●ゲームはダウンロード直後には起動できません。一度待受画面に戻って「ゲームで遊ぶ」(→300ページ)の操作をしてください。
- ●EZwebの一発ジャンプ設定(→170ページ)を変更している場合は、「PANTECH STYLE」への接続ができません。

auのネットワークサービス

●auのネットワークサービスについて … 304
●お留守番サービスについて 304
●着信転送サービスについて 314
●割込通話サービスについて 318
●三者通話サービスについて 320
●発信番号表示サービスについて 321
●番号通知リクエストサービスについて … 322
●EZ待ちうたを利用する 324
●迷惑電話撃退サービスについて 326
●通話明細分計サービスについて 328
●データ通信について(PacketOne) ··· 329

auのネットワークサービスについて

auでは、以下のような便利なサービスを提供しております。

	サービス	参照先
	Cメール	135ページ
	お留守番サービス(ボイスメール含む)	304ページ
	着信転送サービス	314ページ
標準サービス	発信番号表示サービス	321ページ
	番号通知リクエストサービス	322ページ
	データ通信サービス	329ページ
	割込通話サービス	318ページ
	三者通話サービス	320ページ
有料オプションサービス	EZ待ちうた	324ページ
	迷惑電話撃退サービス	326ページ
	通話明細分計サービス	328ページ
	高速パケットサービス*	329ページ

^{*:} EZwebmultiコースにご加入されたお客様は、高速パケットサービスの月額使用料が無料となります。 (特別なお申し込みは不要です。)

が知らせ

●オプションサービスのご利用には別途ご契約が必要です。お申し込み/お問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

○ お留守番サービスについて

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモードを[ON]に 設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留 守番サービス」で留守応答して、相手の方からの伝言をお預りします。

au電話をご購入時、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出し と修理後返却の際には、お留守番サービスはON(サービス開始)になっておりますの で、お客様による開始の操作は不要ですぐにご利用いただけます。

■ご利用になる前に

- ●「お留守番サービス」を開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。このとき、「お留守番サービス」以外にA1407PTの「簡易留守メモ」(→60ページ)が同時に設定されているときは、簡易留守メモが優先されます。
- ●「お留守番サービス」と「着信転送サービス」(→314ページ)を同時に開始することはできません。「お留守番サービス」を起動中に「着信転送サービス」を開始すると、「お留守番サービス」は自動的に停止されます。
- ●「お留守番サービス」と「番号通知リクエストサービス」(→322ページ)を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合「番号通知リクエストサービス」が優先されます。
- ●「ダイヤル発信制限」(→249ページ)が設定されているときは、「お留守番サービス」の設定を呼び出すことができません。ダイヤル発信制限を解除してください。

■ご利用料金について

月額使用料	無料
特番へのダイヤル操作	ダイヤルする特番にかかわりなく、蓄積された伝言を聞いた 場合は通話料がかかります。伝言がないときなど、伝言を聞 かなかった場合は通話料がかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかります。
伝言の録音	伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料がかかります。 お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った 場合、通話料は発生しません。転送されて応答メッセージが始 まった時点から通話料が発生します。

■お留守番サービスの開始から停止まで

お留守番サービスを開始する(→306ページ)

伝言お知らせから伝言を聞く(→308ページ)

お留守番サービスを停止する(→307ページ)

お知らせ

●お留守番サービスのお預り時間と件数

お預り(保存)時間	48時間まで ※お預りから48時間以上経過している伝言は順次自動的に 消去されます
お預りできる件数	20件まで ※21件以降の場合、電話をかけてきた相手の方に、録音できないことをガイダンスでお知らせします(「ボイスメール」の伝言を含みます)
1件あたりの録音時間	3分まで

お留守番サービス総合案内(141)を利用する

総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。

1 待受画面で 1.5 4点 1.5 漁勢→ガイダンスに従って操作する → □ を押す

が知らせ

●総合案内(141)では以下の機能がご利用いただけます

機能	参照先
伝言再生(1417)	_
応答メッセージの確認/変更/録音(1414)	310ページ
外国語ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定(14191/14190)	313ページ
不在通知(蓄積停止)の設定/解除(1610/1611)	310ページ
伝言お知らせの選択/変更	_
着信お知らせの開始/停止	_

お留守番サービスを開始する

1)待受画面で ◯ (メニュー)→[5流] 6点。を押す

以下の項目を選択できます。

2 留守番開始1	通話中にかかってきた電話も転送する
3 留守番開始2	通話中にかかってきた電話は転送しない

- 2 🎘 を押す
- 3 ガイダンス確認終了後、 🖏 を押す

学ご注意

●「着信転送サービス」とは異なり、接続される条件を選択して設定することはできません。

が知らせ

- ●「お留守番サービス」の開始は、以下の操作でも行えます。
 - ・留守番開始1:待受画面で 1.5 4点 1.5 1.5 (乗り
 - ・留守番開始2:待受画面で 1.5 4歳 1.5 3歳 🥦
- ●「お留守番サービス」が開始されると、A1407PTの状態が次のような場合に、auの「お留守番電話サービス」に転送され、留守応答します。

無応答転送	電波の届かない場所にいた場合や、電源を切っていた場合、または一定時間 (約20秒間)の呼び出しに応答がない場合
話中転送	通話中にかかってきた場合(留守番開始1の場合のみ)
選択転送	着信中に 📵 (転/拒)を押し、🌃 を押した場合

- ●「お留守番サービス」を開始中に電話がかかってきても、電源がONの状態であれば着信音が鳴っている約20秒間は、電話に出ることができます。
- ●ご契約時には[留守番開始1]に設定されています。

お留守番サービスを停止する

- (1) 待受画面で (メニュー)→ 5流 6点 4点 を押す
- 2 🎘 を押す
- 3 ガイダンス確認終了後、「奶」を押す

② ご注意

- ●「お留守番サービス」を停止しても、すでに録音された伝言や応答メッセージは消去されません。
- ●「お留守番サービス」を停止していても、伝言再生(「1417」)、応答メッセージの録音/確認/変更 (「1414」)を操作できます。また、着信お知らせおよび伝言お知らせの設定変更の操作もできます。

お知らせ

- ●「お留守番サービス」の停止は、以下の操作でも行えます。
 - ・待受画面で 1.5 4歳 1.5 0.5 (舞)

お留守番サービス中に電話がかかってくると

電話をかけてきた方が伝言を録音する操作について説明します。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをおすすめします。

1 お留守番サービスに転送されるとガイダンスに従って伝言を 録音→#最 で録音終了→ガイダンスに従って操作する

押すキー	操作内容	
1.8	録音した伝言を再生して確認	
2,**c	「至急扱い」として伝言を録音(「至急扱い」を設定していない伝言 より先に再生)	
9 _{wxyz}	録音した伝言を消去して、録音を終了	
X:::4	録音した伝言を消去して、録音をやり直し	

2 切を押す

『ご注意

●「お留守番サービス」に転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合は、通話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

お知らせ

- ●お留守番サービスに転送されると、お客様が設定された応答メッセージで留守応答します。
- ●電話をかけてきた相手の方は [#記] で応答メッセージを最後まで聞かずにスキップして録音を開始する ことができます。 ただし、 応答メッセージのスキップが禁止されている場合 (「応答メッセージを編集する」 (→310ページ))、 [#記] を押しても応答メッセージはスキップされません。
- ●録音時間は3分以内です。
- ●伝言を録音し、(#磊)を押す前に電話を切っても伝言をお預りします。

伝言お知らせから伝言を聞く

お留守番サービスセンターで伝言をお預りしたことを通知音と文字でお知らせします。 伝言お知らせは、着信履歴に記録が残ります。着信履歴(→57ページ)から、伝言再生の 操作をすることができます。

本お知らせ

- ●伝言お知らせは、伝言お預り後すぐに通知されます。ただし、通話中、EZwebご利用中などですぐにお知らせできない場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。
- ●伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声で通知します。
- ●伝言再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言は常に新しい伝言として保存されます。
- ●伝言は「お留守番サービス」の留守応答でお預りした場合も、「ボイスメール」(→312ページ)でお預りした場合も同じものとして扱われます。

押すキー	操作内容	
1.*	同じ伝言をもう一度聞く	
2.#c	伝言の保存	
4 t	約5秒間巻き戻して聞き直す	
5 JŘL	伝言の一時停止(約20秒間)(再開するには、	
6 MNO	約5秒間早送りして聞く	
9,5	伝言の消去	
0.5	伝言再生中に操作方法のガイダンスを聞く	
#==	次の伝言を聞く(再生中の伝言は保存されない)	
X 84	前の伝言を聞く(再生中の伝言は保存されない)	

2 🖫 を押す

が知らせ

- ●伝言の再生は、以下の操作でも行えます。
- ●伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数のみのお知らせ)と、「発番情報あり」(伝言の未聴/総件数、お預りした時刻、相手の電話番号などをお知らせ)の2種類があります。
- ●「発番情報なし」、「発番情報あり」の保持期間はともに48時間です。 ただし、それぞれ保持件数が異なります。

「発番情報なし」: 1件 「発番情報あり」: 20件

- ●ご契約時は「発番情報あり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(→306ページ)で 「発番情報なし」へ設定変更することができます。
- ●伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合は、その伝言についてのお知らせは届きません。

着信お知らせを確認する

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。 着信お知らせは、着信履歴に記録が残ります。

② ご注意

- ●着信お知らせは、相手の方が伝言を残さずに電話を切るとすぐに着信があった時間、相手の方の電話番号が通知されます。ただし、通話中、EZwebご利用中などですぐにお知らせできない場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。
- 1 着信履歴一覧画面 (→57ページ) で着信履歴を選び (選択) を押す

お知らせ

- ●電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。また、番号通知されても番号の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。
- ●着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。
- ●ご契約時は「着信お知らせあり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(→306ページ)で「着信お知らせなし」へ設定変更できます。

応答メッセージを編集する

現在設定している応答メッセージの内容の確認/変更/録音/スキップ禁止などの設定ができます。

1 待受画面で □ (メニュー)→5流 6歳 5流 (巻) を押す

2 音声ガイダンスに従って操作する

すべてお客様の声で録音する	・ 1.3 → 3分以内で応答メッセージを
応答メッセージを設定する	録音→ #夢 で録音終了→ #夢
名前のみお客様の声で録音する	・②急 → 10秒以内で名前を録音→
応答メッセージを設定する	#で録音終了→ 運
設定されている応答メッセージを確認する	・③轟 →応答メッセージを確認

3 🛂 を押す

が知らせ

- ●録音できる応答メッセージは、各1件です。
- ●応答メッセージは「お留守番サービス」を停止中でも録音できます。
- ●ご契約時は標準メッセージに設定されています。
- ●応答メッセージの編集は、以下の操作でも行えます。
 - ・待受画面で 1.5 4 4 1.5 4 4 4 7 9 9
- ●通常は、電話をかけてきた方は [垂記] で応答メッセージを最後まで聞かずにスキップできます。 応答メッセージを最後まで聞いてもらいたい場合は、応答メッセージを選択したあとの設定で、スキップ できないようにすることもできます。

不在通知(蓄積停止)を設定する

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに不在通知(蓄積停止)を設定することができます。

この機能は、お留守番サービスとボイスメールで伝言をお預りせず、お客様が録音された声で留守応答します。なお、この機能をご利用になる場合は、「1411」もしくは「1413」で「お留守番サービス」をあらかじめ開始しておいてください。詳しくは「お留守番サービスを開始する」(→306ページ)をご参照ください。

■不在通知の設定のしかた

- 1 待受画面で (メニュー) → 5煮 6歳 5煮 漁駒 7歳 → 3分以内で蓄積停止メッセージを録音 → #ឆ #ឆ 😨 を押す

■不在通知の解除のしかた

1 待受画面で 1.5 6 5 1.5 1.5 (25) →お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を開始したガイダンスを確認し (27) を押す

② ご注意

●「不在通知」を設定したあと、「お留守番サービス」を停止(「1410」)しても不在通知機能は解除できません。この状態で再度「お留守番サービス」を開始(「1411」/「1413」)すると、通常の「お留守サービス」ではなく再び「不在通知」が起動します。通常の「お留守番サービス」をご利用になるには、番一度設定した「不在通知」を解除(「1611」)してください。

お留守番サービスを遠隔操作する

お客様のA1407PT以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTTの一般電話、海外の電話などから、「お留守番サービス」の開始/停止、伝言の再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

1 「090-4444-XXXX」に電話をかける

上記XXXXは、サービスの使用目的によって以下のようになります。

総合案内(伝言再生など)		0141
お留守番サービスの開始	留守番開始1	1411
	留守番開始2	1413
お留守番サービスの停止		1410
伝言再生		1417

2 お客様のA 1 407PTの電話番号を入力→暗証番号(4桁の数字)を入力→ガイダンスに従って操作する→ 🖁 を押す

② ご注意

- ●「遠隔操作サービス」を使用するには暗証番号(→16ページ)が必要です。お忘れにならないようご注意ください。
- ●暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ●「遠隔操作サービス」はプッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話機から遠隔操作をすることはできません。

ボイスメールを利用する

ボイスメールとは、相手の方がau電話で「お留守番サービス」をご利用の場合、相手の方を呼び出さずに「お留守番サービス」に直接伝言を録音するサービスです。 相手の方が「お留守番サービス」を停止していても、伝言を残すことができます。

かお知らせ

●ボイスメールでは、以下のとおりに伝言をお預りします。

お預り(保存)時間	48時間まで ※お預りから48時間以上経過している伝言は順次自動的に 消去されます
お預りできる件数	20件まで ※21件以降の場合、電話をかけてきた相手の方に、録音できないことをガイダンスでお知らせします(「お留守番サービス」の伝言を含みます)
1件あたりの録音時間	3分まで

●ボイスメールを送信したときに、相手の方が電話に出ることはありません。

■A1407PTからボイスメールを送る

1 待受画面で 1.3 6点 1.3 2点 +送信先のau電話番号を入力し 漢野 →ガイダンスに従って伝言を録音する→ ☑ を押す

■ボイスメールを再生する

ボイスメールをお預りすると、「お留守番サービス」の伝言お知らせと同様に通知音と 文字でお知らせし、着信履歴に記録が残ります。ボイスメールの再生は、お留守番サ ービスで「伝言を聞く」と同じ操作で行います。

■ボイスメールを遠隔操作で再生する(遠隔操作サービス)

ボイスメールの遠隔操作は、「お留守番サービス」の場合と同様に行います。お客様のA1407PT以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言を再生できます。

ガイダンスの言語を変更する

「お留守番サービス」の操作ガイダンスや応答メッセージを、英語/日本語に切り替えることができます。 お買い上げ時は[日本語ガイダンス]に設定されています。

1 待受画面で ○ (メニュー)→ 5 煮 6 煮 6 煮 **浸 季 を押す**ガイダンスを確認して ③ を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

- ●日本語ガイダンスへ変更する場合は以下の操作を行います。
- ●ガイダンスの言語の設定は、以下の操作でも行えます。
 - ・英語ガイダンス: 待受画面で 1.3 44 1.3 946 1.3 (現)
 - ・日本語ガイダンス:待受画面で 1.5 4m 1.5 9mm 0.1 (現野)

着信転送サービスについて

A1407PTに着信があったときに、あらかじめ登録した別の番号に転送します。電波が届かない場所にいるときや通話中にかかってきた電話など、転送する条件を以下の4種類から選択できます。

転送の種類	転送のしかた	
無応答転送	かかってきた電話に出られない場合や、電源を切っているとき、 電波の届かない場所にいた場合などに転送します	
話中転送	他の電話との通話中にかかってきた電話を転送します	
フル転送	かかってきた電話すべてを転送します	
選択転送	かかってきた電話に出られないときに手動で転送します	

が知らせ

- ●海外へ転送することもできます(→316ページ)。
- ●緊急電話(110/119/118)、時報/天気予報(117/177)など一般に転送先としてのぞましくない と思われる番号には転送できないようになっています。
- ●「着信転送サービス」を開始していても、電話をかけることができます。また、無応答転送サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。このとき、「着信転送サービス」以外にA1407PTの「簡易留守メモ」(→60ページ)が同時に設定されているときは、簡易留守メモが優先されます。なお、「着信転送サービス」の応答時間(約20秒)は変更できません。
- ●「着信転送サービス」と「お留守番サービス」(→304ページ)を同時に開始することはできません。 「着信転送サービス」を設定中に「お留守番サービス」を開始すると、「着信転送サービス」は自動的 に停止されます。
- ●「着信転送サービス」と「番号通知リクエストサービス」(→322ページ)を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合「番号通知リクエストサービス」が優先されます。
- ●「フル転送サービス」を設定している場合は、お客様のA1407PTは呼び出されません。
- ●「ダイヤル発信制限」(→249ページ)が設定されているときは、「着信転送サービス」の設定を呼び出すことができません。ダイヤル発信制限を解除してください。
- ●無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。
- ●「選択転送」でかかってきた電話を転送するには⑥(転/拒)#憂(選択転送)を押します。
- ●「話中転送」と「割込通話サービス」(→318ページ)を同時に設定している場合は「割込通話サービス」が優先されます。

■ご利用料金について

月額使用料		無料
サービス使用料	サービス開始(1422~1425) #	
	サービス停止(1420)	無料
	電話が転送されたとき、相手の方からA1407PTまでの通話料 ※電話をかけてきた方のご負担となります	有料
	電話が転送されたとき、A1407PTから転送先までの通話料 ※お客様のご負担になります*	有料

(注): 海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。

着信転送サービスを開始する

転送の種類	サービス特番での操作	前回と同じ転送先電話番号を 設定する場合
無応答転送	1.3 4.3 2.2 2.2 + 転送先 電話番号 → 第 → 2	1. 4 da 2 da 1. 2 2 da → (2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2
話中転送	1.3 4.3 2.4 3.4 + 転送先 電話番号 → 愛 → 愛	1.5 4.5 2.6 1.5 3.7 → (2.5 → (2.5) → (2.5)
フル転送	1.2 4点 2点 4点 + 転送先 電話番号 → 第 → 3	1.8 4.0m 2.4c 1.8 4.0m → (₹) → (₹)
選択転送	1.3 4.3 2.2 5.3 + 転送先 電話番号 → 優 → 3	1.0 4.0m 2.4c 1.0 5.m → (2.5 m) → (2.5 m)

② ご注意

- 転送先が一般電話のときは、市外局番から入力してください。
- ●転送先電話番号に「184」や「186」を付けないでください。着信転送サービスが設定できなくなります。
- ●「着信転送サービス」は各種類同時に起動できます。同時にサービスを起動した場合の優先順位は以下のとおりです。

優先順位(高)←		── 優先順位(低)	
フル転送	話中転送	選択転送	無応答転送

着信転送サービスを停止する

1 待受画面で 1.5 4 GHI 2 ABC 0.2 (2.5) → 切 を押す

着信転送サービスを遠隔操作する

お客様のA1407PT以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTTの一般電話、海外の電話などから、「着信転送サービス」の開始/停止を行えます。

1 「090-4444-XXXX」に電話をかける

上記XXXX は、サービスの使用目的によって以下のようになります。

無応答転送開始	1422
話中転送開始	1423
フル転送開始	1424
選択転送開始	1425
転送停止	1420

2 お客様のA1407PTの電話番号を入力→暗証番号(4桁の数字)を入力→ガイダンスに従って操作する

② ご注意

- ●「遠隔操作サービス」を利用するには暗証番号(→16ページ)が必要です。お忘れにならないようにご注意ください。
- ●暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ●「遠隔操作サービス」はプッシュトーンを使用します。プッシュトーンではない電話機から遠隔操作 はできません。

海外の電話に転送する

KDDI(OO1)の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送できます。

例:アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

1 待受画面でXXXXを入力→〔寒∮を押す

XXXXは転送の種類により以下の番号をダイヤルしてください。

無応答転送	1.8 4 th 2 ABC 2 ABC
話中転送	1.* 4th 24c 3th
フル転送	1.* 4th 2xc 4th
選択転送	1. 4 4 dh 2 2 5 kt

2 001 (KDDI 国際アクセスコード) + 010+ (国番号) + (市外局番) + (転送先電話番号) を入力する



3 🛂 を押す

学ご注意

●KDDI以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。また、au国際電話サービス(005345)での転送はご利用いただけません。

△お知らせ

●KDDI国際電話サービスについてのお申し込み・お問い合わせ先は以下のとおりです。

お問い合わせ先(一般電話・au電話から)		0077-7160 (通話料無料)
	受付時間(毎日)	9:00~20:00(土日祝も受付)

○ 割込通話サービスについて

「割込通話サービス」を使用すると、通話中に別の方からかかってきた場合に、現在 通話中の電話を一時的に保留にし、あとからかけてきた相手の方と通話できます。

『ご注意

●別途お申し込みが必要なオプションサービスです。

■ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけてきた方のご負担(保留中にも通話料はかかります)

割込通話サービスを利用する

サービス名	内容	サービス特番ダイヤル方法
サービス開始	「割込通話サービス」の開始(以降すべて の通話中に割込通話が可能)	待受画面で 1.8 4 5 1.8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
サービス停止	「割込通話サービス」を停止(以降すべて の通話で割込を禁止)	待受画面で 1.8 4点 5点 0.2 (乗り ガイダンスを確認→ (乗り
割込禁止*	大切な用件などで割り込みされたくない 通話相手の場合、その通話のみ割り込み を禁止	待受画面で 1.3 4.4 5.2 2.6 →相手先電話番号を入力→ (乗野)

*:発信履歴、着信履歴、電話帳から呼び出し、特番付加で電話をかけることができます。

愛ご注意

●「割込禁止」で発信するときも、発信者番号を通知する/しないを設定できます。その場合、「186」/「184」は最初にダイヤルしてください。「1452」+「186」(または「184」) + 「相手先電話番号」では発信できません。

お知らせ

●「割込禁止」の通話中に電話がかかってきた場合は、かけてきた方は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。

通話中に割込が入ったときの受けかた

Aさんとの通話中にBさんが電話をかけてきた場合。

- 1 Aさんと通話中に割込音(プップッ・・・プップッ・・・)が 鳴り、Bさんの電話番号が約10秒間点滅表示する
- 2 (独野) でBさんと通話を開始する(Aさんは保留) 以降、(郷) を押すたびに、通話相手を切り替えることができます。

② ご注意

- **③** を押すと、すべての通話が終了します。 どちらか一方の方と通話を終了する場合は、相手先で電話を切ってもらってください。
- ●Packet通信やEZweb(特に有料データのダウンロード中)、Eメール送受信中など、割込通話を受けたくない場合は、「割込通話サービス」を停止に設定してください。
- ●割込通話サービスは、平型ステレオイヤホンマイク(別売)/平型スイッチ付イヤホンマイク(別売) のスイッチで受けることができます。なお、応答保留、簡易留守メモ応答はできません。

お知らせ

- ●割込音は相手には聞こえません。
- 「お留守番サービス」(→304ページ)を開始していると、割込の着信に出なくても、約20秒間の呼出のあとに自動的に「お留守番サービス」に転送されます。
- ●「割込通話サービス」と「番号通知リクエストサービス」(→322ページ)を同時に開始していると、 非通知 からの着信を受けた場合は、「番号通知リクエストサービス」が優先されます。
- ●「割込通話サービス」と「迷惑電話撃退サービス」(→326ページ)を同時に開始していると、「迷惑電話撃退サービス」が優先されます。
- ●通話中に着信した割込通話に出ると、保留になった相手先では保留音(プルルルルップーップルルルルルップーッ・・・)が聞こえます。
- ●割込通話の着信は着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非通知などの情報がない着信については、記録されない場合があります。
- ●利用時間などの表示については以下のとおりです。
 - ・「累積通話料金」、「最後に発信した通話の通話料金」、通話終了時の「通話料金」の表示は A1407PTから発信した通話の料金の目安です。
 - ・通話中に割込通話した場合の「累積通話時間」の記録は、最初の通話開始からすべての通話が終わるまでの時間の目安で記録されます。「最後の通話の通話時間」、通話終了時の「通話時間」の表示も同様です。

○ 三者通話サービスについて

通話中に他のもう一人の相手の方に電話をかけて、3人で通話できます。

② ご注意

●別途お申し込みが必要なオプションサービスです。

■ご利用料金について

月額使用料	有料	
通話料金	電話をかけてきた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)	

通話中に電話をかける

Aさんとの通話中にBさんに電話をかけて3人で話します。

- **1** Aさんと通話中に、Bさんの電話番号をダイヤルする
- **2** ② → Aさんが保留になり、Bさんを呼び出す
- 3 Bさんの応答を確認して (漁野) → 3人で通話する 三者通話開始後の操作は以下のとおりです。

操作	説明
自分で(軈)を押す	Bさんとの通話を終了し、引き続きAさんと通話できる
Bさんが電話を切る	Bさんとの通話を終了し、引き続きAさんと通話できる
Aさんが電話を切る	Aさんとの通話を終了し、引き続きBさんと通話できる
自分で、劉を押す	すべての通話を終了

掌 ご注意

- ●三者通話中は、「割込通話サービス」(→318ページ)をご契約のお客様でも割込通話はできません。
- ●三者通話中に相手が電話を切ったときは、もう一人の方との通話になります。
- ●三者通話では、Aさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。通話料は、それぞれ 電話をかけた方のご負担になります。
- ●三者通話を開始したお客様が電話を切って、AさんとBさんの通話にすることはできません。
- ●三者通話中はCメールを送信できません。
- ●三者通話の2人目の相手先として、「割込通話サービス」をご契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であれば割り込みはできません。

が知らせ

- ●Bさんの呼出中にAさんが電話を切った場合でも、Bさんへの呼び出しは継続します。Bさんが応答すれば通話できます。
- ●Bさんの応答がない場合は(夢)を2回押すとA さんとの通話に戻ります。
- ■三者通話の通話時間表示は、最初の方との通話からの通話時間で表示されます。
- ●「累積通話料金」、「最後に発信した通話の通話料金」、通話終了時の「通話料金」の表示は、Aさんとの通話開始からすべての通話を切るまでの料金の目安です。
- ●三者通話した場合の「累積通話時間」の記録は、最初の通話開始からすべての通話が終わるまでの時間の目安で記録されます。

○ 発信番号表示サービスについて

電話をかけたときにお客様の電話番号を相手の方の電話機に通知したり、 着信時に相手の方の番号を表示させたりできます。

が知らせ

●すべてのお客様が特別なお申し込みなしでご利用いただけます。

発信者番号の情報を付加して電話をかける

相手の方の電話番号の前に「184」または「186」を付けてダイヤルすることにより、通話でとにお客様の発信者番号を通知する/しないを指定して発信します。

発信者番号を通知する	待受画面で相手先電話番号+ (野)*
	待受画面で 1.3 8歳 +相手先電話番号+ 🥦
発信者番号を通知しない	待受画面で 1.8 8歳 4歳 +相手先電話番号+ 寒

^{*:}発信者番号通知が「OFF」に設定されている場合は通知しません。

② ご注意

- ●発信者番号はお客様の大切な個人情報です。お取り扱いについては十分ご注意ください。
- ●発信者番号を通知しても、相手側のネットワーク、および電話機によっては、お客様の電話番号が表示されない場合があります。
- ●「三者通話サービス」(→320ページ)を行う場合でも、発信者番号を通知する/しないを設定できます。
- ●機能設定のM42「発信者番号通知」により、「186」/「184」を自動的に付加できます。 詳しくは「発信者番号通知を設定する」(→46ページ)をご参照ください。
- ●「発信番号表示サービス」の契約内容が非通知の場合に、発信者番号通知の設定を [ON] にしていても、相手の方に電話番号が通知されません。電話番号を通知したい場合はauショップもしくはau お客様センターまでお問い合わせください。
- ●「発信者番号通知」(→46ページ)を[OFF]に設定していてもCメール送信時には発信者番号が通知されます。

着信時の相手の電話番号表示について

着信時には、相手の方の電話番号情報が表示されます。相手の方が発信者番号非通知の 場合や、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合には、その理由が表示されます。

au電話の表示	非通知理由
非通知設定	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合
公衆電話	相手の方が公衆電話から電話をかけている場合
通知不可能	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を 通知できない電話から電話をかけてきた場合

お知らせ

- ●割込通話サービスの場合も発信者番号の表示ができます。
- ●電話をかけてきた相手の方の名前や電話番号が電話帳に登録されていると、着信時には名前が表示されます。

● 番号通知リクエストサービスについて

電話をかけてきた相手の方が発信者番号を通知していない場合に、相手の方に発信者番号を通知して電話をかけ直すようにガイダンスでお知らせします。

■ご利用になる前に

- ●お買い上げ時には「番号通知リクエストサービス」は停止状態に設定されています。
- ●サービスの起動/停止の通話料はかかりません。
- ●以下の各サービスと同時に設定されている場合は、「番号通知リクエストサービス」が優先されます。
 - ・お留守番サービス(「お留守番サービスについて」(→304ページ)
 - ・着信転送サービス(「着信転送サービスについて」(→314ページ)
 - ・割込通話サービス(「割込通話サービスについて」(→318ページ)
 - ・三者通話サービス(「三者通話サービスについて」(→320ページ)
- ●「番号通知リクエストサービス」と「迷惑電話撃退サービス」(→326ページ)が同時 に開始されると、「迷惑電話撃退サービス」が優先されます。
- ●「番号通知リクエストサービス」を使用すると、発信履歴に記録されます。

番号通知リクエストサービスを起動する

1 待受画面で 1. 4 4 8 8 元 1. 2 優勢を押す

番号通知リクエストサービス起動のガイダンスを確認して <a>2
<a>2
<a>3
<a>2
<a>5
<a>2
<a>2
<a>3
<

番号通知リクエストサービスを停止する

1 待受画面で 1.8 4 編 8 歳 0.5 (2.5) (2.5) (2.5) (2.5) を押す 番号通知リクエストサービス停止のガイダンスを確認して (3.2) を押すと待受画面に 戻ります。

② ご注意

- ●電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ●以下の条件からの着信時には、「番号通知リクエストサービス」は動作せずに、通常の接続を行います。・公衆電話や国際電話
 - ・Cメール
 - ・相手の方のネットワーク事情により、発信者番号を通知できない電話からの着信

○ EZ待ちうたを利用する [EZweb契約要]

※別途、お申し込みが必要です。

EZ待ちうたとは発信相手への呼出音の代わりに、お気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげられるサービスです。指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選ぶこともできます。

②ご注意

- ●au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」では最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューのMyリストおよびMy設定では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- ●権利上の理由、その他KDDI(株)および沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供(Myリストに設定済みの楽曲も含む)を終了させていただく場合があります。
- ●改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約 は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲と再度利用契約を結んだ場合は月額 料金が改めて発生します。
- ■混雑した場合等では、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- ●EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。
- ●楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューのMyリストなどの各種 設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご留意く ださい。

■ご利用料金について

月額使用料は、有料です。

楽曲を設定登録する

- 1 au one トップ → [カテゴリで探す] → [待ちうた] を選び○ (OK)を押す
- 2) 楽曲設定登録画面で待ちうたを設定登録する

お知らせ

- ●設定登録した待ちうたは、待ちうたMyリストに登録されます。
- ●購入した楽曲は最大20曲まで保存でき、設定する曲の入れ替えも自由にできます。
- ●最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定することができます。
- ●相手の方(発信者)には音楽やボイスが呼出音である旨のアナウンスが流れます。

楽曲を聴かせる

ここでの説明は、楽曲を設定済みの場合の操作です。

例:発信する相手全員に楽曲を聴かせる設定

- 1 au one トップ → [カテゴリで探す] → [待ちうた] → [EZ待ちうた設定メニュー] を選び (OK) を押す
- (2) [My設定] → [1.みんなに聴かせる]を選び (0) (OK) を押す
- 3 画面の指示に従って操作し、完了する

必お知らせ

- ●番号非通知での着信に対しては、「1.みんなに聴かせる」に設定されている楽曲が流れます。
- ●上記の例は、楽曲を設定登録した場合の操作となります。楽曲を設定登録の際に、[2.特定の人達に聴かせる]、[3.決まった日時・曜日に聴かせる]の設定を行うこともできます。
- ●着信転送サービスが起動されている場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手に「EZ待ちうた」 の楽曲は流れません。

待ちうた情報お知らせサービス[通話料有料]

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうたの情報を、Cメールで通知するサービスです。ここで説明するのは、電話をかけてきた方が利用できる操作です。

1 待ちうたを聴いてから60分以内に「090-4444-1460」へ 電話をかける

最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」がCメールで送信されます。

お知らせ

- ●待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのはauのお客様のみとなります。
- ●Cメールで通知するのは、直前の1曲のみとなります。
- ●待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
- ●楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません。(「090-4444-1460」への通話料は発生します。)
- ●Cメール非対応のau電話をご利用のお客様は、待ちうた情報お知らせサービスはご利用になれません。

○ 迷惑電話撃退サービスについて

迷惑電話やいたずら電話がかかってきたとき、通話後に「1442」をダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「受信拒否ガイダンス」に接続します。

② ご注意

●別途お申し込みが必要なオプションサービスです。

お知らせ

●「受信拒否ガイダンス」に接続されると相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話番号への 通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません」とガイダンスが流れます。

■ご利用料金について

月額使用料		有料
	受信拒否リスト登録(1.8 4点 4点 2歳)	無料
サービス使用料	最後の登録を削除(1.5 4点 4点 8歳)	無料
	すべての登録を削除(1.5 4 4 4 4 9 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	無料

迷惑電話を受信拒否リストに登録する

迷惑電話の着信直後に、相手先を受信拒否リストに登録できます。

ガイダンスを確認しているを押すと待受画面に戻ります。

② ご注意

- ●受信拒否リストに登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、一番古い電話番号から消去されます。
- ●以下の条件からの着信時には、受信拒否リストへの登録ができません。
 - •警察•消防機関•海上保安本部
 - ・公衆電話や国際電話
 - ・Cメール
- ●受信拒否リストに登録した相手の方でも、以下の場合は「迷惑電話撃退サービス」は動作せず、通常の 接続となります。
 - ・Cメール
 - ・国際ローミング中のau電話からの着信
- ■電話番号通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- ●受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合も受信拒否ガイダンスに 接続されます。

かお知らせ

- ●以下の各サービスと同時に設定されている場合は、「迷惑電話撃退サービス」が優先されます。
 - ・お留守番サービス(「お留守番サービスについて」(→304ページ))
 - ・着信転送サービス(「着信転送サービスについて」(→314ページ))
 - ・番号通知リクエストサービス(「番号通知リクエストサービスについて」(→322ページ))
 - ・割込通話サービス(「割込通話サービスについて」(→318ページ))
 - ・三者通話サービス(「三者通話サービスについて」(→320ページ))

受信拒否リストに登録した電話番号を削除する

■最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

1 待受画面で 1.3 4点 4点 8ポッ 漁勢 を押す

ガイダンスを確認して「劉を押すと待受画面に戻ります。

が知らせ

●受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合、常に新しい登録から順に1件ずつ削除します。

■受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除する

1 待受画面で 1. 4 4 4 4 9 5 を押す


ガイダンスを確認して「劉を押すと待受画面に戻ります。

通話明細分計サービスについて

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです(それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料金 が記載されます)。

『ご注意

- ●別途お申し込みが必要なオプションサービスです。
- 請求書発行イメージ

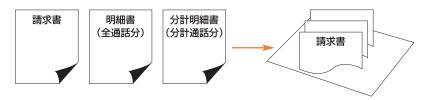

通話明細を分計するときの電話のかけかた


1 待受画面で 1.3 3.5 1.3 →相手の電話番号を入力→(漁野) を押す

お知らせ

- ●分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。簡単な発信方法について詳しくは「特番を付加してかける」(→50ページ)をご参照ください。
- ●以下のようにダイヤルすると、分計したい通話ごとにお客様の電話番号を通知するかどうかを指定できます。

電話番号を通知して	1.8 3.6 1.8 +相手先電話番号+ 優勢*	
分計する場合	1.8 8㎡ 6號 + 1.8 3號 1.8 +相手先電話番号+ 優勢	
電話番号を通知しないで 分計する場合	1.8 8秒 44 + 1.8 34 1.8 +相手先電話番号+ 須罗	

- *: 「発信者番号通知」を[ON] に設定している場合。
- ●フリーダイヤル、110番(警察)、118番(海上保安本部)、119番(消防機関)、Cメールなどの一部の番号は「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- ●月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合には、 月初までさかのぼって分計対象として明細書に記載されます。

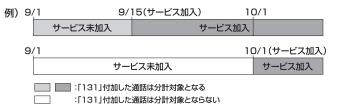

データ通信について(PacketOne)

すべてのお客様が特別なお申し込みなしでご利用いただけます。

PacketOneとは、Packet通信方式を採用した「CDMA2000 1X/cdmaOne」のデータ通信サービスです。Packet通信によるインターネット接続やLAN接続を行えます。

A1407PTは「au.NET(エーユードットネット)」やPacketOne対応のプロバイダ (別途プロバイダとの契約が必要となります)のご利用により、パソコンなどを手軽 にインターネットに接続してPacket通信を行うことができます。au.NETについては、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。また対応プロバイダのサービス内容につきましては各社にご確認ください。

- ※海外ではご利用になれません。
- ●パケット通信ご利用上の注意
 画像を含むホームページの閲覧、動画データ等のダウンロードなど、データ量の
 多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。
 また、ワーム型のコンピュータウイルスなどの影響により、常時携帯電話とパソコン
 を接続した環境でデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的
 に発生する恐れがあります。ご利用にあたりましては、ウイルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し
- ●ご利用パケット通信料の確認方法について 料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料)をご 照会いただけます。
 - ・パソコンから→ http://my.kddi.com/ (MyKDDI)
 - ※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。
 - ・au電話から→ [2] → (トップメニュー) → (auお客さまサポート)

A 1407PTではパソコンと接続機器を使って最大通信速度、受信144kbps/送信64kbpsのPacket通信がご利用いただけます。

ただし、この高速パケットサービスは別途お申し込みが必要となりますので、ご注意ください。

※通信速度については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

掌 ご注意

上げます。

- ●auパケットデータ通信サービスでは、ダイヤルアップ接続におけるログインIDのドメイン部分(@以降) に大文字を使用しての接続はできません。小文字で設定のうえ、接続してください。
- ●高速データ通信を行うには、別途「高速パケットサービス」のお申し込みが必要です。
- ●Packet通信をご利用になるにはUSBケーブルC(別売)などの接続機器が必要です。
- ●実効速度(スループット)は、接続する機器の種類やお使いになる環境(天候、電波状況やネットワークの混雑状況)により、通信環境確認で設定した通信速度にならない場合があります。

お知らせ

- ●別途ご契約により、PacketOne対応プロバイダーによる接続もできます。対応プロバイダーについては auホームページをご参照ください。また、設定方法は通信ソフトにより異なりますので、各対応プロバイダーの 設定手順書をご参照ください。
- ●パソコンなどからの接続のしかた、Packet通信のしかたについては、USBケーブルC(別売)およびパソコンなどでご使用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- ●Packet通信では、発信履歴や着信履歴、通話時間は記録されません。

- ●Packet通信モード設定中で、Packet通信を行っていないときは音声通話の割り込みができます。
- ●ダイヤル発信制限(→249ページ)を設定している場合、データ通信は行えません。設定を解除してください。
- ●A1407PTは電波を利用しているため、電波の弱い地域などでは、Packet通信できない場合があります。

ご利用料金について

<PacketOne>

月額使用料	無料(オプションサービスの高速パケットサービスは有料※)	
通信料	有料	

※:EZwebmultiコースにで加入されたお客様は、高速パケットサービスの月額使用料が無料となります(特別なお申し込みは不要です)。

<au.NET>

月額使用料	無料
通信料	有料

※:通信料については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

■PacketOneの使用準備について

PacketOne をご使用の前に、以下の手順で準備をしてください。

A 1407PTの通信速度を設定する(→331ページ)

↓

接続機器 (USBケーブルC (別売)) をパソコンなどに接続する

↓

接続機器のモデム設定をする

パソコンのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定する(→332ページ)

A1407PTの通信速度を設定する

A1407PTで使用するパケット通信の通信速度を設定します。この設定は通信モードがパケット通信の場合にのみ使用できます。


- 待受画面で (メニュー)→ [設定] を選択→
 (ユーザ補助)を押す
- **2** 5流 (データ通信)を押す データ通信設定画面が表示されます。
- 3 1% (通信速度)を押す
- 4 1. (標準)または 2歳 (高速)を押す

② ご注意

●EZwebおよび高速パケットサービスをお申し込みされていないお客様は、通信速度設定を[標準]にしてください。[高速]のままですと、Packet通信(インターネットやLANへの接続等)ができません。

パソコンと接続する

A1407PTをUSBケーブルC(別売)を使用してパソコンと接続することができます。

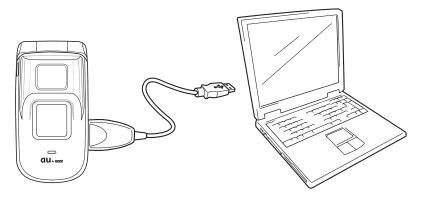

② ご注意

●充電しながらデータ通信を行うことはできません。

au.NETを設定して通信する

au.NETを使用する場合のパソコン側の設定は以下のとおりです。

項目		設定内容	備考
ユーザ名*		au@au-net.ne.jp	全ユーザ共通
パスワード*		au	全ユーザ共通
電話番号		9999	任意の数字で可
DNSアドレス プライマリDNS		210.196.3.183	
	セカンダリDNS	210.141.112.163	

*: ユーザ名、パスワードは半角小文字で入力してください。

■au.NETご利用の設定をする(例:Windows®XPの場合)

【スタート】→【コントロールパネル】→
【ネットワークとインターネット接続】→
【ネットワーク接続】 → ネットワーク
タスク中の【新しい接続を作成する】
をダブルクリックする

注: PC の機能設定により、シングルクリックの場合があります。



2 [次へ]をクリックする



3 [インターネットに接続する]を チェックし、[次へ]をクリックする



[接続を手動でセットアップする] をチェックし、[次へ]をクリック する



「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」をチェックし、「次へ」をクリックする



6 使用するモデムを選択して、[次へ] をクリックする



7 [ISP名]に任意の名前 (例: au.NET)を入力し、 [次へ]をクリックする



10 [完了]をクリックする



8 [電話番号] に任意の数字 (例: 9999)を入力し、[次へ] を クリックする



11 [スタート]→[コントロールパネル]
→[ネットワークとインターネット接続
→[ネットワーク接続]→手順フで
入力した名前(例: au.NET)の
アイコンを右クリックして
[プロパティ]を開く



9 [ユーザー名] に「au@au-net.ne.jp」、 [パスワード] と [パスワードの確認入力] に「au」と入力し、[次へ] をクリックする

[パスワードの確認入力] の下にあるチェックボックスは、お客様がお使いになる環境に合わせて選んでください。



プロパティ画面の [ネットワーク] タブを選択し、[設定] をクリック する



13 [PPP 設定] ですべてのチェックを はずして [OK] をクリックする



「次の DNSサーバーのアドレスを使う]をチェックし、[優先 DNSサーバー]と[代替 DNSサーバー]に以下のように値を入力して[OK]をクリックする

優先 DNS サーバー	210.196.3. 183	
代替 DNS サーバー	210.141.112.163	



プロパティ画面で [インターネット プロトコル(TCP/IP)] をチェックし、 [プロパティ] をクリックする



16 プロパティ画面で [OK] をクリック する



[スタート]→[コントロールパネル] 17 → 「ネットワークとインターネット接続]

→ [ネットワーク接続] → 手順フで 入力した名前(例:au.NET)の アイコンをダブルクリックする

注:PCの機能設定により、シングルクリック の場合があります。



18

[ダイヤル]をクリックする

au.NET に接続します。



- ●A1407PTは電波を利用しているため、電波の弱い地域などでは、Packet通信ができない場合が あります。
- ●音声通話を行っているときに、電話を切らずにそのままPacket通信を開始することはできません。
- ●A1407PTはASYNC/FAX 通信は非対応です。
- ●au電話に接続される機器の設定を「ASYNC/FAX通信」などに設定している場合、自動的に Packet通信での通信を行う場合がありますのでご注意ください。

お知らせ

- ●Packet通信は以下の操作で解除されます。
 - ·A1407PTの 製を押す
 - A1407PTの電源をOFFにする
 - パソコン側で終了操作を行う
- ●「オートロック」(→249ページ)または「ダイヤル発信制限」(→249ページ)が設定されている場合は、 A1407PTからの発信によるPacket通信ができません。
- ●Packet通信中の画面表示は以下のとおりです。

送信中



受信中



送受信中




付録/索引/クイックガイド

●周辺機器について	338
●故障とお考えになる前に	340
●アフターサービスについて	342
●主な仕様	344
●メニュー(M)機能一覧 ·······	350
●Eメールで送受信可能な	
データー覧	353
●カメラフレーム/スタンプ一覧	355
●定型文/記号/絵文字一覧	356
●索引	359
●THEソリティア利用許諾契約 ········	366
●クイックガイド	索引


□ 周辺機器について

A1407PTで使用する周辺機器について紹介します。

■**電池パック(1406UAA)** 定格:3.7V/900mAh

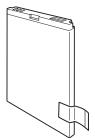

■ ポータブル充電器01 (0201PDA) (別売)

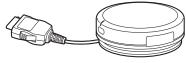

■ 卓上ホルダ (1406PUA) 入力:DC5.0V 600mA 出力:DC5.0V 600mA



■ USBケーブルC (別売) パソコンなどに接続して、 Packetモードのデータ 通信ができます。

- 平型ステレオイヤホンマイク(別売)
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)

■ 共通ACアダプタ01 (0202PQA)(別売)



■ 共通 DCアダプタ01 (0201PEA) (別売)



電池パックを交換する

② ご注意


- ●専用の電池パックをご利用ください。
- ●電池パックを交換するときは、本体の電源を切ってから行ってください。
- ●取り付け/取り外しの際に電池パックに無理な力を加えたり、無理に装着したりしないでください。 傷害・故障・破損の原因となります。
- ●電池パックのタグは、無理な力を加えると外れたり、破損したりする可能性があります。
- ●電池パックカバーを確実に取り付けないと、水滴などが侵入し、故障の原因となります。
- ●電池パックの端子をときどき乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります。
- ●交換した電池パックは十分に充電されていない場合があります。専用の充電器で充電してからご使用ください。

■電池パックの取り外しかた

1 電池パックカバーを①の方向に スライドさせ、②の方向にカバーを 持ち上げて取り外す



2 電池パックに付いているタグを 矢印方向に引きながら取り外す

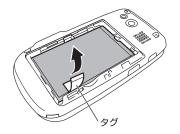


■電池パックの取り付けかた

電池パックを①→②の順で矢印の方向へ しっかりと押し押し込む


このとき電池パックの端子と本体の端子を 合わせてください。



下図のように取り付けないでください。 本体側の端子が破損する恐れがあります。

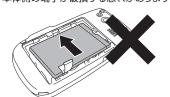

2 電池パックカバーを載せ、矢印の方向に スライドさせる

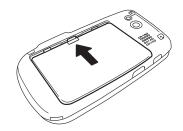

故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前に、以下のことをご確認ください。 それでも改善されない場合は、auショップもしくはauお客様センターまでご相談 ください。

症状	百田	ページ
正 状	原因	ヘーシ
	● 「塑」を長く(約1秒以上)押していますか。	42
電源が入らない	●電池パックは正しく取り付けられていますか。●電池パックは充電されていますか。	339 39
	●電池パックの端子が汚れていませんか。	339
	●電源を入れていますか。	42
キー操作をしても 反応がない	●キー操作無効に設定されていませんか。 ®を長く (約1秒以上)押してキー操作無効を解除してくだ さい。	289
	●オートロックが設定されていませんか。	249
	●オートロックが設定されていませんか。 ●電話番号が間違っていませんか(市外局番から ダイヤルしていますか)。	249 -
電話がかけられない	●[團]表示が点灯していませんか。	_
	●電波OFFモードが設定されていませんか。	288
	●ダイヤル発信制限が設定されていませんか。 ●電話帳制限が設定されていませんか。	249 249
		240
電話をかけたとき、受話	●電波の弱い所か、圏外です。 ●無線回線が非常に混雑しているか、相手が通話中	_
ロから「プーッ、プーッ」と 音がしてつながらない	です。電話を切って再度かけ直してください。	
自かしてうなからない	●市外局番を忘れていませんか。	_
	●着信音量が[0]に設定されていませんか。	240
着信音が鳴らない	●マナーモードにしていませんか。 <u>暴</u> を長く(約1秒 以上)押してマナーモードを解除してください。	245
	●電源を入れていますか。●電波の届きにくい場所にいませんか。	42 _
電話がかかってこない	●電波OFFモードが設定されていませんか。	288
	●着信拒否、着信転送を[ON]に設定していませんか。	63、314
操作中に、着信音が鳴った、 またはバイブレータが振動 した	●EメールやCメールを受信していませんか。	108、142
	●共通ACアダプタ01 (別売)のコネクタが正しく取り付けられていますか。	40、41
充電できない	●電池パックは正しく取り付けられていますか。	339
ル电でさない	●卓上ホルダに正しくセットされていますか。	40
	●電池残量が十分ある場合、充電ランプが点灯しないことがあります。	_
電話が自動で応答する	●簡易留守メモ設定にしていませんか。	60

症状	原因	ページ
電池パックを利用できる 時間が短い	●圏外または電波の弱い所での使用が多い場合や、メール/EZweb/カメラの利用が多い場合などは、電池パックの消耗が早くなります。 ●通常の使用で利用できる時間が短い場合は電池パックの寿命です。交換してください。	-
相手の声が聞こえない	●受話音量が小さく設定されていませんか。	56
画面の表示が消える	●節電やディスプレイ保護のため表示を消しています。 キー操作を行うと表示が現れます。	232, 233
イヤホンマイクのマイク が使えない	● 「イヤホン設定」が [マイクなし] に設定されていませんか。	68
イヤホンマイクから音が 聞こえない	●イヤホンマイクが正しく取り付けられていますか。	68
電話機が温かくなる	●通話中やEZweb接続中、メール中、ゲーム中、 充電中などに温かくなることがあります。	_
骨伝導スピーカーで 通話ができない	●骨伝導スピーカーの設定が[ON]になっていますか。	297

が知らせ

- ●さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記のPantech&Curitelのホームページでご案内しております。
 - ・A 1407PTから→区(約1秒以上)(PANTECH STYLE)
 - ・パソコンから →http://jp.pantech.com/index.html
- ●故障診断Q&A
 - ・A1407PTから→[au oneトップ]→[auお客さまサポート]→[調べる]→[オンラインマニュアル]→[故障診断Q&A]
 - ・パソコンから→http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

アフターサービスについて

● 修理を依頼されるときは

修理については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理によりご使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

② ご注意

- ●メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、必ず控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

■補修用性能部品について

当社はこのA1407PT本体およびその周辺機器の補修用性能部品を製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

保証書について

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、 内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターまでお問い合わせください。

- ■auお客様センター(紛失・盗難、故障、操作方法について)
 - ・一般電話から → 110077-7-113 (通話料無料)
 - ・au電話から → 局番なしの113番 (通話料無料)
 - ・EZwebから → 🖸 → [トップメニュー] → [auお客さまサポート] → [お問い合わせ]
 - ※メニュー構成については予告なく変更されることがあります。

auあんしんサービスについて

盗難、紛失などで、ご利用のau電話が使用できなくなったとき、通常の機種変更価格よりお求めやすい価格で新しいau電話をご提供させていただくサービスです。

補償対象	紛失・盗難など	
補償期間	お買い上げ後1年間(補償は1回限りとなります)	
補償内容	同一機種/同一色のau電話(携帯電話本体および電池パック) ※在庫状況によっては、同一機種をご提供できない場合もあります。	

② ご注意

- ●盗難・紛失されたau電話が後日発見された場合でも、お客様で負担金の返金はございません。
- ●以前、ご利用されていたau電話を持ち込みで新規加入、機種変更をした場合は、「auあんしんサービス」が受けられません。
- ●補償によりご提供したau電話は「auあんしんサービス」は受けられません。
- ●お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。
- ●充電機器類は補償対象に含まれません。
- 契約者ご本人以外のお客様が事故にあった場合でも、お客様ご負担金は契約者ご本人の負担になります。
- ●「auあんしんサービス」で変更されたau電話のご利用期間はOからとなります(au電話ご加入年数は 継続されます)。
- ●auショップ、PiPitでのサービスとなります。
- ●販売台数が限定されるau電話は対象外となります。

■auあんしんサービスお問い合わせ先

- ・一般電話から → 🚨 0077-7-111 (通話料無料)
- ・au電話から → 局番なしの157番 (通話料無料)

・主な仕様

質量	約129g (電池パック装着時)	Weight	Approx.129 g (Battery pack attached)
連続通話時間	約 200分*	Continuous talk time	Approx. 200 minutes
連続待受時間	約 300 時間	Continuous standby time	Approx. 300 hours
サイズ* (幅×高さ×厚さ)	約51mm × 約98 mm×約20mm (最厚部27mm)	Dimensions* (W × H × D)	Approx. 51mm × 98 mm × 20mm (At thickest point : 27mm)

※:骨伝導スピーカーOFF時 *:折りたたみ時(When Closed)

学ご注意

●連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などにより半分以下になることがあります。

■携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種A1407PTの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機A1407PTのSARは、0.216W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをで参照ください。

総務省のホームページ http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm 社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/index02.html auのホームページ http://www.au.kddi.com

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

仕様一覧

■Eメール

送信*1	交先 件名 本文		5件(To、Cc、Bccを含め合計が半角640文字以内)		
			全角50文字/半角100文字		
			全角5000文字/半角10000文字		
	添付データ		5 データ(合計 300KB) 添付データ名:全角 64文字/半角128 文字		
送信ボックス	保存容量		250件または約1MB(添付データ除く)		
	保護数		125 件または約 0.5MB		
受信	宛先		To、Cc の合計が半角 640文字 アドレス 1件につき半角 64 文字		
	差出人		半角 88 文字(ニックネーム含む) アドレス 1 件につき半角 64 文字		
	件名 本文 添付データ		‡名 全角50文字/半角100文字		
			文 全角5000文字/半角10000文字		
			5 データ (1件につき300KB) 添付データ名:全角64文字/半角128文字		
受信ボックス	保存容量		500件または約 2MB(添付データ除く)		
	保護数		250件または約 1MB		
	受信フォルダ		11フォルダ (1メインフォルダ+ 10振り分けフォルダ)		
	振り分け登録	件数	200件		
	アドレス フォルダ名		半角64文字		
			1フォルダ全角 6 文字/半角12 文字		
サーバー	保存容量		змв		
	保存期間		30日		

Eメール設定	添付自動受信	1~411KBまで	
	返信先アドレス	半角 64 文字	
	差出人名称	全角 10 文字/半角 20 文字* ²	
	冒頭文	全角 128 文字/半角 256 文字*3	
	署名	全角 128 文字/半角 256 文字*3	
	アドレス変更送信	変更ルール 3 件、1 ルールにアドレス 5件、アドレス 1 件につき半角 62 文字タイトル名は 1 ルールにつき全角 8 文字/半角16文字	

* 1:送信数は 1日最大 1000通 (宛先数を含む)です。

*2:絵文字、改行、半角カタカナは使用できません。

*3:半角カタカナは使用できません。

■Cメール

新規作成	本文	全角 50 文字/半角 100文字
受信	本文	全角 50 文字/半角 100 文字
受信ボックス	保存件数	200件
	保護数	100件
送信ボックス	保存件数	100件
	保護数	50件
Cメールセンター	保存件数	制限なし
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから約 72 時間まで
Cメール設定	署名	全角 40 文字/半角 80 文字
	受信フィルター 指定番号	10件

■EZweb

お気に入りリスト	フォルダ名	全角6文字/半角12文字	
	フォルダ登録件数	9件	
	タイトル	全角50文字/半角100文字	
	最大登録件数	100件	
	URLの最大入力数	半角1024文字 ([http://] や [https://] を含む)	
URLダイレクト入力	最大入力数	半角 1000 文字 ([http://] や [https://] を含む)	
画面メモリスト	タイトル	全角 25 文字/半角 50 文字	
	最大登録件数	20 件または 150KB	
EZ設定	一発ジャンプ設定	半角 256 文字 ([http://] や [https://] を含む)	
	カンタンアクセス設定	半角 256 文字	

■カメラ

		フォト		ムービー		
撮影素子		смоѕ				
有効画素数		135万画素				
画像サイズ		ケータイサイズ	120×160			
(ドット、棱	更×秋()	壁紙サイズ	240×320			
		VGAサイズ	640×480	高品質Lサイズ	176×144	
		SXGAサイズ	1280×960			
		連写サイズ	240×320			
ズーム		ケータイサイズ	4倍(10段階)			
		壁紙サイズ	4倍(10段陷)			
		VGAサイズ	2倍(10段階)	高品質Lサイズ	4倍(10段階)	
		SXGAサイズ	_			
		連写サイズ	4倍(10段階)			
明るさ		-5~+5の11段階				
画像効果	日付 スタンプ	ケータイサイズ	あり	_		
	7977	壁紙サイズ	0.5			
		VGAサイズ	_			
		SXGAサイズ	_			
		連写サイズ	_			
特種効果		セピア、レッド、ブルー、グリーン、ソラリゼーション、ネガティブ、モノトーン				
シャッター音		あり				
録画時間		_		高品質Lサイズ	15秒	
撮影可能件数/枚数		「フォトの撮影サイズと主な用途」(→177 ページ) をご参照ください				

■データフォルダ

最大保存容量	約20MB (5120ブロック*)
タイトル(ファイル)名	全角 20文字/半角 40文字+拡張子(半角)
サブフォルダ	Myムービー/Myフォト:日付別、全データ表示

*:1ブロックは、約4KBのデータ容量を表します。1KBのデータであっても1ブロック使用します。

■電話帳

最大登録件数	700件
名前	全角12文字/半角24文字
35	半角 24文字
電話番号 1	36桁
電話番号 2	36桁
電話番号3	36桁
Eメールアドレス 1	半角 64文字
Eメールアドレス 2	半角 64文字
Eメールアドレス3	半角 64文字
グループ番号	00~19
グループ名	全角6文字/半角12文字
画像	.JPG、.PNG、.GIF(GIFアニメは除く) (150KB以下)
住所	全角 40 文字/半角 80 文字
メモ	全角 40文字/半角 80文字
誕生日	1900年01月01日~2050年12月31日

■スケジュール/タスク

スケジュール	最大登録件数	100件		
	用件	全角20文字/半角40文字		
	開始日時	日時範囲 1900/1/1 00:00 ~ 2050/12/31 23:59		
	終了日時	日時範囲 1900/1/1 00:00 ~ 2050/12/31 23:59		
	繰り返し	毎日/毎週/毎月/毎年/なし 繰り返し回数:1~99		
	場所	全角20文字/半角40文字 全角40文字/半角80文字		
	詳細			
	アラーム設定	日時範囲 1900/1/1 00:00 ~ 2050/12/31 23:59		
タスクリスト	最大登録件数	50件		
	用件	全角20文字/半角40文字		
	期限日時	日時範囲 1900/1/1 00:00 ~ 2050/12/31 23:59		
休日設定	最大登録件数	件数の上限なし		

○ メニュー(M)機能一覧

通話中に操作できるのは、MO(プロフィール)のみです。

■MOプロフィール

МО	プロフィール	280ページ
----	--------	--------

■M1通話料金

M11	料金照会	281ページ
M12	時間/料金目安	282ページ
M13	通話料金表示	283ページ
M14	通話料金レート	284ページ
M15	各種申込	286ページ

■M2音/バイブ

M21	通常着信	240ページ
M22	Eメール受信	241ページ
M23	お知らせ受信	242ページ
M24	Cメール受信	243ページ
M25	丰一操作音	244ページ
M26	オープン/クローズ音	244ページ

■M3画面表示

M31	メインディスプレイ	M311	待受画面	232ページ
		M312	メール通信中画面	233ページ
		M313	輝度設定	233ページ
		M314	節電設定	234ページ
M32	サブディスプレイ	M321	時計設定	234ページ
		M322	節電設定	
M33	照明			235ページ
M34	文字サイズ			236ページ
M35	Set Language			236ページ

■M4プライバシー

M41	ロック No. 変更			248ページ
M42	発信者番号通知			46 ページ
M43	アクセス制限	M431	オートロック	249ページ
		M432	遠隔オートロック	
		M433	ダイヤル発信制限	
		M434	電話帳制限	
		M435	メール制限	
		M436	EZweb制限	
		M437	シークレット	
M44	着信制限			63ページ
M45	リセット	M451	機能リセット	252ページ
		M452	文字学習リセット	
		M453	オールリセット	

■M5ユーザ補助

M51	文字入力設定	M511	単語登録	78ページ
		M512	予測変換設定	74ページ
M52	自動時刻補正			44ページ
M53	市外局番機能			51ページ
M54	電波 OFF モード			288ページ
M55	データ通信	M551	通信速度	329ページ
M56	ネットワーク	M561	留守伝言再生	308ページ
		M562	留守番開始 1	306ページ
		M563	留守番開始 2	306ページ
		M564	留守番停止	307ページ
		M565	応答内容変更	310ページ
		M566	英語ガイダンス	313ページ
		M567	日本語ガイダンス	313ページ
M57	イヤホン設定		68ページ	
M58	ケータイアップ	M581	アップデート開始	291ページ
	デート	M582	自動設定	295ページ
		M583	予約時刻	294ページ
M59	防犯ブザー設定			288ページ

■M6骨伝導設定

■M#ガイド機能

付録/索引

Eメールで送受信可能なデータ一覧

■Eメールで送信可能なデータ一覧

5	データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャー		.png	45
(GIF ファイルのアニメも含む) -		.gif	
		.jpg	
メロディー		.mmf	1
ムービー	Sサイズ	.3gp	
		.3g2	
	M サイズ	.3gp	,00
		.3g2	
	Lサイズ	.3gp	
		.3g2	
アドレス帳データ(vCard)		.vcf	
スケジュールデータ(vCalendar) タスクリストデータ(vCalendar)		.vcs .ics	
テキスト (TXT)		.txt	

[※]容量が 300KBを超えるデータは送信できません。

[※]著作権が設定されているデータは送信できません。

■Eメールで受信可能なデータ一覧

デ-	ータの種類	拡張子	アイコン
ピクチャー		.png	
(GIFファイルのアニメも含む)		.gif	
		.jpg	
メロディー		.mmf	\$
ムービー	Sサイズ	.3gp	
		.3g2	
	Mサイズ	.3gp	188
		.3g2	
	Lサイズ	.3gp	
		.3g2	
アドレス帳データ(vCard)		.vcf	
スケジュールデータ(vCalendar) タスクリストデータ(vCalendar)		.vcs .ics	
テキスト (TXT)		.txt	
文字装飾データ		.ntl	Ġ


[※]受信できるデータの容量は約 411KB までです。

⁴¹¹KBのデータを受信した場合、受信後データフォルダに保存されると約300KBになります。

[※]ピクチャー (.png/.gif/.jpg)、メロディー (.mmf)、テキスト (.txt) は150KB 以上のデータは再生できません。

○ カメラフレーム/スタンプ一覧

■カメラフレーム一覧

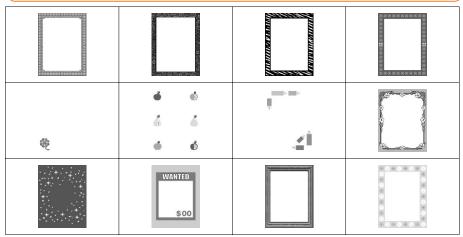

- ※ カメラフレームには 2 種類のサイズがあります。
- ※ 左下フレーム(星マーク) の背景が黒くなっていますが、これは印刷の都合上であり、実際には白く(透明に)なります。

■カメラスタンプ一覧

3-2	(B)	•	ి
A	•	*	90
74	*dbdl*	CUTE	*
		2222	DANGEROUS !!!
大安老り!	4.	*	旬
Paris Milan Tokyo Fashion Show	売り出し中!	号外!!	夏の思いで

定型文/記号/絵文字一覧

■定型文一覧

No.	定型文の内容		No.		定型文の内容
1	インターネット		5	笑い	
	1	自分の電話番号		1	0(^-^)0
	2	自分のEメールアドレス		2	(*^=^*)
	3	@ ezweb.ne.jp		3	(^-^)v
	4	http://www.		4	(^ ₀ ^)
	5	.ne.jp		5	(^ ₀ ^)/
	6	.co.jp		6	(*^o^*)
	7	.com		7	ヾ (≧∇≦) //
	8	.or.jp		8	(*^-^*)ノ
2	挨拶		6	泣き・怒	₹ 3
	1	おはようございます		1	(T_T)
	2	お疲れ様です		2	(>_<)
	3	お久しぶりです		3	(;_;)
	4	こんにちは		4	(ToT)
	5	こんばんは		5	(#)
	6	おやすみなさい		6	(メ)
	7	A HAPPY NEW YEAR!		7	(`□')
	8	Merry Christmas!		8	(- "-;)
3	伝言		7	汗	
	1	連絡ください		1	(^_^;)
	2	携帯に電話して		2	(;)
	3	メールして		3	(・_・)エッ?
	4	遅れます		4	(^。^;)
	5	すぐ行きます		5	(- ₀ -;)
	6	待ってます		6	f^_^;
	7	迎えに来て!		7	(*_*)
	8	またメールするね		8	(?_?)
4	4 返事		8	その他	
	1	Thank you!		1	() zzZ
	2	ありがとう		2	m()m
	3	ごめんなさい		3	V(^-^)V
	4	OK!		4	(^ε^)-☆ Chu!!
	5	NG!		5	ZZzz。。
	6	了解!		6	('o')ノ
	7	ゴメン!		7	(·o·) /
	8	大丈夫!		8	(~つ~)/

全角記号一覧

≒ ≪≫√∽∞∵ [| [Å хцчшщъыьэю % # b ♪ † ‡ ¶ ○ゎゐ **++-1-3-4-6-7** ヾゝゞ〃仝々〆〇ー-ゑヮヰヱヴヵヶABΓ ΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝ () () ()ΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨ -1 +1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)<> «» [] [] [] [] ΩαβγδεζηθΙ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 κλμνξοπρστ + - ±×÷=≠<>≦| (18) (19) (20) I II III IV V VIVII ≥ ∞∴♂♀°′″°C¥ υφχψωΑБΒΓД VII X X ≥ 」 + □ キンメーグラト ンルー ЕЁЖЗИЙКЛМН \$¢£%#&*@§☆ ヘク リッワッカロド センパーミリベー **MM** タル トルト リー ルト ヤルバールジ **MM** \star \bigcirc \bigcirc \bigcirc \Diamond \bigcirc \bigcirc \bigcirc ОПРСТУФХЦЧ cm kmmgkgcc㎡平成 ", No. ШЩЪЫЬЭЮЯаб ▽▼※〒→←↑↓〓∈│ K.K. Tel (上中下)左右(株)有)代 ∋ ⊆⊇⊂⊃U∩∧∨¬∣ вгдеёжзийк 晄 左昭和 ∮ ∟ ⊿ $\Rightarrow \Leftrightarrow \forall \exists \angle \bot \cap \partial \nabla \equiv |$ л м н о п р с т у ф

※実際の表示とは多少異なります。

■半角記号一覧

]!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[`\\]^

※実際の表示とは多少異なります。

絵文字一覧

カテゴリ	絵文字
顔·表情	######################################
気持ち・からだ	(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)
生き物・星座	李林春光的水水中。 李林春光的《李林·李林·李林·李林·李林·李林·李林·李林·李林·李林·李林·李林·李林·李
食べ物・飲み物	
自然·季節	
ファッション・ 遊び	
乗り物・建物・ 地図	
道具	
記号	

※絵文字を異なる機種にメール送信した場合は、正しく表示されない場合があります。

他社携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、下記のホームページでご案内しております。

A1407PTから:

パソコンから:http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html

※サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。

Α	EZメニュー 155
AO7.57 € 40.41.000	SSL/TLS 154
ACアダプタ ················ 40,41,338	URL 162
au.NET	一発ジャンプ設定 ····· 170
auあんしんサービス 343	お気に入り登録 163
auのネットワークサービス 304	お気に入りのタイトル/URL 165
C	お気に入りのフォルダ名 165
	お気に入りリスト 161,163,165
Cメール	各種お申し込み
Cメール安心ブロック機能 ········· 150	画面メモ
Cメール設定 ······ 147	起動/終了 154,155
Cメールセンター ····· 148	キャッシュ 161
Cメールメニュー	キャッシュ内情報
再送信 141	検索
削除 141,145	情報サイトにアクセス 161
作成	ショートストリーミング 173
受信	前回画面表示
受信Cメールの見かた ······ 144	ダウンロード ······ 168,172
受信フィルター	ハイパーリンク
受信Cメール一覧画面 ············· 143	ブラウザ起動
署名	ブラウザ履歴の消去 166
送信	ブラウジング 153
送信Cメールの見かた 140	プレミアムEZパスワード 16,159
送信ボックス 140	ページ更新 164
蓄積方法の設定	auお客さまサポート 157
電話帳に登録	EZパスワード 16,159
特長 135	EZ待ちうた ······· 324
表示	待ちうた情報お知らせサービス 325
ぷりペイド送信 139	Eメール 98
編集	Bcc 101
返信 ······ 144	Cc 101
保護	Eメールアドレス変更 128
保存	Eメール設定 121
	Eメールメニュー 99
D	To 101
DCアダプタ 41,338	URLの利用 117
	宛先入力
E	宛先メールアドレス 106
English 236	アドレスフィルター 131
EZweb 152	アドレス変更送信 126
au oneトップ 156	お手軽絵文字送信 126
EZweb専用通信料 ······· 152	件名入力 102
EZ設定 ······· 169	再送信 107
EZパスワード 158,159	削除 107,115
EZムービー 171	作成

差出人 112	Р
差出人名称	PacketOne 329
自動受信 ······ 122 自動転送先 ····· 129	PIM情報 ····································
受信	
受信方法 122	S
受信フォルダ	Set Language 236
受信ボックス 110	
受信メール一覧画面 110,112	U
受信メールの見かた 110	USBケーブルC 338
署名	-
新着Eメールの問い合わせ 109 送信 100	あ
送信済みメール	アイコン(状態表示) 27
送信ボックス 105	カーソルキー 27
送信メール一覧画面 105,106	使用状況27
送信メール作成画面 100	セキュリティ 27
送信メールの見かた 105	電池残量 27
ソート 106,112	電波状態 27
データ添付 102	不在着信 27
転送 114	メール着信 27
添付 102	アイコン(設定表示)
添付データ再生 109	アラーム設定中 28
添付データ受信 109	オートロック設定中 28
添付データの受信方法 122	オリジナルマナーモード設定中 28
添付できるデータ 103	簡易留守メモ設定中 28
電話帳に登録	キー操作無効中
電話番号の利用 116	骨伝導スピーカー ·············· 28 サイレントモード設定中 ······ 28
表示形式の切り替え 106,112	通常マナーモード設定中 ······ 28
振分登録	電波OFFモード設定中 ······· 28
編集	ドライブモード設定中 28
返信	バイブレータ 28
返信先Eメールアドレス 124	アクセス制限
フォトメール便送信	EZweb制限 ······ 249
フォルダ移動 ······ 120 フォルダ設定のリセット ····· 120	遠隔オートロック 249
フォルダ名の編集 119	オートロック 249
冒頭文	シークレット 249,251
保護 107,115	ダイヤル発信制限 249
保存	電話帳制限 249
本文入力	メール制限 249
マイ絵文字送信 126	アドレスカード(vCard形式) 96
未承諾広告フィルター ······ 131	アフターサービス
未送信メール 107	アラーム 258
メールアドレスの利用 117	暗証番号 16
メールフィルター	安全上のご注意
元メール引用 126	アンテナ 13

LI	ガイド 187
- 祭: 「キンプ型字 170	カメラでできること
一発ジャンプ設定 ·················· 170 PANTECH STYLE ·········· 170,300	撮影サイズ 177,190
イヤホン 68	撮影時のご注意 178
イヤホンマイク	撮影のコツ 179
イヤホンマイク端子部 25	撮影前のご注意 178
9 [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7]	撮影ライト 183
え	シャッター音 185
	ズーム 182
絵文字一覧	スタンプ
遠隔オートロック	セルフタイマー 184
お	特殊効果 ·······186 日付スタンプ ······191
85	フォト画質
オートロック249	フォト撮影 187
オープン/クローズ音 244	フォト/ムービーをEメールで送る ····· 197
お知らせ表示 28	フレーム ····································
音/バイブレータ設定 240	プレビュー画面 180
主な仕様344	編集
お留守番サービス 304	ホワイトバランス
遠隔操作 312	ムービー録画
応答メッセージ	モニター画面 180
開始 306	容量(撮影可能枚数/本数) 177
ガイダンスの言語 313	連続撮影
総合案内 306	録画192
着信お知らせ 309	録画開始終了音
停止 307	録画サイズ 177
伝言お知らせ 308	カメラスタンプ一覧 355
不在通知 310	カメラフレーム一覧 355
ボイスメール	画面表示設定 232
留守番伝言 307	アイコンを入れ替える 238
音量	アイコンを並べ替える 237
受話音量	輝度設定 233
着信音量	サブディスプレイ 234
מי	照明時間 235
	節電設定234
カーソル34	時計カレンダー 232
ガイド 287	日本語/英語表示 236
外部接続端子部	待受画面の画像設定232
顔文字 75	メインディスプレイ 232
各キーに割り当てられた文字 71	メインメニューの変更 237
各種申込	メール通信中画面の画像設定 233
各部の名称と機能 24	文字サイズ 236
カメラ 176	カレンダー
Eメールで送る ······· 197,198	休日設定/解除 264
アイコン 181	週間予定一覧 267
明るさ 182	•

シークレットモードの一時設定 270 スケジュール一覧 268 タスク一覧 268 簡易ライト 25 簡易留守メモ 60 解除 62 再生 62 消去 62 設定 61 漢字変換 73	通常モード 29 時計設定 234 サプライズ画面 289 三者通話サービス 320 し シークレットモード 251 時間/料金目安 282 時刻アラーム 258 時刻の設定 44
通常変換モード ························ 74 予測変換モード ··················· 73	自動時刻補正 ······ 44 自分の電話番号/Eメールアドレス ····· 43 充電 ····· 39
ਰ	充電端子 25
キー操作音 244 キー操作無効 289 キーの役割と操作 34 記号一覧(全角記号) 357 記号一覧(半角記号) 357 切り取り 76	充電ランプ 25,40,41 周辺機器 338 受信可能なデータ一覧 354 受話音量 56 仕様 344 仕様一覧 345 照明時間 235
け	初期設定 42
ケータイアップデート291更新のお知らせ295自動的に更新295手動で更新293予約更新294ゲーム300PANTECH STYLE170,300削除302ダウンロード302プリインストール300	j像権 15 す スケジュール 一覧 268 確認 271 削除 272 登録 265 登録件数 269 編集 272
2	スケジュールカード(vCalendar形式) … 276 スピーカー 25
国際電話	スマートモード 222 Cメール送信 229 Eメール送信 228 解除 225 機能一覧 222 機能設定変更内容 224 スマートメニュー 225
サイドキー	設定

着信/充電ランプ 25,40,41 着信制限 58,63 指定着信 63 電話帳登録外着信 67
非通知着信
遠隔操作 316 開始 315 停止 316 利用料金 314 着信履歴 48,57 著作権・肖像権 15 〇 通常変換モード 74
通信速度
通話明細分計サービス
τ
定型文 75 定型文一覧 356 ディスプレイにこんな表示が出たら 31 データ通信 329 通信速度 331 データフォルダ 200 Eメール添付 210 PIM情報の再生 207 再生 204 再生できないデータ 203 削除 212 サムネイル表示画面 201 タイトル編集 210 データの機能登録 208
データの再生 204
データの詳細表示 211 テキストの再生 207 フォトの再生 206 フォルダ使用状況 213 フォルダの表示 200 ボイス/サウンドの再生 206 保存されるデータの種類 205

リスト表示画面201	な
電源を入れる 42	†#7\:-\
電源を切る42	内蔵アンテナ 13,25
電卓 277	1-
電池パック 38,338	(E
交換 339	日本語/英語表示 236
充電時間 38	English 236
連続通話時間 38	日本語 236
連続待受時間 38	
電波OFFモード ······ 288	ね
電話 46	+ 1 - 411 . "-
応答を保留する 55	ネットワークサービス
国際電話をかける 52	Cメール 135
市外局番機能	EZ待ちうた 324
スピードダイヤル 89	お留守番サービス 304
着信履歴や発信履歴から電話をかける … 48	三者通話サービス 320
電話帳から電話をかける 49	着信転送サービス 314
電話番号を入力してかける 47	通話明細分計サービス 328
電話を受ける 53,68	データ通信サービス 329
電話をかける 47,68	発信番号表示サービス 321
電話を着信拒否する 55	番号通知リクエストサービス 322
特番を付加してかける 50	迷惑電話撃退サービス 326
プッシュトーンを送る 59	割込通話サービス 318
ロンクッチャーOE	
ワンタッチキー 95	は
電話帳 82,85	
電話帳	バイブレータ
電話帳 ······ 82,85 Cメール新規作成 ····· 90 Eメール新規作成 ···· 90	バイブレータ
電話帳	バイブレータ
電話帳 82,85	バイブレータ
電話帳 82,85 Cメール新規作成 90 Eメール新規作成 90 一覧表示切替 85 行順一覧 86 グループ名 88	バイブレータ
電話帳 82,85	バイブレータ
電話帳 82,85 Cメール新規作成 90 Eメール新規作成 90 一覧表示切替 85 行順一覧 86 グループ名 88 グループ編集 88 検索 86	バイブレータ
電話帳 82,85 Cメール新規作成 90 Eメール新規作成 90 一覧表示切替 85 行順一覧 86 グループ名 88 グルーブ編集 88 検索 86 個別着信音 83	バイブレータ 240 バイリンガル(Set Language) 237 パスワード 16 パソコンと接続 331 バック機能 36 発信者等見通知 46 発信番号表示サービス 321 発信履歴 48,57
電話帳 82,85 Cメール新規作成 90 Eメール新規作成 90 一覧表示切替 85 行順一覧 86 グループ名 88 グループ編集 88 検索 86 個別着信音 83 削除 88	バイブレータ 240 バイリンガル(Set Language) 237 パスワード 16 パソコンと接続 331 バック機能 36 発信者番号通知 46 発信番号表示サービス 321 発信履歴 48,57 貼り付け 76
電話帳 82,85 Cメール新規作成 90 Eメール新規作成 90 一覧表示切替 85 行順一覧 86 グループ名 88 グループ編集 88 検索 86 個別着信音 83 削除 88	バイブレータ 240 バイリンガル(Set Language) 237 パスワード 16 パソコンと接続 331 バック機能 36 発信者等見通知 46 発信番号表示サービス 321 発信履歴 48,57
電話帳 82,85 Cメール新規作成 90 Eメール新規作成 90 一覧表示切替 85 行順一覧 86 グループ名 88 グループ編集 88 検索 86 個別着信音 83 削除 88 シークレット 87 スピードダイヤル 89	バイブレータ 240 バイリンガル(Set Language) 237 パスワード 16 パソコンと接続 331 バック機能 36 発信者等ラ通知 46 発信履歴 48,57 貼り付け 76 番号通知リクエストサービス 322
電話帳 82,85 Cメール新規作成 90 Eメール新規作成 90 一覧表示切替 85 行順一覧 86 グループ名 88 グループ編集 88 検索 86 個別着信音 83 削除 88 シークレット 87 スピードダイヤル 89 他機能からの登録 91	バイブレータ 240 バイリンガル(Set Language) 237 パスワード 16 パソコンと接続 331 バック機能 36 発信者番号通知 46 発信番号表示サービス 321 発信履歴 48,57 貼り付け 76
電話帳 82,85 Cメール新規作成 90 Eメール新規作成 90 一覧表示切替 85 行順一覧 86 グループ名 88 グループ編集 88 検索 86 個別着信音 83 削除 88 シークレット 87 スピードダイヤル 89	バイブレータ 240 バイリンガル(Set Language) 237 パスワード 16 パソコンと接続 331 バック機能 36 発信者等見通知 46 発信番号表示サービス 321 発信履歴 48,57 貼り付け 76 番号通知リクエストサービス 322
電話帳 82,85 Cメール新規作成 90 Eメール新規作成 90 一覧表示切替 85 行順一覧 86 グループ名 88 グループ編集 88 検索 86 個別着信音 83 削除 88 シークレット 87 スピードダイヤル 89 他機能からの登録 91 電話をかける 89 登録 82	バイブレータ 240 バイリンガル(Set Language) 237 パスワード 16 パソコンと接続 331 バック機能 36 発信番号通知 46 発信履歴 48,57 貼り付け 76 番号通知リクエストサービス 322 ひ 比吸収率(SAR)
電話帳 82,85	バイブレータ 240 バイリンガル(Set Language) 237 パスワード 16 パソコンと接続 331 バック機能 36 発信者等見通知 46 発信番号表示サービス 321 発信履歴 48,57 貼り付け 76 番号通知リクエストサービス 322
電話帳 82,85 Cメール新規作成 90 Eメール新規作成 90 一覧表示切替 85 行順一覧 86 グループ名 88 グループ編集 88 検索 86 個別着信音 83 削除 88 シークレット 87 スピードダイヤル 89 他機能からの登録 91 電話をかける 89 登録 82	バイブレータ 240 バイリンガル(Set Language) 237 パスワード 16 パソコンと接続 331 バック機能 36 発信者等ラ通知 46 発信履歴 48,57 貼り付け 76 番号通知リクエストサービス 322 ひ 比吸収率(SAR) 344 日付と時刻の設定 44 平型イヤホンマイク 68
電話帳 82,85 Cメール新規作成 90 Eメール新規作成 90 一覧表示切替 85 行順一覧 86 グループ名 88 グループ編集 88 検索 86 個別着信音 83 削除 88 シークレット 87 スピードダイヤル 89 他機能からの登録 91 電話をかける 89 登録 82 登録件数 87	バイブレータ 240 バイリンガル(Set Language) 237 パスワード 16 パソコンと接続 331 バック機能 36 発信者等ラ通知 46 発信履歴 48,57 貼り付け 76 番号通知リクエストサービス 322 ひ 比吸収率(SAR) 344 日付と時刻の設定 44
電話帳 82,85 Cメール新規作成 90 Eメール新規作成 90 一覧表示切替 85 行順一覧 86 グループ名 88 グループ編集 88 検索 86 個別着信音 83 削除 88 シークレット 87 スピードダイヤル 89 他機能からの登録 91 電話をかける 89 登録 82 登録件数 87 表示 85 編集 88	バイブレータ 240 バイリンガル(Set Language) 237 パスワード 16 パソコンと接続 331 バック機能 36 発信者番号通知 46 発信履歴 48,57 貼り付け 76 番号通知リクエストサービス 322 ひ 比吸収率(SAR) 344 日付と時刻の設定 44 平型イヤホンマイク 68 平型スイッチ付イヤホンマイク 338
電話帳 82,85 Cメール新規作成 90 Eメール新規作成 90 一覧表示切替 85 行順一覧 86 グループ名 88 グループ編集 88 検索 86 個別着信音 83 削除 88 シークレット 87 スピードダイヤル 89 他機能からの登録 91 電話をかける 89 登録 82 登録件数 87 表示 85	バイブレータ 240 バイリンガル(Set Language) 237 パスワード 16 パソコンと接続 331 バック機能 36 発信者番号通知 46 発信履歴 48,57 貼り付け 76 番号通知リクエストサービス 322 ひ 比吸収率(SAR) 344 日付と時刻の設定 44 平型イヤホンマイク 68 平型スイッチ付イヤホンマイク 338
電話帳 82,85 Cメール新規作成 90 Eメール新規作成 90 一覧表示切替 85 行順一覧 86 グループ名 88 グループ編集 88 検索 86 個別着信音 83 削除 88 シークレット 87 スピードダイヤル 89 他機能からの登録 91 電話をかける 89 登録 82 登録件数 87 表示 85 編集 88	バイブレータ 240 バイリンガル(Set Language) 237 パスワード 16 パソコンと接続 331 バック機能 36 発信者番号通知 46 発信履歴 48,57 貼り付け 76 番号通知リクエストサービス 322 ひ 比吸収率(SAR) 344 日付と時刻の設定 44 平型イヤホンマイク 68 平型スイッチ付イヤホンマイク 338 平型ステレオイヤホンマイク 338 平型ステレオイヤホンマイク 338

プレミアムEZパスワード	拒否通知メール 133 サポート設定 132 メニュー(M)機能一覧 350 メモ帳 261 確認 262 削除 263 登録 261 編集 262 免責事項 1
登録/解除 ······ 93 ペアメニュー ····· 92	(b
便利機能 258 カレンダー 264 時刻アラーム 258 電卓 277 メモ帳 261	文字サイズ 236 文字入力 70 改行 72 漢字変換 73 コピー/切り取り 76 削除 72
I	通常変換 74
防犯ブザー	定型文/顔文字 75 テキストの呼び出し 77 バック機能 36
ま	貼り付け 76 文節の区切り直し 74
待受画面 232 画面設定 232 時計カレンダー表示設定 232 マナーモード 245 オリジナルマナー 245,246 サイレントモード 245 通常マナー 245 ドライブモード 245	文字入力 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
හ	リセット 252
迷惑電話撃退サービス 326 メインディスプレイ 26,232 輝度設定 233 節電設定 234 表示アイコン 27	オールリセット
待受画面	(る
メール通信中画面 233 メインメニュー 33,237 アイコンを入れ替える 238 アイコンを並べ替える 237 カスタマイズ 237	ロックNo16 ロックNo.変更248
メールフィルター ······ 130	割込通話サービス 318
カンタン設定	ワンタッチキー 25,95

THE ソリティア利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまが KDDI 株式会社<お問い合わせ先: au 電話から157> (以下「当社」といいます) の販売する携帯電話機 A1407PT にダウンロードされている 『THE ソリティア』(以下、「本ゲーム」といいます) を利用するにあたっては、下記をご確認いただき、同意の上でご利用ください。

- 本ゲームに関する編集著作権などを含む一切の権利は、Pantech & Curitel Communications,Inc. (以下 Pantech&Curitelという) またはバンダイネットワークス株式会社、株式会社ディースリー・パブリッシャーに帰属します。
- お客さまは、本ゲームを、ダウンロードを行った A1407PT 上のみでお使いいただけます。
- 3. お客さまは、本ゲームを Pantech&Curitel に無断で転載・複製・修正・蓄 積又は転送してはいけません。
- 4. お客さまは、本ゲームに関する Pantech&Curite 及びバンダイネットワークス 株式会社、株式会社ディースリー・パブリッシャーの権利を侵害したり又は そのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- 5. お客さまが、本端末ご購入後にご自身で本ゲームのダウンロードを行う場合、別途通信料がかかります。
- 6. 当社及び Pantech& Curitel は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本ゲームの提供を停止又は終了できるものとし、当該停止又は終了日以降お客さまは本ゲームを利用してはいけません。
- 7. 当社及び Pantech&Curitel は、本ゲーム及び本利用契約を予告なく改訂、 追加、変更又は廃止することができるものとします。
- 8. お客さまは、本利用契約に係わるいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- 9. お客さまが本ゲームに関して損害を被った場合でも、当社及び Pantech&Curitel は一切の賠償責任を負いません。
- 10. 本ゲームの内容、利用等に関しては、当社及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- 11. 本ゲーム又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意を持って協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以上一

< お知らせ>

利用許諾契約最新版については、EZ キーを長く(約1秒以上)押し、A1407PT ユーザー向けの専用サイト「PANTECH STYLE」に接続してご確認ください。ただし、EZweb 通信料がかかります。

A1407PT クイックガイド

| 待受画面で □ →[受信ボックス]を選び □ (選択)

受信メールを確認する

□ (サブメニュー)→ 宛先入力方法を選び ◎ (選択)

宛先を選び 💿 (選択) → 📵 (確定)

送信メール作成画面で[🔝] を選び 📵 (編集)

データを添付する

添付するデータを選択し 🌚 (選択)

添付する番号を選び 🌚 (添付)

4 本文を入力 → 📵 (確定)

(深信)

待受画面で ▽を長く(約1秒以上)押す

→ [新規作成] を選択

のメールを作成して送信する

確認するメールを選び 🍙 (表示)

[<u>[</u> []] (宛先) を選び □ (編集) → □ (編集) → 宛先入力方法を選択して宛先を入力 → ⑤ (確定)

∌ → 電話メニューで発信方法を選択

184+発信 186+発信

発信

電話をかける相手を 🗿 で選択

電話帳から発信する

1 待受画面で 🖽

待受画面で [▽] → [新規作成] を選択

Eメールを送信する

キリトリ・・・・・・

送信メール作成画面が表示されます。

[暦] (件名) / [三] (本文)を選び 回 (編集) → 内容を入力 → 回 (確定)

フォルダを選び 🌚 (選択)

3 通話が終ったら 型 お問い合わせ先番号 auお客様センター(総合案内)

- 一般電話からは
- **111** 0077-7-111

1 待受画面で □ → ⑧ (新規)

電話帳の各項目を登録する

157番 au電話からは 局番なしの

ジクイックガイドは、一部機能を抜粋して記載しています。 詳細は本書の「取扱説明書」をご覧ください。

- 入力します。 通話料無料)

○ で「電話帳タブ」と「個人タブ」を切り替え各項目を 項目を選択 → □ (選択) → 入力 → □ (確定)

- □ (確定) → でメモリNo.を選択 → (確定)

③ (確定)

- 待受画面で ◎ →[カレンダー]を選び ◎ (選択) カレンダー画面を表示する

マナーモードを設定する

- き受画面で 🗿 を押してもカレンダー画面を表示できます。 スケジュールを登録する

録画を開始します。モニター画面下のプログレスパーが

録画状況を示します

(總圖)

待受画面で 📵 を長く (約1秒以上) 押す

待受画面で 🔼 を長く(約1秒以上) 押す

ロメールを確認する

[受信ボックス] を選び 📵 (選択) 確認するメールを選び 👵 (表示)

ムービーを録画する

ムービーモニター画面が表示されます。

- スケジュール登録画面が表示されます [スケジュール] を選択 各項目を入力/設定

シャッター音が鳴り、プレビュー画面に撮影したフォトが

表示されます。 (撮影)

(保存)

フォトモニター画面が表示されます。

待受画面で 📵

フォト撮影する

データフォルダに撮影したフォトが保存されます。

データフォルダにムービーが保存されます。 4 💿 (保存)

プレビュー画面が表示されます。 停止しなくても15秒経過するとプレビュー画面に切り

録画中画面で 💿 (停止)

田(豊穏)


🚹 待受画面で 👨 を長く (約1秒以上) 押す マナーモードを解除する

マナーモードの種類を選び 📵 (選択)

マナー設定画面が表示されます。

| 作労画画で | 軽き

- マナー設定画面で[マナー解除]を選択しても
 - マナーモードを解除できます。

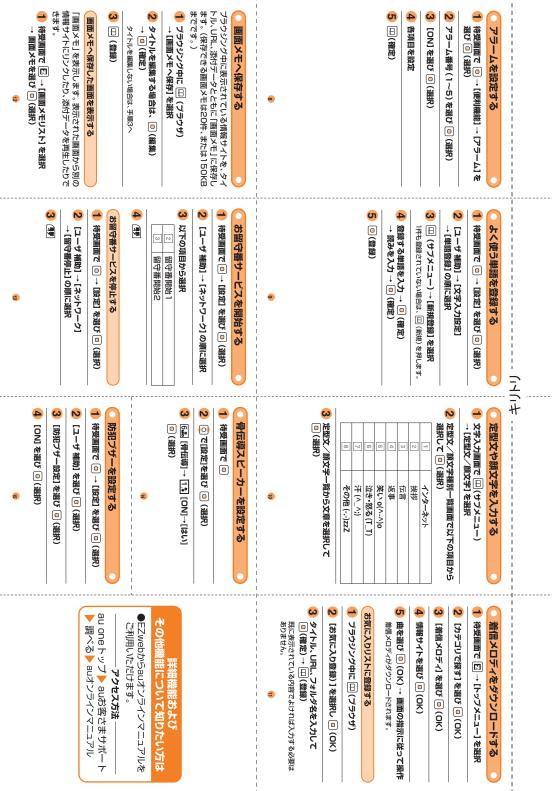

<お客様各位>

A1407PT取扱説明書において一部訂正がございます。 お詫びいたしますとともに、以下の内容を訂正させていただきます。

■「水濡れ禁止の注意書き」(P.5)の詳細説明中

[現在の記載内容]

●水漏れや湿気による故障と判明した場合は保証の対象外となり、修理ができません。

[訂正後の記載内容]

●水濡れや湿気による故障と判明した場合は保証の対象外となり、修理ができません。

■「メールフィルター」(P.131)の「指定受信リスト設定」の表中

[現在の記載内容]

個別設定	基本設定	未承認 広告規制	「未承認広告※」を件名に含む メールの受信を拒否します。
		なりすまし 規制	携帯電話・PHS になりすまして送ら れてくるメールの受信を拒否します。
		一括指定 受信	インターネット・携帯電話からの メールを一括で受信/拒否します。
	指定受信リスト設定	個別に指定したEメールアドレスや「@」より前の Eメールアドレス及びドメイン名をすべて 指定受信リストに設定し優先受信します。	

[訂正後の記載内容]

個別設定 基本設定	未承認 広告規制	「未承認広告※」を件名に含む メールの受信を拒否します。	
		なりすまし 規制	携帯電話・PHS になりすまして送られてくるメールの受信を拒否します。
		一括指定 受信	インターネット・携帯電話からの メールを一括で受信/拒否します。
	指定受信リスト設定	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前のEメールアドレス及びドメイン名をすべて指定受信リストに設定し優先受信します	

■「筋雷設定をする」(P.234)の「ご注意」の中

[現在の記載内容]

●通話時はこの設定に関わらず、通話開始後10秒経過すると節電画面になります。

[訂正後の記載内容]

●通話時はこの設定に関わらず、通話開始後5秒経過すると節電画面になります。

●「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。



Openwave、Openwaveのロゴ、およびOpenwaveで始まる用語群はすべてOpenwave Systems Inc.の商標です。



- ◆ 本製品は、インターネットメール機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.× M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。
 Copyright © 2003-2007 ACCESS CO.,LTD.
 NetFrontは、株式会社ACCESSの日本ならびにその他の国における商標または登録商標です。
- InnoPath, the InnoPath logo, DeltaRewrite,
 DeltaUpgrade, and Mobile Intelligence are registered
 trademarks of InnoPath Software, Inc.
 All other trademarks are properties of their respective owners.
 Copyright© 2006 InnoPath Software, Inc.
 All rights reserved.
- ◆ 本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部について、改変、翻訳・翻案、 リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与して はいけません。
- 本製品を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。
 U.S. law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, Libya, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)
- Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following U.S. Patents:

No. 4,901,307 No. 5,056,109 No. 5,099,204 No. 5,101,501 No. 5,103,459 No. 5,107,225 No. 5,109,390

● その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

お問い合わせ先番号 auお客様センター

EZwebからは

EZ▶トップメニュー▶ auお客さまサポート



▶お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

総合・料金について

一般電話からは

au電話からは

紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは

au電話からは

局番なしの

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.





auオンラインマニュアル



モバイル・リサイクル・ネットワーク 携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を 再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる 電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず 🏈 マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元: Pantech&Curitel Communications.Inc.

2007年10月第1版